SAMSUNG

GT-N7100

Sách hướng dẫn sử dụng

www.samsung.com

Giới thiệu sách hướng dẫn này

Thiết bị này mang lại tiện ích thông tin liên lạc và giải trí trên di động với chất lượng cao sử dụng các tiêu chuẩn và khả năng công nghệ cao của Samsung. Sách hướng dẫn sử dụng này được thiết kế đặc biệt để cung cấp thông tin về các chức năng và tính năng của thiết bị.

- Vui lòng đọc sách hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.
- Các mô tả dựa trên thiết lập mặc định trên thiết bị.
- Hình ảnh và ảnh chụp màn hình có thể có khác biệt so với sản phẩm thực tế.
- Nội dung có thể có khác biệt so với thành phẩm hoặc so với phần mềm mà các nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà mạng cung cấp và có thể có thay đổi mà không cần báo trước. Để có phiên bản sách hướng dẫn mới nhất, vào xem website của Samsung, *www.samsung.com*.
- Các tính năng có sẵn và các dịch vụ bổ sung có thể khác nhau tùy vào từng thiết bị, phần mềm hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các ứng dụng và chức năng của chúng có thể khác nhau tùy vào quốc gia, khu vực hoặc thông số kỹ thuật của phần cứng. Samsung không chịu trách nhiệm cho các vấn đề hiệu suất gây ra bởi các ứng dụng của bất kỳ nhà cung cấp không phải là Samsung.
- Samsung không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các vấn đề về hoạt động hoặc các trường hợp không tương thích gây ra do điều chỉnh thiết lập đăng ký hoặc chỉnh sửa phần mềm hệ điều hành. Việc tùy chỉnh hệ điều hành có thể khiến thiết bị hoặc ứng dụng của bạn bị hỏng.
- Phần mềm, nguồn âm thanh, hình nền, hình ảnh và các nội dung đa phương tiện khác được cung cấp trong thiết bị này được cấp phép sử dụng có giới hạn. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng bất hợp pháp các phương tiện truyền thông.
- Bạn có thể phải trả thêm phí sử dụng các dịch vụ dữ liệu như nhắn tin, tải lên và tải xuống, đồng bộ tự động hoặc sử dụng các dịch vụ định vị. Nhằm tránh các khoản chi phí phải trả thêm, hãy chọn gói cước dữ liệu phù hợp. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

- Các ứng dụng mặc định có sẵn với thiết bị có thể cập nhật và có thể không còn được hỗ trợ mà không cần thông báo trước. Nếu bạn có câu hỏi về một ứng dụng được cung cấp với thiết bị, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành Samsung. Đối với các ứng dụng do người sử dụng cài đặt, hãy liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ.
- Việc sửa đổi hệ điều hành của thiết bị hoặc cài đặt phần mềm từ các nguồn không chính thức có thể dẫn đến lỗi thiết bị và sai lạc hoặc mất dữ liệu. Những hành động này là vi phạm thỏa thuận bản quyền Samsung của bạn và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

Biểu tượng chỉ dẫn

Cảnh báo: Tình huống có thể gây chấn thương cho bạn hoặc người khác

Cẩn thận: Tình huống có thể làm thiết bị của bạn hoặc thiết bị khác bị hỏng

Ghi chú: Các ghi chú, mẹo sử dụng hoặc thông tin bổ sung

Bản quyền

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Bản hướng dẫn này được bảo hộ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được phép sao chép, phân phối, biên dịch hay chuyển đổi bất kỳ phần nào của sách hướng dẫn này ở bất kỳ hình thức nào hay bởi bất kỳ phương tiện nào, điện tử hay cơ học, bao gồm việc phô-tô, ghi chép hoặc lưu trữ trong bất kỳ hệ thống lưu trữ và trích xuất thông tin nào mà không được sự cho phép trước đó bằng văn bản của Samsung Electronics.

Nhãn hiệu

- SAMSUNG và biểu tượng của SAMSUNG là các nhãn hiệu đã được đăng ký của Samsung Electronics.
- Biểu tượng Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store và Google Talk™ là các nhãn hiệu của Google, Inc.
- Bluetooth® là nhãn hiệu đã được đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ và biểu trưng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- Các nhãn hiệu và bản quyền khác là tài sản của những chủ sở hữu có liên quan.

DivX®, DivX Certified® và các biểu trưng được kết hợp là nhãn hiệu của Rovi Corporation hoặc các công ty con và được sử dụng theo giấy phép.

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX

DivX® là định dạng video kỹ thuật số được tạo bởi DivX, LLC, công ty con của Rovi Corporation. Đây là thiết bị DivX Certified® chính thức phát video DivX. Truy cập *www.divx.com* để biết thêm thông tin và các công cụ phần mềm để chuyển đổi các file của bạn sang định dạng video DivX.

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO THEO YÊU CẦU CỦA DIVX

Thiết bị có DivX Certified® này phải được đăng ký để phát các bộ phim Video theo Yêu cầu (VOD) của DivX. Để lấy mã đăng ký, chọn mục DivX VOD trong menu cài đặt của thiết bị. Truy cập *vod.divx.com* để biết thêm thông tin về cách hoàn thành việc đăng ký.

DivX Certified® phát video DivX® có độ phân giải lên tới HD 720p, kể cả nội dung cao cấp.

Nội dung

Bắt đầu

8 Sơ đồ thiết bị
9 Phím
10 Bút S Pen
10 Thành phần hộp
11 Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin
14 Sạc pin
16 Lắp thẻ nhớ
18 Bật và tắt thiết bị
19 Cầm thiết bị
19 Khóa và mở khóa thiết bị
19 Điều chỉnh âm lượng
20 Chuyển sang chế độ Yên lặng

Thông tin cơ bản

21 Các biểu tượng chỉ báo
22 Sử dụng màn hình cảm ứng
25 Thao tác điều khiển
32 Trang của bạn
32 Kích hoạt Multi Window
33 Sử dụng bút S Pen
37 Chế độ xem không chạm của S Pen
38 Quản lý S Pen
38 Lệnh nhanh
39 Thông báo
40 Màn hình chờ
42 Sử dụng widget
42 Sử dụng ứng dụng
43 Màn hình ứng dụng
44 Trợ giúp
44 Thao tác bằng một tay
45 Nhập văn bản
47 Kết nối với mạng Wi-Fi
48 Thiết lập tài khoản
49 Truyền file
50 Bảo vệ thiết bị
52 Nâng cấp thiết bị

Liên lạc

53 Điện thoại
58 Danh bạ
62 Tin nhắn
63 Email
65 Google Mail
66 Talk
67 Google+
67 Trình tán gẫu
68 ChatON

Website & mạng

69 Internet
71 Chrome
72 Bluetooth
73 AllShare Cast
73 AllShare Play
74 Group Cast
75 NFC
76 S Beam

Đa phương tiện

77 Máy nghe nhạc
78 Máy ảnh
85 Bộ sưu tập
88 Paper Artist
89 Video
90 YouTube
91 Đài FM

Ứng dụng & cửa hàng đa phương tiện

93 CH Play
94 Samsung Apps
94 S Suggest
95 Game Hub
95 Readers Hub

Tiện ích

96 S Note
99 S Planner
101 Dropbox
102 Cloud
103 Đồng hồ
105 Máy tính
105 Ghi âm
107 S Voice
108 Google
108 Tìm kiếm bằng giọng nói
109 File của bạn
109 Tải về

Di chuyển & nội bộ

110 Bản đồ
111 Địa phương
112 Latitude
112 Điều hướng

Cài đặt

113 Thông tin về Cài đặt
113 Wi-Fi
114 Bluetooth
114 Sử dụng dữ liệu
114 Nhiều cài đặt hơn
116 Chế độ màn hình trang đầu
116 Chế độ chặn
117 Âm thanh
117 Màn hình
118 Bộ nhớ
119 Chế độ tiết kiệm pin

119 Pin
119 Quản lý ứng dụng
119 Dịch vụ định vị
120 Màn hình khóa
121 Bảo mật
122 Thao tác một tay
122 Ngôn ngữ và bàn phím
125 Cloud
125 Sao lưu và khôi phục
125 Thêm tài khoản
125 Chuyển động
127 S Pen
127 Phụ kiện
128 Thời gian
128 Hỗ trợ
129 Cài đặt cho người phát triển
130 Thông tin thiết bị

Xử lý sự cố

Bắt đầu

Sơ đồ thiết bị

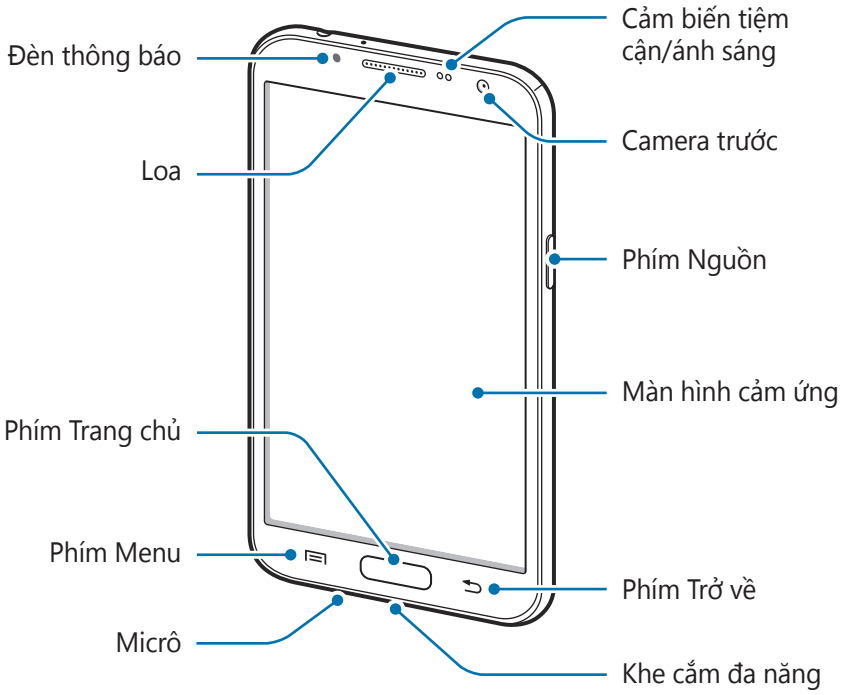

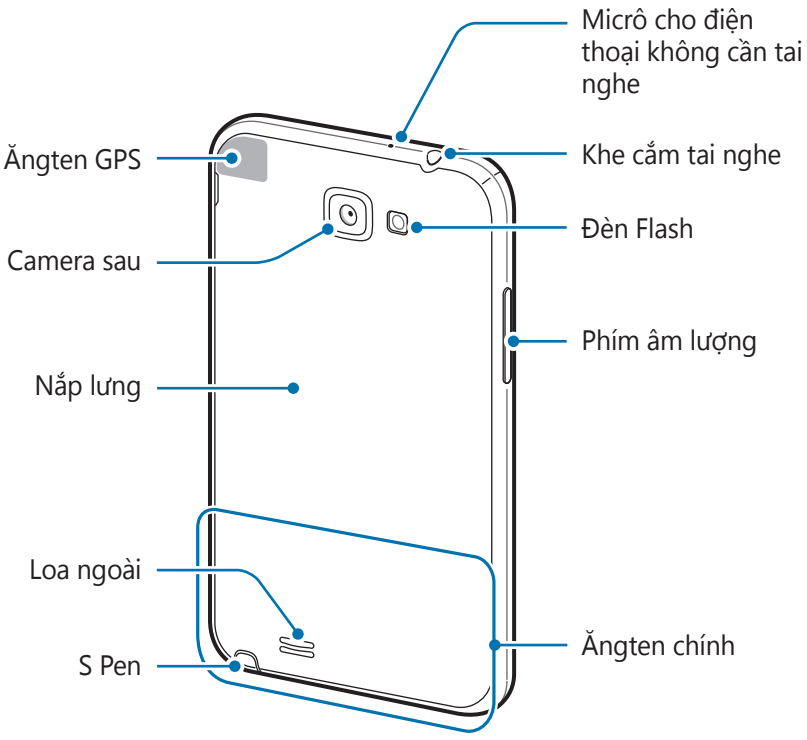

Micrô phía trên cùng của thiết bị chỉ hoạt động khi bạn sử dụng loa ngoài hoặc quay video.

- Không dùng tay hoặc vật dụng khác che khu vực ăngten. Điều này có thể dẫn đến sự cố về kết nối hoặc làm tiêu tốn pin.
- Không sử dụng tấm dán bảo vệ màn hình. Tấm này có thể gây lỗi cảm biến.
- Không để nước tiếp xúc với màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.

Phím

Phím	Chức năng
Nguồn	• Nhấn và giữ để bật hoặc tắt thiết bị. • Nhấn và giữ trong 8-10 giây để thiết lập lại thiết bị nếu máy gặp lỗi nặng hoặc treo hoặc đơ máy. • Nhấn để khóa hoặc mở khóa thiết bị. Thiết bị ở chế độ khóa khi màn hình cảm ứng tắt.
Menu	• Chạm để mở danh sách các tùy chọn khả dụng dành cho màn hình hiện tại. • Chạm và giữ màn hình chính để chạy công cụ tìm kiếm Google.
Trang chính	• Nhấn để trở về màn hình chính. • Nhấn và giữ để mở danh sách các ứng dụng gần đây. • Nhấn hai lần để chạy S Voice.
Trở về	• Chạm để trở về màn hình trước đó.
Âm lượng	• Nhấn để điều chỉnh âm lượng của thiết bị.

Bút S Pen

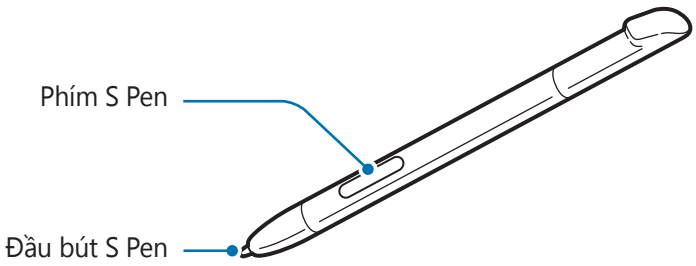

Tên	Chức năng
Đầu bút S Pen	• Thực hiện các thao tác căn bản của S Pen (tr. 22)
Phím S Pen	• Thực hiện các thao tác nâng cao của S Pen (tr. 33)

Thành phần hộp

Kiểm tra các vật phẩm sau trong hộp sản phẩm:

- Thiết bị
- Pin
- Hướng dẫn sử dụng nhanh

Chỉ sử dụng phần mềm được Samsung chứng nhận. Phần mềm lậu hoặc bất hợp pháp có thể gây hỏng hóc hoặc các sự cố không được nhà sản xuất bảo hành.

- Những vật phẩm được cung cấp cùng với thiết bị và bất kỳ phụ kiện khả dụng nào đều có thể có khác biệt tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Những vật phẩm cung cấp chỉ được thiết kế dành cho thiết bị này và có thể không tương thích với các thiết bị khác.
- Hình dạng và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Bạn có thể mua phụ kiện bổ sung từ nhà bán lẻ của Samsung tại địa phương. Bảo đảm chúng tương thích với thiết bị trước khi sử dụng.
- Các phụ kiện khác có thể không tương thích với thiết bị của bạn.
- Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận. Lỗi gây ra bởi cách sử dụng các phụ kiện không được chứng nhận sẽ không được thanh toán theo dịch vụ bảo hành.
- Tính năng có sẵn tất cả các phụ kiện có thể thay đổi phụ thuộc hoàn toàn vào các công ty sản xuất. Để biết thêm thông tin về các phụ kiện có sẵn, tham khảo trang web của Samsung.

Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin

Lắp thẻ SIM hoặc USIM được nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động cung cấp, cũng như gắn pin kèm theo.

Chỉ những thẻ microSIM mới dùng được với thiết bị.

1 Tháo nắp sau.

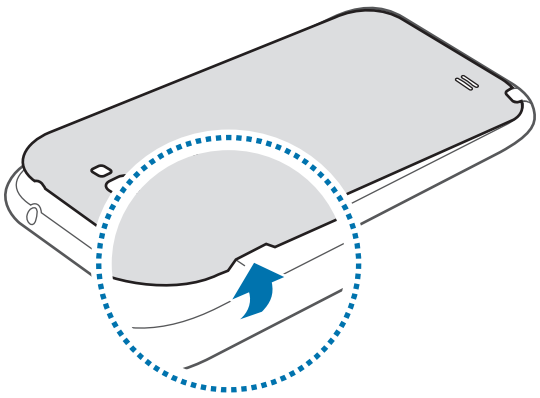

- Cẩn thận không làm hỏng móng tay khi tháo nắp sau.
- Không bẻ cong hay vặn quá mức nắp lưng. Làm vậy có thể khiến nắp bị hỏng.

2 Lắp thẻ SIM hoặc USIM vào các đầu tiếp xúc màu vàng hướng xuống dưới.

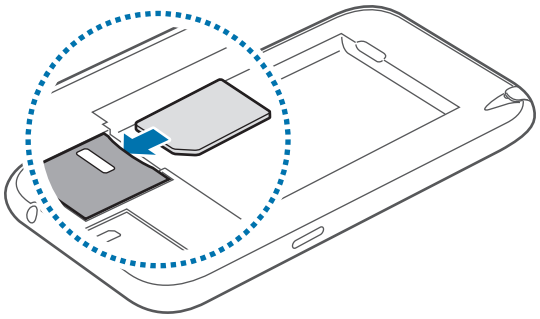

- Không tháo băng bảo vệ che ăngten, vì điều này có thể làm hỏng ăngten.
- Không lắp thẻ nhớ vào khe cắm thẻ SIM. Trường hợp bị kẹt thẻ nhớ trong khe lắp thẻ SIM, hãy đưa thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để lấy thẻ nhớ ra.
- Hãy thận trọng không để mất hoặc cho người khác sử dụng thẻ SIM hoặc USIM. Samsung không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, phiền hà gây ra bởi các thẻ SIM bị mất hoặc bị đánh cắp.

3 Đẩy thẻ SIM hoặc USIM vào khe cắm cho đến khi thẻ vào khít.

4 Lắp pin.

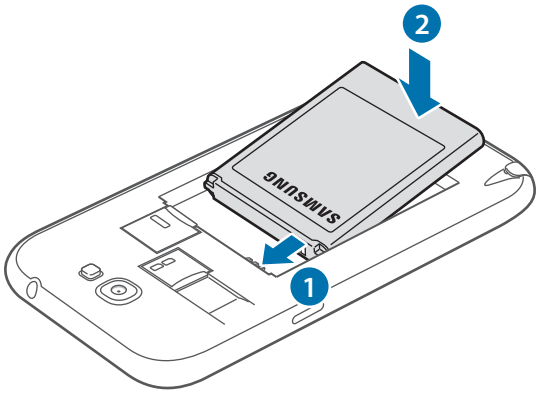

5 Lắp lại nắp sau.

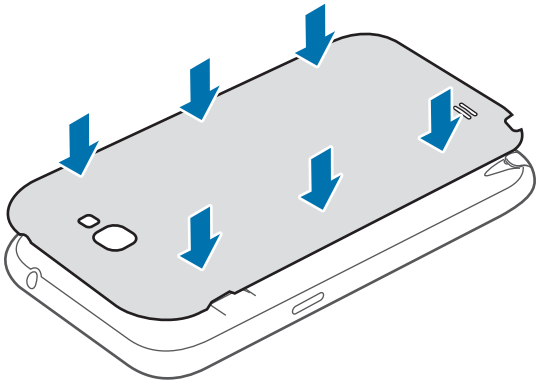

Tháo thẻ SIM hoặc USIM và pin

1 Tháo nắp sau.

2 Kéo pin ra.

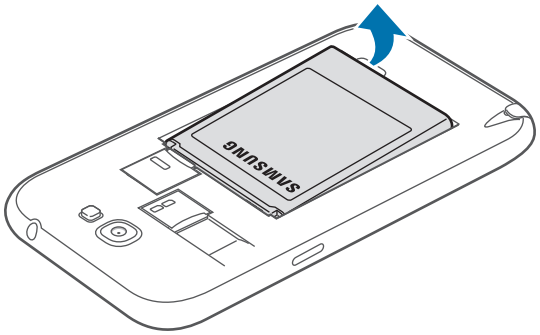

3 Đẩy thẻ SIM hoặc USIM vào cho đến khi thẻ bật khỏi thiết bị, sau đó kéo thẻ ra ngoài.

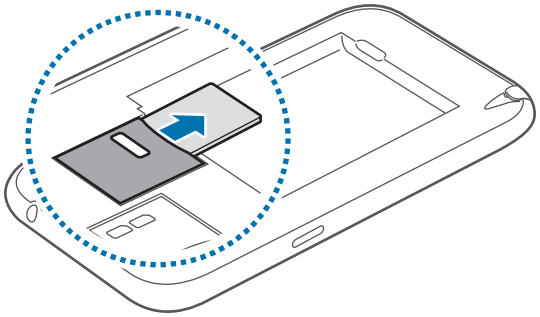

Sạc pin

Sạc pin trước khi sử dụng lần đầu tiên. Sử dụng bộ sạc để sạc pin. Cũng có thể sử dụng máy vi tính để sạc thiết bị bằng cách kết nối bằng cáp USB.

Chỉ sử dụng bộ sạc, pin và dây cáp do Samsung chứng nhận. Bộ sạc hay dây cáp không được chứng nhận có thể khiến nổ pin hoặc làm hỏng thiết bị.

- Khi pin yếu, thiết bị sẽ phát ra một âm thanh cảnh báo và hiển thị thông báo pin yếu.
- Nếu pin hoàn toàn hết, bạn không thể bật thiết bị ngay khi mới kết nối vào bộ sạc. Hãy sạc pin trong vài phút trước khi bật thiết bị.
- Nếu bạn dùng nhiều ứng dụng cùng một lúc, các ứng dụng mạng hoặc các ứng dụng cần có kết nối với thiết bị khác, pin sẽ hết nhanh chóng. Nhằm tránh bị ngắt mạng hoặc mất nguồn khi đang truyền dữ liệu, hãy luôn sử dụng các ứng dụng này sau khi đã sạc đầy pin.

Sạc bằng bộ sạc

Gắn phần đầu nhỏ của bộ sạc vào khe cắm đa năng trên thiết bị và gắn phần đầu lớn của bộ sạc vào ổ cắm điện.

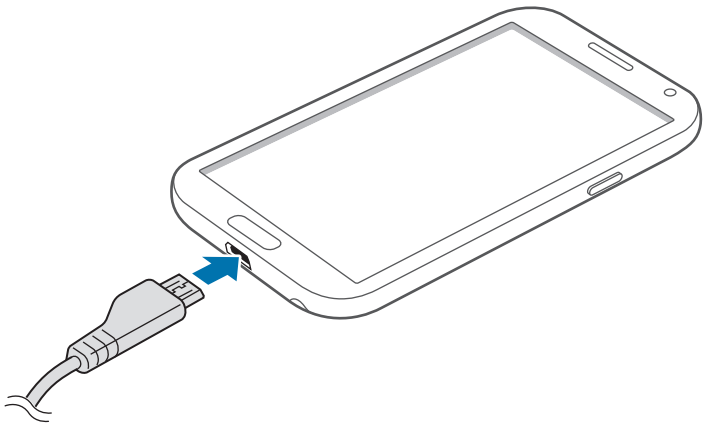

Việc kết nối không đúng với bộ sạc có thể làm thiết bị bị hỏng nặng. Bất kỳ hỏng hóc nào gây ra bởi việc sử dụng không đúng thiết bị đều không được bảo hành.

- Bạn có thể sử dụng thiết bị trong khi đang sạc, nhưng sẽ khiến quá trình sạc đầy pin mất nhiều thời gian hơn.
- Nếu thiết bị nhận được nguồn điện không ổn định trong khi sạc, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động. Nếu điều này xảy ra, hãy rút bộ sạc ra khỏi thiết bị.
- Trong khi đang sạc, thiết bị có thể bị nóng lên. Đây là điều bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị. Nếu pin nóng hơn bình thường, bộ sạc có thể ngừng sạc.
- Nếu thiết bị không được sạc đúng cách, hãy mang thiết bị và bộ sạc đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.

Sau khi đã sạc đầy, ngắt thiết bị khỏi bộ sạc. Đầu tiên tháo bộ sạc khỏi thiết bị sau đó tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện.

Không tháo pin trước khi tháo bộ sạc. Việc làm này có thể gây hỏng hóc cho thiết bị.

Để tiết kiệm pin, hãy tháo bộ sạc khi không sử dụng. Bộ sạc không có công tắc nguồn cho nên bạn phải tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng để tránh lãng phí điện năng. Cần để thiết bị gần ổ cắm điện khi đang sạc.

Kiểm tra tình trạng sạc pin

Khi bạn sạc pin khi thiết bị đang tắt, các biểu tượng sau sẽ hiển thị tình trạng hiện tại của pin:

Đang sạc



Đã đầy

Giảm mức tiêu thụ pin

Thiết bị của bạn có các tùy chọn giúp bạn tiết kiệm điện năng của pin. Bằng cách tùy chỉnh các tùy chọn này và tắt các tính năng chạy trên nền, bạn có thể sử dụng thiết bị lâu hơn giữa các lần sạc:

- Bật chế độ tiết kiệm pin.
- Khi bạn không sử dụng thiết bị, chuyển sang chế độ Ngủ bằng cách bấm phím Nguồn.
- Tắt các ứng dụng không cần thiết bằng trình quản lý tác vụ.
- Tắt tính năng Bluetooth.
- Tắt tính năng Wi-Fi.
- Tắt tự động đồng bộ các ứng dụng.
- Giảm thời gian chờ trước khi màn hình tắt.
- Giảm độ sáng của màn hình.

Lắp thẻ nhớ

Thiết bị của bạn nhận thẻ nhớ có dung lượng tối đa là 64 GB. Tùy theo nhà sản xuất và loại thẻ nhớ, một số thẻ nhớ có thể không tương thích với thiết bị của bạn.

- Một số thẻ nhớ có thể hoàn toàn không tương thích với thiết bị. Việc sử dụng loại thẻ không tương thích có thể làm hỏng thiết bị hoặc thẻ nhớ hoặc làm hỏng dữ liệu lưu trên thẻ.
- Hãy thận trọng đưa thẻ nhớ vào phía bên phải quay lên.

- Thiết bị này chỉ hỗ trợ các thẻ nhớ có cấu trúc file FAT. Khi lắp thẻ có cấu trúc file khác, thiết bị sẽ yêu cầu định dạng lại thẻ nhớ.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Khi lắp thẻ nhớ vào thiết bị, thư mục file của thẻ nhớ xuất hiện tại thư mục **extSdCard** bên dưới phần thẻ nhớ trong.

1 Tháo nắp sau.

2 Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.

3 Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.

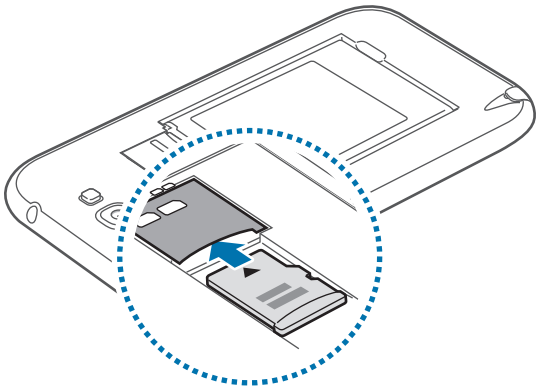

4 Lắp lại nắp sau.

Tháo thẻ nhớ

Trước khi tháo thẻ nhớ, đầu tiên phải ngắt kết nối thẻ để tháo an toàn. Trên màn hình chính, chạm **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Bộ nhớ** → **Ngắt thẻ nhớ SD**.

1 Tháo nắp sau.

2 Đẩy thẻ nhớ vào cho đến khi thẻ bật khỏi thiết bị, sau đó kéo thẻ ra ngoài.

3 Lắp lại nắp sau.

Không tháo thẻ nhớ khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin. Làm như vậy có thể làm cho dữ liệu bị mất hoặc bị hỏng hoặc hỏng hóc cho thẻ nhớ hoặc thiết bị. Samsung không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại là kết quả của việc dùng sai các thẻ nhớ bị hỏng, bao gồm cả việc mất dữ liệu.

Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ được định dạng trên máy vi tính có thể không tương thích với thiết bị. Hãy định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.

Trên màn hình chính, chạm **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Bộ nhớ** → **Định dạng thẻ SD** → **Định dạng thẻ SD** → **Xóa hết**.

Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong thiết bị. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.

Bật và tắt thiết bị

Khi bật thiết bị lần đầu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thiết lập cho thiết bị của bạn.

Nhấn và giữ phím Nguồn trong vài giây để bật và tắt thiết bị.

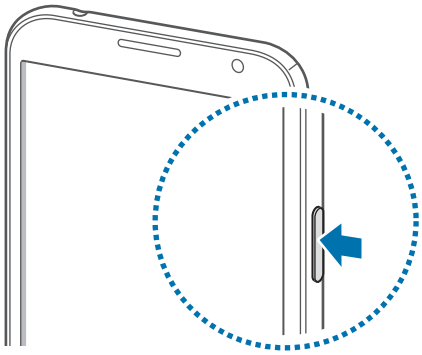

- Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên được ủy quyền khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.
- Nhấn và giữ phím Nguồn và chạm vào **Chế độ Máy bay** để tắt các tính năng không dây.

Để tắt thiết bị, nhấn và giữ phím Nguồn, sau đó chạm vào **Tắt nguồn**.

Cầm thiết bị

Không dùng tay hoặc vật dụng khác che khu vực ăngten. Điều này có thể dẫn đến sự cố về kết nối hoặc làm tiêu tốn pin.

Khóa và mở khóa thiết bị

Khi không sử dụng, khóa thiết bị nhằm tránh các thao tác không mong muốn. Nhấn phím Nguồn sẽ làm tắt màn hình và đưa thiết bị vào chế độ khóa. Thiết bị tự khóa khi không được sử dụng trong một thời gian theo chỉ định.

Để mở khóa thiết bị, nhấn phím Nguồn hoặc phím Trang chính khi màn hình cảm ứng đang tắt, chạm vào bất kỳ đâu trên màn hình, sau đó vuốt ngón tay theo bất kỳ hướng nào.

Bạn có thể sử dụng thao tác mở khóa thiết bị. Trên màn hình trang chính, chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** → **Chuyển động**. Để mở khóa thiết bị bằng chuyển động, chạm và giữ một điểm trên màn hình, sau đó nghiêng thiết bị về phía trước.

Điều chỉnh âm lượng

Nhấn phím Âm lượng lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng nhạc chuông hoặc điều chỉnh âm lượng phát nhạc hoặc video.

Chuyển sang chế độ Yên lặng

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Nhấn và giữ phím Âm lượng xuống cho đến khi máy chuyển sang chế độ yên lặng.
- Nhấn và giữ phím Nguồn sau đó chạm vào **Tắt âm**.
- Mở cửa sổ thông báo ở trên cùng màn hình và chạm vào **Âm thanh**.

Cài đặt thiết bị báo hiệu các sự kiện khác nhau ở chế độ yên lặng. Nhấn và giữ phím Nguồn sau đó chạm vào **Rung**.

Thông tin cơ bản

Các biểu tượng chỉ báo

Các biểu tượng hiển thị trên cùng màn hình cung cấp thông tin về trạng thái của thiết bị được liệt kê trong bảng sau là những biểu phổ biến nhất.

Biểu tượng	Ý nghĩa
	Không có tín hiệu
	Cường độ tín hiệu
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đã kết nối với mạng EDGE
	Đã kết nối với mạng UMTS
	Đã kết nối với mạng HSDPA
	đã kết nối Wi-Fi
	Tính năng Bluetooth đã bật
	Đã bật GPS
	Đang thực hiện cuộc gọi
	Cuộc gọi nhỡ
	Đã đồng bộ với web
	Đã kết nối với máy tính
	Không có thẻ SIM hoặc USIM
	Tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện mới
	Đã bật chuông báo
	Đã bật chế độ Yên lặng
	Đã bật chế độ Rung
	Đã bật chế độ Máy bay
	Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng
	Mức pin

Sử dụng màn hình cảm ứng

Chỉ sử dụng ngón tay hoặc S Pen để sử dụng màn hình cảm ứng.

- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Không để màn hình cảm ứng tiếp xúc với nước. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.
- Để tránh làm hỏng màn hình cảm ứng, không gõ vào màn hình bằng bất cứ vật gì sắc nhọn hoặc không dùng lực ấn quá mức lên màn hình bằng các ngón tay của bạn.
- Để màn hình cảm ứng ở chế độ rỗi trong một thời gian dài có thể khiến máy bị hiện tượng dư ảnh (cháy màn hình) hoặc bóng ma. Tắt màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng thiết bị.

Thao tác ngón tay

Chạm

Để mở ứng dụng, để chọn biểu tượng trên menu, để nhấn phím trên màn hình hoặc để nhập ký tự bằng bàn phím, chạm bằng một ngón tay.

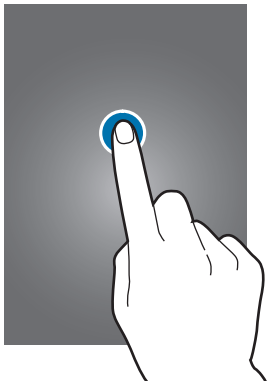

Chạm và giữ

Chạm và giữ một biểu tượng trong hơn 2 giây để truy cập các tùy chọn khả dụng.

Kéo

Để di chuyển một biểu tượng, ảnh thu nhỏ hoặc xem trước ở một vị trí mới, chạm và giữ và kéo đến vị trí mục tiêu.

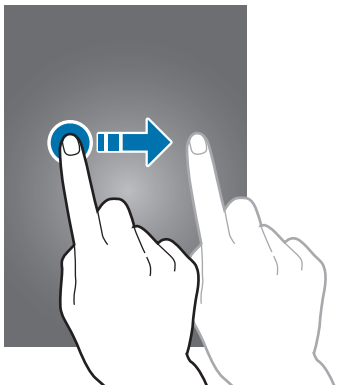

Chạm hai lần

Chạm hai lần vào một trang điện tử, bản đồ hoặc hình ảnh để phóng to một phần. Chạm hai lần một lần nữa để trở về trạng thái cũ.

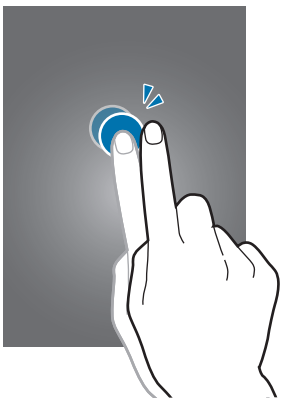

Vuốt ngón tay

Vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình Trang chính hoặc màn hình Ứng dụng để xem một cửa sổ khác. Vuốt lên hoặc xuống để cuộn trong trang điện tử hoặc danh sách như danh sách số liên lạc.

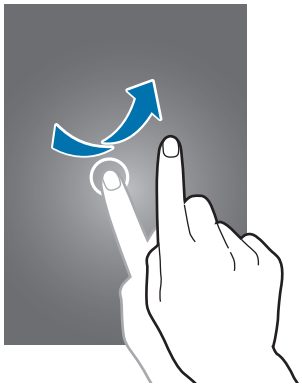

Khép ngón tay

Tách hai ngón tay ra trên trang điện tử, bản đồ hoặc hình ảnh để phóng to một phần. Khép hai ngón tay lại để thu nhỏ.

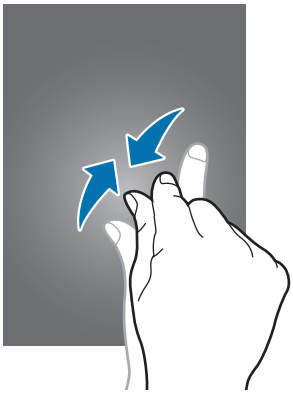

Thao tác điều khiển

Các thao tác điều khiển đơn giản cho phép dễ dàng điều khiển thiết bị.

Trước khi sử dụng các thao tác, bảo đảm tính năng chuyển động đã được bật. Trên màn hình trang chính, chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Chuyển động** sau đó kéo công tắc **Chuyển động** sang phải.

Lắc quá mạnh hoặc va chạm vào thiết bị có thể dẫn đến việc nhập vào không mong muốn. Để tìm hiểu làm thế nào để kiểm soát chuyển động đúng, chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Chuyển động** → **Tìm hiểu về chuyển động**. (tr. 126)

Xoay màn hình

Nhiều ứng dụng cho phép hiển thị theo hướng dọc hoặc ngang. Xoay thiết bị khiến màn hình tự động điều chỉnh để phù hợp với hướng màn hình mới.

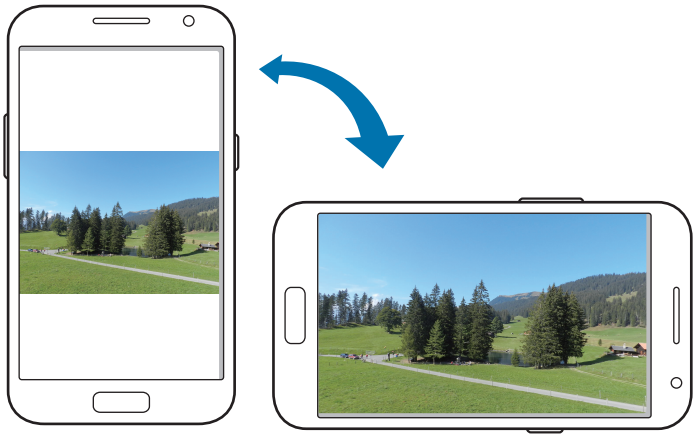

Để không cho màn hình tự động xoay, mở cửa sổ thông báo và bỏ chọn phần **Xoay màn hình**.

- Một số ứng dụng không cho phép xoay màn hình.
- Một số ứng dụng hiển thị một màn hình khác tùy theo hướng màn hình. Máy tính chuyển thành máy tính khoa học khi xoay sang màn hình ngang.

Nhấc máy

Khi bạn nhấc thiết bị lên sau khi ở trạng thái rỗi trong một thời gian hoặc khi màn hình đã tắt, máy sẽ rung nếu bạn có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới.

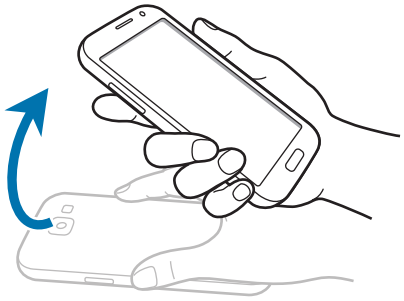

Gọi trực tiếp

Khi đang xem cuộc gọi, tin nhắn hoặc thông tin danh bạ, nhấc máy và giữ máy ngang tai để thực hiện cuộc gọi.

Lắc để di chuyển

Chạm và giữ một biểu tượng sau đó di chuyển thiết bị sang trái hoặc phải để di chuyển biểu tượng sang một cửa sổ khác trên màn hình trang Chủ hoặc màn hình Ứng dụng.

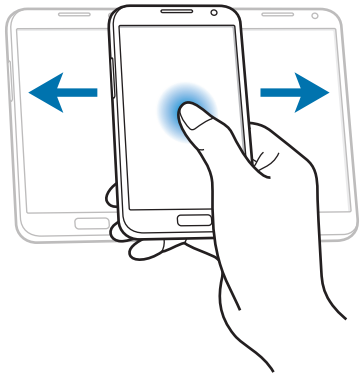

Lắc để xem ảnh

Khi đang phóng to hình ảnh, chạm và giữ một điểm trên màn hình sau đó di chuyển thiết bị theo bất kỳ hướng nào để duyệt hình ảnh đó.

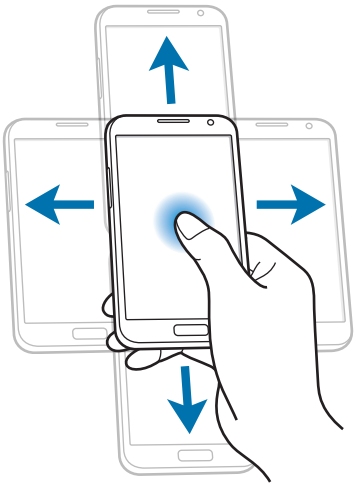

Chạm hai lần

Chạm hai lần trên thiết bị để di chuyển đến đầu danh sách danh bạ hoặc email.

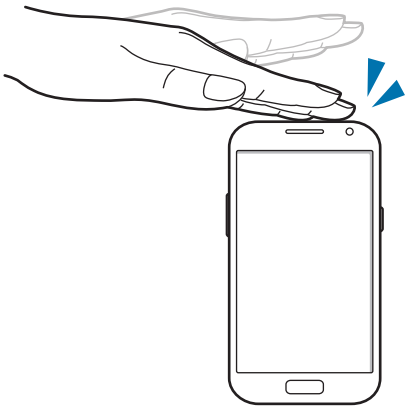

Truy cập máy ảnh

Khi màn hình đang khóa, chạm và giữ màn hình sau đó xoay thiết bị theo hướng ngang để mở Máy ảnh. Để sử dụng thao tác này, trên màn hình trang chính, chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Màn hình khóa** → **Tùy chọn màn hình khóa** sau đó kéo công tắc **Truy cập nhanh máy ảnh** sang phải.

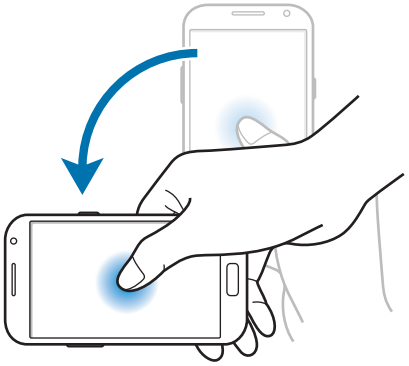

Lật úp

Lật úp thiết bị để tắt nhạc chuông, tạm ngừng phát đa phương tiện hoặc tắt đài FM.

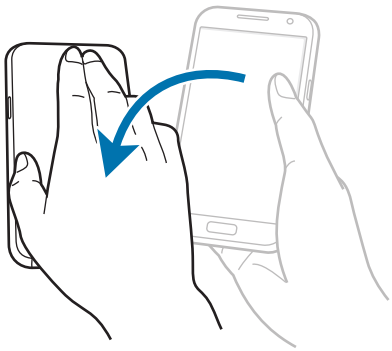

Lắc để cập nhật

- Lắc thiết bị để tìm kiếm các thiết bị hỗ trợ Bluetooth.
- Lắc thiết bị để cập nhật danh sách email hoặc thông tin từ Yahoo News, Yahoo Finance hoặc AccuWeather.

Các cập nhật không hiển thị đối với các widget trên màn hình trang chính.

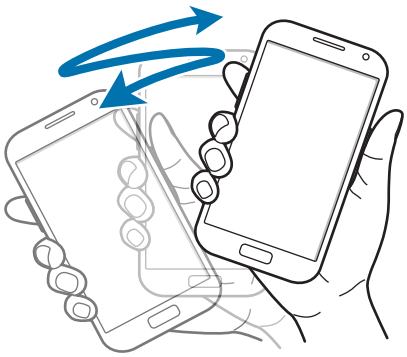

Vuốt để chụp hình

Vuốt bàn tay lên màn hình để chụp ảnh màn hình. Ảnh được lưu tại **Bộ sưu tập** → **Screenshots**. Không thể chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng một số ứng dụng.

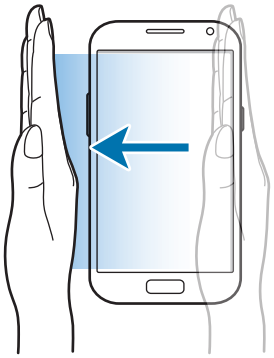

Che

Che màn hình bằng lòng bàn tay để tạm ngừng phát đa phương tiện.

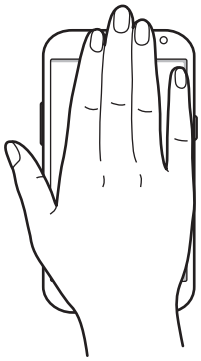

Nghiêng

Chạm và giữ hai điểm trên màn hình, sau đó nghiêng thiết bị lùi và tiến để phóng to hoặc thu nhỏ.

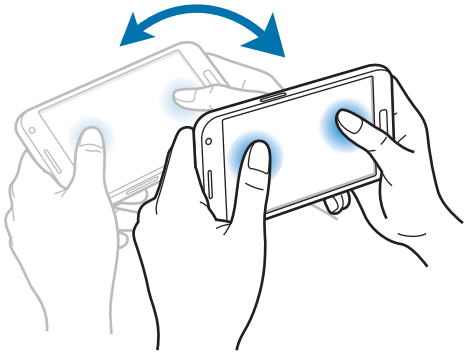

Lướt nhanh

Khi màn hình cảm ứng đang tắt, di chuyển tay qua cảm biến Tiệm cận/Ánh sáng để bật màn hình và xem số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mới, mức pin và nhiều hơn thế.

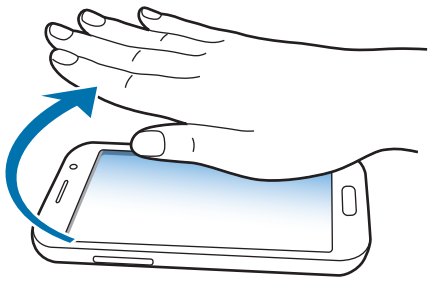

Trang của bạn

Sử dụng tính năng này để sử dụng các ứng dụng cụ thể dựa trên thao tác của bạn. Các trang liên quan đến thao tác của bạn xuất hiện trong những điều kiện sau:

- Khi bạn kéo bút S Pen ra khỏi khe cắm.
- Khi bạn kết nối tai nghe hoặc bộ dock vào thiết bị.
- Khi bạn đang chuyển vùng dữ liệu.

Kích hoạt Multi Window

Sử dụng tính năng này để chạy hai ứng dụng trên màn hình cùng một lúc.

- Chỉ các ứng dụng trên bảng điều khiển Multi Window có thể chạy.
- Khi khởi chạy các ứng dụng có chứa các tập tin đa phương tiện, chẳng hạn như âm nhạc hoặc video, âm thanh từ cả hai tập tin sẽ được phát.
- Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để sử dụng Nhiều cửa sổ, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Màn hình**, sau đó đánh dấu **Đa cửa sổ**.

Sử dụng bảng điều khiển Nhiều cửa sổ

Để kích hoạt Multi Window, chạm và giữ ⮌. Bảng điều khiển Multi Window xuất hiện ở phía bên trái của màn hình. Chọn một ứng dụng, và sau đó kéo ứng dụng khác tới một vị trí mới. Để tắt Nhiều cửa sổ, chạm và giữ ⮌ một lần nữa.

Kéo thanh giữa các bảng điều khiển ứng dụng lên hoặc xuống để điều chỉnh kích thước của các bảng điều khiển.

Chạm vào tay cầm bảng điều khiển để ẩn hoặc hiển thị bảng điều khiển. Khi một bảng điều khiển đã mở, hãy chạm và giữ tay cầm và kéo nó đến một cạnh của màn hình để di chuyển bảng điều khiển. Khi bảng điều khiển được ẩn, chạm và giữ tay cầm và kéo nó lên hoặc xuống hoặc trái hoặc phải để di chuyển tay cầm.

Sử dụng bút S Pen

Có thể sử dụng bút S Pen kèm theo để dễ dàng chọn các biểu tượng hoặc thực hiện các chức năng. Thao tác sử dụng bút S Pen bằng Phím bấm mang đến sự tiện dụng, như chụp ảnh màn hình.

Kéo bút S Pen khỏi khe cắm để sử dụng.

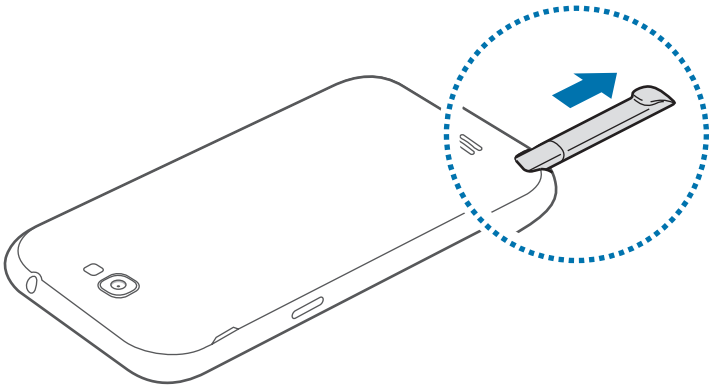

Khi bạn kéo bút S Pen ra khỏi khe cắm, thiết bị sẽ phát hiện và thực hiện các bước sau:

- Bật màn hình cảm ứng (nếu đang tắt).
- Chạy S Note (khi đang gọi điện).
- Mở trang S Pen (từ màn hình Chính).

- Đầu của S Pen không thể thay thế. Nếu đầu bút bị đục, hãy mua một S Pen mới.
- Nếu S Pen không hoạt động đúng cách, hãy mang đến Trung tâm Bảo hành của Samsung. Vui lòng vào xem website của Samsung để biết thông tin về phụ kiện.
- Để có kết quả tốt nhất, hãy giữ S Pen vuông góc nhất với màn hình cảm ứng và tránh sử dụng bút ở góc nhọn với màn hình.
- S Pen có thể không bật được phím Menu và phím Trở về.

Mở một menu

Với phím S Pen đã được bấm, vẽ ^ để mở danh sách các tùy chọn khả dụng trên màn hình.

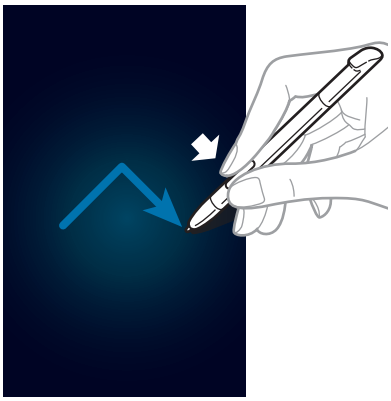

Hoàn tác thao tác gần nhất

Với phím S Pen đã được bấm, vẽ < để hoàn tác thao tác gần nhất.

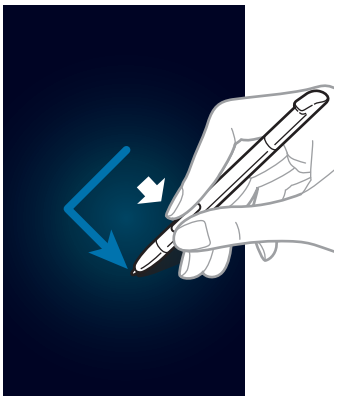

Chụp ảnh màn hình

Với phím S Pen đã được bấm, chạm và giữ màn hình cho đến khi bạn nghe tiếng cách. Ảnh chụp được lưu tại thư mục **Bộ sưu tập** → **Screenshots**.

Có thể vẽ hoặc viết trên hoặc xén ảnh chụp màn hình. Ảnh đã chỉnh sửa được lưu tại thư mục **Bộ sưu tập** → **IMG_edited**.

Không thể chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng một số ứng dụng.

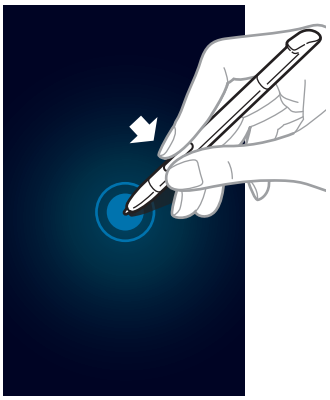

Chạy S Note

Với phím S Pen đã được bấm, chạm hai lần vào màn hình để chạy S Note.

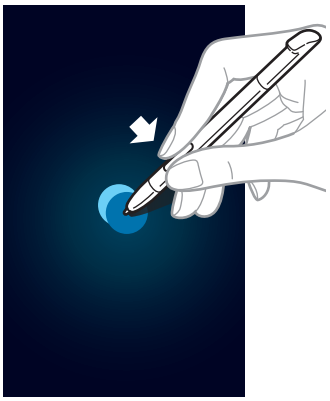

Chọn văn bản

Với phím S Pen đã được bấm, kéo sang trái hoặc phải trên văn bản để chọn. Nếu kéo giữa các dòng, bạn có thể chọn nhầm đoạn văn bản không mong muốn. Để chỉ chọn đoạn văn bản bạn muốn, kéo qua phần giữa văn bản hoặc kéo các biểu tượng chọn văn bản.

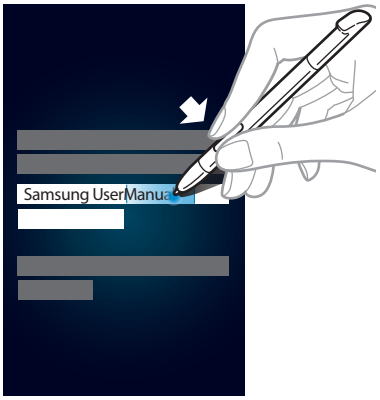

Chạy tính năng lệnh nhanh

Với phím S Pen đã được bấm, vẽ bút S Pen lên trên màn hình để chạy tính năng lệnh nhanh.

Trên màn hình lệnh nhanh, vẽ lệnh bằng cử chỉ để chạy ứng dụng hoặc tính năng đã chỉ định.

Chọn và chụp ảnh

Với phím S Pen đã được bấm, vẽ một đường quanh một vùng để chọn vùng đó. Vùng đã chọn được lưu tại thư mục **Bộ sưu tập** → **Screenshots**. Chọn một ứng dụng để sử dụng với vùng đã chọn từ các biểu tượng xuất hiện dưới màn hình.

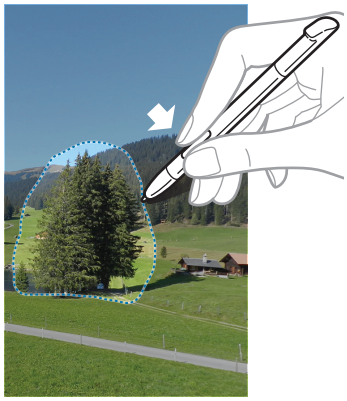

Chế độ xem không chạm của S Pen

Khi bạn cầm bút S Pen gần màn hình, một con trỏ xuất hiện trên màn hình. Di chuyển con trỏ đến các file, chủ đề hoặc tùy chọn để xem trước các nội dung hoặc xem thông tin trong cửa sổ phóng ra. Bạn có thể cuộn hết các cửa sổ hoặc danh sách bằng cách di chuyển con trỏ về cuối (trên/dưới/trái/phải) của màn hình.

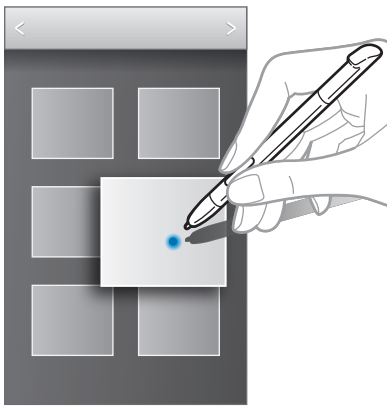

Quản lý S Pen

Khi màn hình cảm ứng tắt và S Pen được lấy ra khỏi thiết bị, thiết bị sẽ hiển thị một cảnh báo hiện ra và phát ra âm thanh nếu bạn đi bộ. Truy cập cài đặt S Pen để bật hoặc tắt tính năng này.

Lệnh nhanh

Sử dụng tính năng này để thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn hoặc tìm kiếm nội dung bằng cách vẽ các lệnh cử chỉ trên màn hình. Với phím S Pen đã được bấm, kéo S Pen lên trên màn hình để chạy **Lệnh nhanh**.

Điều chỉnh lệnh cử chỉ

Chạm vào → **Thêm lệnh** → **Chọn ứng dụng** hoặc **Chọn chức năng/cài đặt**. Chọn ứng dụng hoặc chức năng → một tùy chọn. Vẽ một lệnh cử chỉ mới sau đó chạm vào **H.tất**.

Sử dụng lệnh cử chỉ

Vẽ một lệnh cử chỉ để chạy ứng dụng hoặc tính năng.

Đối với các nhiệm vụ cụ thể hơn, vẽ một từ khóa như tên hoặc số điện thoại sau lệnh cử chỉ. Ví dụ, khi vẽ @, ứng dụng Email sẽ chạy. Khi thêm tên người nhận sau @, màn hình soạn thảo email xuất hiện để bạn có thể gửi email đến người nhận đó.

Thông báo

Các biểu tượng thông báo xuất hiện trên thanh trạng thái ở trên cùng màn hình để báo cuộc gọi nhỡ, tin nhắn mới, sự kiện trong lịch, trạng thái thiết bị và nhiều hơn thế. Kéo xuống khỏi thanh trạng thái để mở cửa sổ thông báo. Cuộn trong danh sách để xem các thông báo khác. Để tắt cửa sổ thông báo, kéo thanh ở phía dưới màn hình lên phía trên.

Từ cửa sổ thông báo, bạn có thể xem trạng thái hiện tại của thiết bị và sử dụng các tùy chọn sau:

- **Wi-Fi**: Bật hoặc tắt tính năng Wi-Fi.
- **GPS**: Bật hoặc tắt tính năng GPS.
- **Âm thanh**: Bật hoặc tắt chế độ yên lặng. Bạn có thể để thiết bị rung hoặc tắt tiếng trong chế độ yên lặng.
- **Xoay màn hình**: Cho phép hoặc không để giao diện xoay khi bạn xoay thiết bị.
- **Bluetooth**: Bật hoặc tắt tính năng Bluetooth.
- **Dữ liệu mạng**: Bật hoặc tắt kết nối dữ liệu.
- **Chế độ chặn**: Bật hoặc tắt chế độ chặn. Ở chế độ chặn, thiết bị của bạn sẽ chặn mọi thông báo.
- **Tiết kiệm pin**: Bật hoặc tắt chế độ tiết kiệm pin.
- **AllShare Cast**: Bật hoặc tắt tính năng AllShare Cast.
- **Đa cửa sổ**: Cài đặt để sử dụng Nhiều cửa sổ.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Màn hình chờ

Màn hình chờ là điểm bắt đầu để truy cập mọi tính năng của thiết bị. Màn hình hiển thị các biểu tượng chỉ báo, widget, phím tắt và các tiện ích khác.

Màn hình chờ có thể có nhiều cửa sổ. Để xem các cửa sổ khác, cuộn sang trái hoặc phải.

Thay đổi chế độ Màn hình chờ

Màn hình chờ có các chế độ cơ bản và đơn giản. Ở chế độ đơn giản, bạn có thể dễ dàng truy cập các số liên lạc, ứng dụng và thiết lập yêu thích của mình bằng cách thêm các phím tắt vào Màn hình chờ.

Để chuyển sang chế độ đơn giản, trên màn hình trang chính, chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Chế độ màn hình trang đầu** → **Chế độ đơn giản** → **Áp dụng**.

Sắp xếp lại các biểu tượng

Thêm biểu tượng ứng dụng

Trên màn hình trang chính, chạm vào **Ứng dụng**, chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng sau đó kéo vào mục xem trước.

Thêm một mục

Bạn có thể tùy chỉnh Màn hình chờ bằng cách thêm các phím tắt, widget hoặc thư mục.

Chạm và giữ vùng trống trên màn hình trang Chủ sau đó chọn một trong các mục sau:

- **Ứng dụng và widget**: Thêm widge vào Màn hình chờ.
- **Thư mục**: Tạo một thư mục mới.

Di chuyển biểu tượng

Chạm và giữ biểu tượng sau đó kéo đến vị trí mới. Để di chuyển đến một cửa sổ mới, kéo đến rìa màn hình.

Gỡ bỏ biểu tượng

Chạm và giữ biểu tượng và kéo vào thùng rác xuất hiện trên cùng Màn hình chờ. Khi thùng rác chuyển sang màu đỏ, nhả biểu tượng ra.

Sắp xếp lại cửa sổ

Thêm cửa sổ mới

Chạm vào ☰ → **Sửa trang** → ⊞.

Di chuyển cửa sổ

Chạm vào ☰ → **Sửa trang**, chạm và giữ phần xem trước của cửa sổ sau đó kéo đến vị trí mới.

Gỡ bỏ cửa sổ

Chạm vào ☰ → **Sửa trang**, chạm và giữ phần xem trước của cửa sổ sau đó kéo vào thùng rác ở dưới cùng màn hình.

Cài đặt hình nền

Cài đặt ảnh hoặc hình ảnh lưu trong thiết bị làm hình nền của Màn hình chờ.

Trên màn hình trang Chủ, chạm vào ☰ → **Đặt hình nền** → **Màn hình chờ**, sau đó chọn một trong các mục sau:

- **Bộ sưu tập**: Xem ảnh chụp bằng máy ảnh của thiết bị hoặc ảnh tải về từ Internet.
- **Hình nền động**: Xem hình ảnh động.
- **Màn hình nền**: Xem hình nền.

Sau đó, chọn một ảnh và chạm vào **Đặt hình nền**. Hoặc, chọn một ảnh, giảm kích cỡ bằng cách kéo khung, sau đó chạm vào **Xong**.

Sử dụng widget

Widget là các ứng dụng nhỏ cung cấp nhiều chức năng và thông tin tiện lợi trên Màn hình chờ. Để sử dụng, thêm widge từ cửa sổ widge vào Màn hình chờ.

- Một số widget có kết nối với các dịch vụ trên website. Việc sử dụng widget có dịch vụ trên website có thể làm bạn tốn phí.
- Các widget khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Thêm widget vào Màn hình chờ.

Trên màn hình trang Chủ, chạm vào **Ứng dụng** → **Widget**. Cuộn sang trái hoặc phải trên cửa sổ widge, sau đó chạm và giữ một widget để thêm vào Màn hình chờ.

Sử dụng widet phím tắt thiết lập

Trên màn hình trang Chủ, chạm vào **Ứng dụng** → **Widget** sau đó chạm và giữ **Phím tắt cài đặt** để mở danh sách các tùy chọn cài đặt. Chọn một tùy chọn cài đặt để thêm vào Màn hình chờ làm phím tắt.

Sử dụng ứng dụng

Thiết bị này có thể chạy nhiều loại khác nhau của các ứng dụng khác nhau, từ các phương tiện truyền thông để ứng dụng Internet.

Mở ứng dụng

Trên màn hình trang Chủ hoặc màn hình ứng dụng, chọn một biểu tượng ứng dụng để mở nó.

Mở từ các ứng dụng được sử dụng gần đây

Nhấn và giữ phím Trang chủ để mở danh sách các ứng dụng được sử dụng gần đây.

Chọn một biểu tượng ứng dụng để mở.

Đóng ứng dụng

Đóng các ứng dụng không sử dụng để tiết kiệm pin và duy trì hiệu suất thiết bị.

Nhấn và giữ phím Trang chủ, chạm vào , sau đó chạm vào **Kết thúc** cạnh ứng dụng để đóng ứng dụng. Để đóng mọi ứng dụng đang chạy, sau đó chạm vào **Đóng tất cả**. Cách khác, nhấn và giữ phím Trang chủ sau đó chạm vào .

Màn hình ứng dụng

Màn hình Ứng dụng hiển thị các biểu tượng dành cho mọi ứng dụng, gồm cả bất kỳ ứng dụng nào mới được cài đặt.

Trên màn hình trang Chủ, chạm vào **Ứng dụng** để truy cập Màn hình Ứng dụng.

Để xem các cửa sổ khác, cuộn sang trái hoặc phải.

Sắp xếp lại các ứng dụng

Chạm vào → **Sửa**, chạm và giữ một ứng dụng sau đó kéo đến vị trí mới. Để di chuyển đến một cửa sổ mới, kéo đến rìa màn hình.

Tổ chức bằng các thư mục

Bỏ các ứng dụng có liên quan vào một thư mục cho thuận tiện.

Chạm vào → **Sửa**, chạm và giữ một ứng dụng sau đó kéo vào **Tạo thư mục**. Nhập tên thư mục sau đó chạm vào **OK**. Bỏ các ứng dụng vào thư mục mới bằng cách kéo sau đó chạm vào **Lưu** để lưu.

Sắp xếp lại cửa sổ

Chụm ngón tay trên màn hình, chạm và giữ phần xem trước của cửa sổ sau đó kéo đến vị trí mới.

Cài đặt ứng dụng

Sử dụng các kho ứng dụng như **Samsung Apps**, để tải về và cài đặt ứng dụng.

Gỡ cài đặt ứng dụng

Chạm vào ☰ → **Gỡ bỏ** sau đó chọn một ứng dụng để gỡ cài đặt.

Không thể gỡ cài đặt các ứng dụng mặc định có sẵn trong thiết bị.

Chia sẻ ứng dụng

Chia sẻ các ứng dụng đã tải về với người dùng khác bằng email, Bluetooth hoặc bằng các phương pháp khác.

Chạm vào ☰ → **Chia sẻ ứng dụng**, chọn ứng dụng, chạm vào **Xong** sau đó chọn phương pháp chia sẻ. Các bước tiếp theo tùy thuộc vào phương pháp được chọn.

Trợ giúp

Truy cập thông tin trợ giúp để tìm hiểu cách sử dụng thiết bị và ứng dụng hoặc cấu hình các thiết lập quan trọng.

Chạm vào **Trợ giúp** trên màn hình Ứng dụng. Chọn biểu tượng để xem mẹo hướng dẫn.

Để thiết lập lại cửa sổ trợ giúp nếu bạn lỡ ẩn chúng, chạm vào **Hiển thị gợi ý**, sau đó chọn biểu tượng bằng cách đánh dấu chọn.

Thao tác bằng một tay

Bạn có thể bật chế độ thao tác một tay để thuận tiện cho bạn. Trong chế độ này, giao diện ứng dụng được điều chỉnh để dễ dàng sử dụng bằng một tay.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Thao tác một tay**. Đánh dấu chọn các ứng dụng hoặc tính năng sử dụng ở chế độ này.

Nhập văn bản

Sử dụng bàn phím Samsung hoặc tính năng nhập bằng giọng nói để nhập văn bản.

Một số ngôn ngữ không được hỗ trợ khi nhập văn bản. Để nhập văn bản, bạn phải thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Thay đổi kiểu bàn phím

Chạm vào cửa sổ văn bản, mở cửa sổ thông báo, chạm vào **Chọn cách nhập**, sau đó chọn kiểu bàn phím sẽ sử dụng.

Sử dụng bàn phím Samsung

Thay cấu trúc bàn phím

Chạm và giữ , chạm vào → **Loại bàn phím dọc**, sau đó chạm vào **Bàn phím Qwerty** hoặc **Bàn phím 3x4**.

Trên bàn phím 3x4, một phím sẽ có ba hoặc bốn ký tự. Để nhập ký tự, chạm liên tục vào phím tương ứng với ký tự.

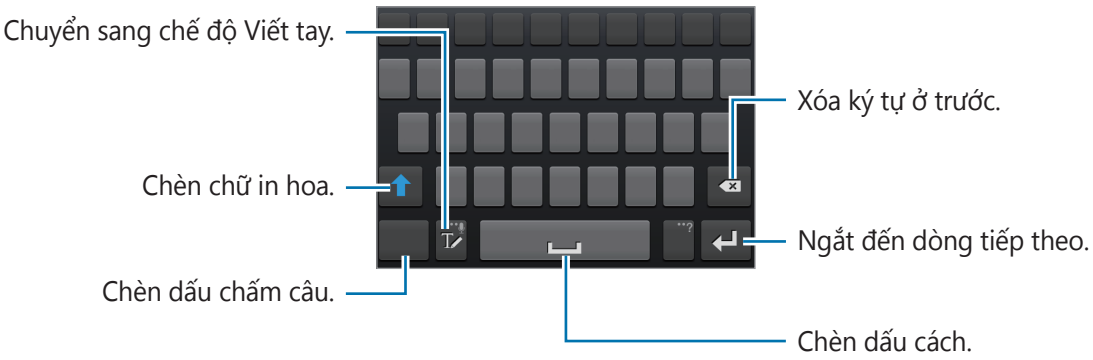

Nhập từ viết hoa

Chạm vào trước khi nhập ký tự. Để viết hoa toàn bộ, chạm hai lần.

Thay đổi bàn phím theo ngôn ngữ

Trượt phím khoảng cách sang trái hoặc phải để thay đổi bàn phím theo ngôn ngữ.

Viết tay

Chạm vào , sau đó viết một từ bằng ngón tay hoặc S Pen. Từ được đề xuất sẽ xuất hiện khi nhập các ký tự. Chọn từ được đề xuất.

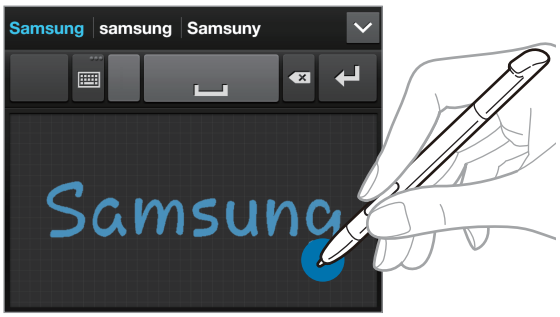

Nhập văn bản bằng giọng nói

Bật tính năng nhập văn bản bằng giọng nói sau đó nói vào micrô. Thiết bị sẽ hiển thị những gì bạn nói.

Nếu thiết bị không nhận dạng đúng được từ bạn nói, chạm vào phần văn bản có gạch chân và chọn từ hoặc cụm từ thay thế từ danh sách sổ xuống.

Để thay đổi ngôn ngữ hoặc thêm ngôn ngữ để nhận dạng bằng giọng nói, chạm vào ngôn ngữ hiện tại ở dưới cùng màn hình.

Khi bạn đã hoàn tất, chạm vào **Nhấn để tạm dừng**.

Sao chép và dán

Chạm và giữ trên phần văn bản, kéo hoặc để chọn nhiều hoặc ít nội dung văn bản hơn sau đó chạm vào để sao chép hoặc để cắt. Văn bản được chọn được sao chép vào clipboard.

Để dán vào cửa sổ nhập văn bản, chạm và giữ tại điểm cần chèn sau đó chạm vào **Dán**.

Kết nối với mạng Wi-Fi

Kết nối thiết bị với mạng Wi-Fi để sử dụng Internet hoặc chia sẻ các file đa phương tiện với thiết bị khác. (tr. 113)

Bật và tắt Wi-Fi

Mở cửa sổ thông báo sau đó chạm vào **Wi-Fi** để bật hoặc tắt.

- Thiết bị của bạn sử dụng tần số không đối xứng và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. WLAN có thể hoạt động trong nhà mà không bị giới hạn tại châu Âu nhưng không sử dụng được ở ngoài trời.
- Tắt Wi-Fi để tiết kiệm pin khi không sử dụng.

Tham gia các mạng Wi-Fi

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Wi-Fi** sau đó kéo công tắc **Wi-Fi** sang phải.

Chọn một mạng từ danh sách các mạng Wi-Fi đã dò được, nhập mật mã nếu cần sau đó chạm vào **Kết nối**. Mạng cần nhập mật khẩu xuất hiện với biểu tượng hình ổ khóa. Sau khi thiết bị đã kết nối với mạng Wi-Fi, thiết bị sẽ tự động kết nối với mạng đó bất kỳ khi nào mạng đó khả dụng.

Thêm mạng Wi-Fi

Nếu mạng bạn muốn kết nối không xuất hiện trong danh sách các mạng, chạm vào **Thêm mạng Wi-Fi** ở dưới cùng danh sách các mạng. Nhập tên mạng trong **SSID Mạng,** chọn kiểu bảo mật và nhập mật khẩu nếu đó không phải là một mạng mở sau đó chạm vào **Lưu**.

Quên mạng Wi-Fi

Bất cứ mạng nào đã từng được sử dụng, gồm cả các mạng hiện tại, có thể bị lãng quên do đó thiết bị sẽ không tự động kết nối với mạng đó. Chọn mạng trong danh sách các mạng sau đó chạm vào **Quên**.

Thiết lập tài khoản

Các ứng dụng của Google, như **CH Play**, đều đòi hỏi phải có tài khoản Google và **Samsung Apps** đòi hỏi phải có tài khoản Samsung. Tạo tài khoản Google và Samsung để có được trải nghiệm tốt nhất cùng thiết bị.

Thêm tài khoản

Tuân thủ các hướng dẫn xuất hiện khi mở một ứng dụng của Google mà không cần đăng nhập để thiết lập tài khoản Google.

Để đăng nhập bằng hoặc đăng ký một tài khoản Google, trên màn hình Ứng dụng, hãy nhấp vào **Cài đặt** → **Thêm tài khoản** → **Google**. Sau đó, chạm vào **Tạo mới** để đăng ký hoặc chạm vào **Hiện có** sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập tài khoản. Có thể sử dụng nhiều hơn một tài khoản Google trên thiết bị.

Thiết lập thêm tài khoản Samsung.

Xóa tài khoản

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt**, chọn tên tài khoản bên dưới mục **Tài khoản**, chọn tài khoản muốn gỡ bỏ sau đó chạm vào **Xóa tài khoản**.

Truyền file

Di chuyển âm thanh, video, hình ảnh hoặc các loại file khác từ thiết bị vào máy tính hoặc ngược lại.

Các định dạng file sau đây được hỗ trợ bởi một số ứng dụng. Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy theo phiên bản phần mềm của thiết bị.

- Âm nhạc: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac và flac
- Hình ảnh: bmp, gif, jpg và png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv và mkv
- Tài liệu: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf và txt

Kết nối bằng Samsung Kies

Samsung Kies là ứng dụng máy tính quản lý thư viện đa phương tiện, số liên lạc và lịch đồng thời đồng bộ chúng với các thiết bị của Samsung. Tải về phiên bản Samsung Kies mới nhất từ website của Samsung.

1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.

Samsung Kies tự động chạy trên máy tính. Nếu Samsung Kies không chạy, nhấp đúp vào biểu tượng Samsung Kies trên máy tính.

2 Chuyển các file giữa thiết bị và máy tính.

Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.

Kết nối với Windows Media Player

Đảm bảo Windows Media Player được cài đặt trên máy tính.

1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.

2 Mở Windows Media Player và đồng bộ các file nhạc.

Kết nối làm thiết bị đa phương tiện

1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.

2 Mở cửa sổ thông báo sau đó chạm vào **Được kết nối như thiết bị media** → **Thiết bị media (MTP)**.

Chạm vào **Camera (PTP)** nếu máy tính của bạn không hỗ trợ Giao thức truyền tải media (MTP) hoặc không có cài đặt bất kỳ trình điều khiển nào thích hợp.

3 Chuyển các file giữa thiết bị và máy tính.

Bảo vệ thiết bị

Ngăn chặn người khác sử dụng hoặc truy cập dữ liệu và thông tin cá nhân được lưu trữ trong thiết bị bằng cách sử dụng các tính năng bảo mật. Thiết bị đòi hỏi phải có mã mở khóa bất cứ khi nào mở khóa.

Thiết lập một mở khóa bằng khuôn mặt

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** → **Mở khóa bằng khuôn mặt**.

Canh khuôn mặt của bạn khớp với khung để chụp ảnh. Sau đó, thiết lập mã PIN hoặc mẫu khóa để mở khóa màn hình trong trường hợp mở khóa khuôn mặt thất bại.

Thiết lập mở khóa bằng khuôn mặt và giọng nói

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** → **Khuôn mặt và giọng nói**.

Canh khuôn mặt của bạn khớp với khung để chụp ảnh sau đó thiết lập một lệnh bằng giọng nói. Sau đó, thiết lập mã PIN hoặc mẫu khóa để mở khóa màn hình trong trường hợp mở khóa khuôn mặt và giọng nói thất bại.

Thiết lập mẫu khóa

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** → **Mẫu hình**.

Vẽ một mẫu bằng cách nối bốn điểm hoặc nhiều hơn sau đó vẽ lại mẫu đó để xác minh. Thiết lập mã PIN mở khóa phụ.

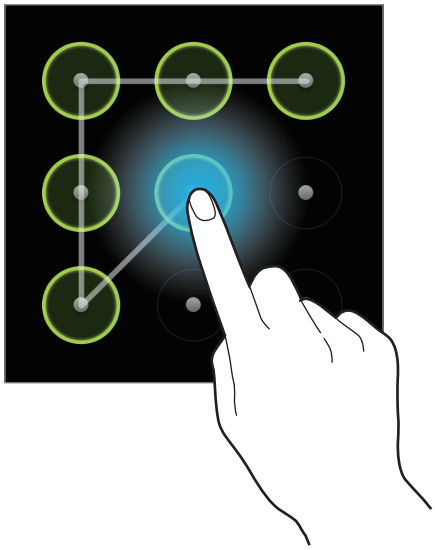

Thiết lập mã PIN

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** → **PIN**.

Nhập ít nhất bốn con số sau đó nhập lại mật khẩu để xác minh.

Thiết lập mật mã

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** → **Mật mã**.

Nhập ít nhất bốn ký tự gồm số và biểu tượng sau đó nhập lại mật khẩu để xác minh.

Mở khóa thiết bị

Bật màn hình bằng cách nhấn phím Nguồn hoặc phím Trang chủ sau đó nhập mã mở khóa.

Nếu quên mã mở khóa, hãy mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để thiết lập lại.

Nâng cấp thiết bị

Có thể nâng cấp phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Nâng cấp bằng Samsung Kies

Khởi động Samsung Kies và kết nối thiết bị với máy tính. Samsung Kies sẽ tự động nhận dạng thiết bị và hiển thị bản nâng cấp có sẵn trong một hộp thoại, nếu có. Nhấn nút Update trong hộp thoại để bắt đầu nâng cấp. Tham khảo phần trợ giúp của Samsung Kies để biết chi tiết cách nâng cấp.

- Đừng tắt máy tính hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi thiết đang được nâng cấp.
- Trong khi nâng cấp thiết bị, không kết nối các thiết bị phương tiện khác vào máy tính. Làm như vậy có thể ảnh hưởng đến quá trình cập nhật.

Nâng cấp bằng giao thức không dây

Có thể trực tiếp nâng cấp phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị bằng dịch vụ giao thức không dây phần cứng (FOTA).

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Thông tin thiết bị** → **Cập nhật chương trình** → **Cập nhật**.

Liên lạc

Điện thoại

Sử dụng ứng dụng này để thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi.

Chạm vào **Điện thoại** trên màn hình Ứng dụng.

Thực hiện cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- **Bàn phím**: Nhập số bằng cách sử dụng bàn phím, sau đó chạm vào .
- **Nhật ký**: Thực hiện cuộc gọi từ lịch sử các cuộc gọi và tin nhắn đến và đi.
- **Yêu thích**: Thực hiện cuộc gọi từ danh sách số liên lạc yêu thích.
- **Danh bạ**: Thực hiện cuộc gọi từ danh sách số liên lạc.

Quay số nhanh

Đối với các số quay số nhanh, chạm và giữ các chữ số tương ứng.

Đoán số

Khi nhập số trên bàn phím, gợi ý tự động xuất hiện. Chọn một trong các con số này để thực hiện cuộc gọi.

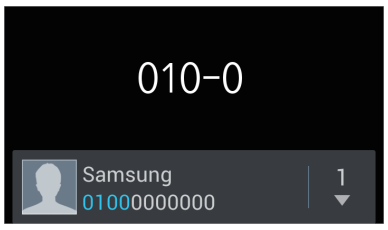

Tìm địa số liên lạc

Nhập tên, số điện thoại, hoặc địa chỉ email để tìm một số liên lạc trong danh sách liên lạc. Là các ký tự được nhập vào, dự đoán liên hệ xuất hiện. Chọn một để đặt một cuộc gọi đến nó.

Thực hiện cuộc gọi quốc tế

Chạm vào và giữ phím **0** cho đến khi dấu **+** xuất hiện. Nhập mã quốc gia, mã vùng, và số điện thoại, sau đó chạm vào .

Trong khi gọi

Có thể thực hiện những hành động sau:

- : Giữ cuộc gọi. Hoặc nhấn và giữ phím tai nghe. Chạm vào để tiếp tục cuộc gọi đang treo hoặc nhấn và giữ phím tai nghe.
- **Thêm c.gọi**: Quay một cuộc gọi thứ hai.
- **Bàn phím**: Mở bàn phím.
- **Loa**: Bật micrô cho điện thoại không cần tai nghe. Giữ thiết bị cách xa tai của bạn khi sử dụng loa ngoài.
- **Tắt âm**: Tắt micrô để bên kia không nghe thấy bạn.
- **Tai nghe BT**: Chuyển sang tai nghe Bluetooth nếu được kết nối với điện thoại.
- **Cuộc kia**: Chuyển đổi giữa hai cuộc gọi.
- **Kết hợp**: Thực hiện cuộc gọi nhiều bên khi kết nối hai cuộc gọi. Lặp lại để thêm các bên. Tính năng này chỉ khả dụng khi bật dịch vụ gọi điện nhiều bên.
- → **Danh bạ**: Mở danh sách liên lạc.
- → **Tin nhắn**: Gửi tin nhắn.
- → **S Note**: Tạo ghi chú.
- → **Tắt giảm ồn**: Tắt tính năng giảm tiếng ồn giúp loại bỏ tiếng ồn xung quanh để bên kia có thể nghe được rõ hơn.
- → **My call sound**: Chọn tùy chọn bộ cân bằng để sử dụng trong khi gọi.
- → **Chuyển**: Kết nối bên đầu tiên với bên thứ hai. Việc này làm bạn mất kết nối khỏi cuộc trò chuyện.
- → **Quản lý cuộc gọi hội nghị**: Trò chuyện riêng với một bên trong cuộc gọi nhiều bên hoặc ngắt kết nối một bên ra khỏi cuộc gọi nhiều bên.

Thêm số liên lạc

Để thêm một số điện thoại vào danh sách liên lạc từ bàn phím, nhập số và chạm vào **Thêm vào danh bạ**.

Xem nhật ký cuộc gọi

Chạm vào **Nhật ký** để xem lịch sử của các cuộc gọi đến và đi.

Để lọc một nhật ký cuộc gọi, chạm vào → **Hiển thị theo** sau đó chọn một tùy chọn.

Số giới hạn gọi

Thiết bị có thể được thiết lập để hạn chế cuộc gọi đi chỉ được đến các số có phần đầu theo quy định. Những phần đầu này được lưu trữ trong thẻ SIM hoặc USIM.

Chạm vào → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung** → **Chế độ giới hạn gọi** → **Cho phép FDN** sau đó nhập mã PIN2 được cung cấp cùng thẻ SIM hoặc USIM. Chạm vào **Danh sách FDN** và thêm số.

Chặn cuộc gọi

Thiết bị có thể được thiết lập để ngăn chặn thực hiện các cuộc gọi nhất định. Ví dụ, có thể không cho phép thực hiện các cuộc gọi quốc tế.

Chạm vào → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung** → **Chặn cuộc gọi**, chọn kiểu cuộc gọi, chọn một tùy chọn chặn cuộc gọi sau đó nhập mật khẩu.

Nhận cuộc gọi

Trả lời cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, kéo ra bên ngoài vòng tròn hoặc nhấn phím tai nghe.

Nếu dịch vụ chờ cuộc được kích hoạt, có thể thực hiện cuộc gọi khác. Khi cuộc gọi thứ hai được trả lời, cuộc gọi đầu tiên được treo.

Từ chối cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, kéo ra bên ngoài vòng tròn hoặc nhấn và giữ phím tai nghe.

Để gửi tin nhắn khi từ chối cuộc gọi đến, chạm vào **Từ chối cuộc gọi với tin nhắn**. Để tạo tin nhắn từ chối, chạm vào → **Cài đặt cuộc gọi** → **Đặt tin nhắn từ chối**.

Tự động từ chối cuộc gọi từ các số không mong muốn

Chạm vào → **Cài đặt cuộc gọi** → **Từ chối cuộc gọi**, kéo công tắc **Chế độ từ chối tự động** sang phải sau đó chạm vào **Danh sách tự động từ chối**. Chạm vào **Tạo**, nhập số, chỉ định danh mục sau đó chạm vào **Lưu**.

Cuộc gọi nhỡ

Nếu có cuộc gọi nhỡ, xuất hiện trên thanh trạng thái. Mở cửa sổ thông báo để xem danh sách các cuộc gọi nhỡ.

Chờ cuộc gọi

Chờ cuộc gọi là dịch vụ được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ. Người dùng có thể sử dụng dịch vụ này để tạm ngưng cuộc gọi hiện tại và chuyển sang một cuộc gọi đến. Dịch vụ này không khả dụng đối với các cuộc gọi video.

Để sử dụng dịch vụ này, chạm vào → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung** → **Chờ cuộc gọi**.

Chuyển tiếp cuộc gọi

Có thể cài đặt thiết bị gửi các cuộc gọi đến tới một số theo chỉ định.

Chạm vào → **Cài đặt cuộc gọi** → **Chuyển tiếp cuộc gọi** sau đó chọn kiểu cuộc gọi và điều kiện. Nhập số và chạm vào **bật**.

Kết thúc cuộc gọi

Chọn **Kết thúc** để kết thúc cuộc gọi. Hoặc nhấn phím tai nghe.

Cuộc gọi video

Thực hiện cuộc gọi video

Nhập số điện thoại hoặc chọn một số liên lạc từ danh sách liên lạc sau đó chạm vào để thực hiện cuộc gọi video.

Trong khi gọi video

Có thể thực hiện những hành động sau:

- **Chuyển Camera**: Chuyển đổi giữa camera trước và camera sau.
- **Tắt âm**: Tắt micrô để bên kia không nghe thấy bạn.
- → **Ẩn mình**: Ẩn hình ảnh của bạn để bên kia không thấy.
- → **Ảnh đang gửi đi**: Chọn một hình ảnh để hiển thị cho bên kia.
- → **Bàn phím**: Mở bàn phím.
- → **Chuyển sang tai nghe**: Chuyển sang tai nghe Bluetooth nếu được kết nối với thiết bị.
- → **Tắt loa**: Tắt tính năng loa ngoài.
- → **B.tượng cảm xúc động**: Áp dụng biểu tượng cảm xúc cho ảnh của bạn.
- → **Dạng xem chủ đề**: Áp dụng biểu tượng trang trí cho ảnh của bạn.
- → **Bật chế độ xem hoạt ảnh**: Thay đổi chế độ xem để xem hoạt ảnh.

Chạm và giữ hình ảnh của những người khác để truy cập các tùy chọn sau đây:

- **Chụp ảnh**: Chụp hình của bên kia.
- **Quay video**: Quay video hình ảnh của bên kia.

Ở nhiều quốc gia, ghi âm cuộc gọi mà không được phép của bên kia là bất hợp pháp.

Chạm và giữ hình ảnh của bạn để truy cập các tùy chọn sau đây:

- **Chuyển camera**: Chuyển đổi giữa camera trước và camera sau.
- **Ảnh đang gửi đi**: Chọn ảnh để hiển thị cho bên kia.

Đổi hình ảnh

Kéo ảnh của một trong hai bên lên hình ảnh bên còn lại trao đổi hình ảnh.

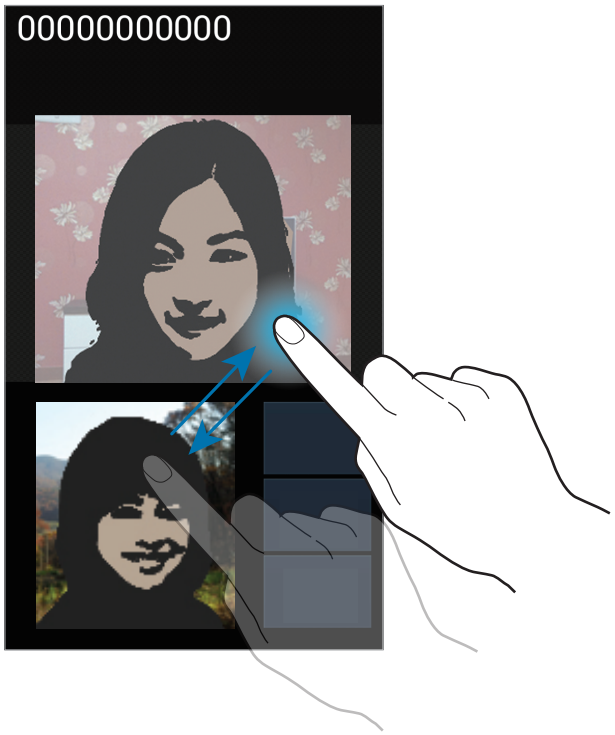

Danh bạ

Sử dụng ứng dụng này để quản lý số liên lạc, bao gồm số điện thoại, địa chỉ email và nhiều thứ khác.

Chạm vào **Danh bạ** trên màn hình Ứng dụng.

Quản lý số liên lạc

Tạo số liên lạc

Chạm vào + và nhập thông tin liên lạc.

- : Thêm ảnh.
- / : Thêm hoặc xóa một mục trong số liên lạc.

Chỉnh sửa số liên lạc

Chọn một số liên lạc để chỉnh sửa, sau đó chạm vào .

Xóa số liên lạc

Chạm vào → **Xóa**.

Cài đặt quay số nhanh

Chạm vào → **Cài đặt quay số nhanh**, chọn một số quay số nhanh sau đó chọn một số liên lạc. Để xóa số quay số nhanh, chạm và giữ sau đó chạm vào **Xóa**.

Tìm kiếm số liên lạc

Sử dụng một trong các phương pháp tìm kiếm:

- Cuộn lên hoặc xuống danh sách số liên lạc.
- Sử dụng chỉ số ở bên bên phải danh sách liên lạc để cuộn nhanh, bằng cách kéo một ngón tay dọc theo nó.
- Chạm vào cửa sổ tìm kiếm ở trên cùng danh sách số liên lạc và nhập tiêu chí tìm kiếm.

Sau khi chọn được một số liên lạc, thực hiện một trong các hành động sau đây:

- : Thêm vào số liên lạc yêu thích.
- / : Thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video.
- : Soạn một tin nhắn.
- : Soạn một email.

Nhập và số liên lạc

Đồng bộ hoá với Google Contacts

Chạm → **Kết hợp với Google.**

Số liên lạc đồng bộ hóa với Google Contacts xuất hiện với trong danh sách liên lạc.

Nếu một số liên lạc được thêm vào hoặc bị xóa trên thiết bị, số này cũng được thêm vào hoặc xóa khỏi Google Contacts và ngược lại.

Đồng bộ hoá với Samsung Contacts

Chạm vào ☰ → **Kết hợp với Samsung.**

Số liên lạc được đồng bộ hóa với Samsung Contacts xuất hiện với trong danh sách liên lạc.

Nếu một số liên lạc được thêm vào hoặc xóa trên thiết bị, số cũng được thêm vào hoặc bị xóa khỏi Samsung Contacts và ngược lại.

Nhập số liên lạc

Chạm vào ☰ → **Chép/Xuất danh bạ** → **Chép vào từ SIM**, **Chép vào từ thẻ nhớ SD** hoặc **Chép từ bộ nhớ trong điện thoại**.

Xuất số liên lạc

Chạm vào ☰ → **Chép/Xuất danh bạ** → **Xuất ra thẻ SIM**, **Xuất ra thẻ nhớ SD** hoặc **Xuất tới bộ nhớ trong điện thoại**.

Chia sẻ số liên lạc

Chạm vào ☰ → **Chép/Xuất danh bạ** → **Chia sẻ danh bạ qua**, chọn danh bạ, chạm vào **Xong** sau đó chọn một phương pháp chia sẻ.

Số liên lạc yêu thích

Chạm vào ☰, sau đó chọn một trong những hành động sau:

- **Tìm**: Tìm kiếm số liên lạc.
- **Thêm vào Yêu thích**: Thêm số liên lạc vào mục yêu thích.
- **Xóa khỏi yêu thích**: Hủy bỏ số liên lạc khỏi mục yêu thích.
- **Xem dạng lưới** / **Xem danh sách**: Xem số liên lạc ở dạng lưới hoặc dạng danh sách.

Nhóm số liên lạc

Thêm số liên lạc vào một nhóm

Chọn một nhóm, sau đó chạm vào . Chọn số liên lạc muốn thêm, sau đó chạm vào **Xong**.

Quản lý nhóm

Chạm vào , sau đó chọn một trong những hành động sau:

- **Tạo**: Tạo nhóm mới.
- **Tìm**: Tìm kiếm số liên lạc.
- **Thay đổi thứ tự**: Chạm và giữ cạnh tên nhóm, kéo lên hoặc xuống đến vị trí khác, sau đó chạm vào **Xong**.
- **Xóa nhóm**: Chọn nhóm người dùng đã thêm, sau đó chạm vào **Xóa**. Không thể xóa nhóm mặc định.

Gửi tin nhắn hoặc email cho các thành viên trong nhóm

Chọn nhóm, chạm vào → **Gửi tin nhắn** hoặc **Gửi email**, chọn thành viên, sau đó chạm vào **Xong**.

Danh thiếp

Tạo danh thiếp gửi cho người khác.

Chạm vào **Cài đặt thông tin của bạn**, nhập chi tiết, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ bưu điện, sau đó chạm vào **Lưu**. Nếu thông tin người dùng đã được lưu khi bạn thiết lập thiết bị, chọn danh thiếp trong **TÔI**, sau đó chạm vào để chỉnh sửa.

Chạm vào → **Chia sẻ danh bạ qua**, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Tin nhắn

Sử dụng ứng dụng để gửi tin nhắn văn bản (SMS) hoặc tin nhắn đa phương tiện (MMS).

Chạm vào **Tin nhắn** trên màn hình Ứng dụng.

Bạn có thể phải trả thêm chi phí để gửi hoặc nhận tin nhắn khi bạn ở ngoài vùng dịch vụ của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Gửi tin nhắn

Chạm vào , thêm người nhận, nhập tin nhắn, sau đó chạm vào .

Sử dụng các phương pháp sau đây để thêm người nhận:

- Nhập một số điện thoại.
- Chạm vào , chọn số liên lạc lựa chọn, sau đó chạm vào **Xong**.

Sử dụng các phương pháp sau đây để thực hiện một tin nhắn đa phương tiện:

- Chạm vào và đính kèm hình ảnh, video, số liên lạc, ghi chú, các sự kiện và các nội dung khác.
- Chạm vào → **Chèn biểu tượng cảm xúc** để chèn biểu tượng cảm xúc.
- Chạm vào → **Thêm chủ đề** để nhập một chủ đề.

Gửi tin nhắn theo lịch

Trong khi soạn thảo tin nhắn, chạm vào → **Tin nhắn theo lịch trình**. Thiết lập thời gian và ngày tháng, sau đó chạm vào **OK**. Thiết bị sẽ gửi tin nhắn theo ngày và thời gian quy định.

- Nếu thiết bị tắt trong thời gian theo lịch trình, không có kết nối mạng hoặc mạng không ổn định, tin nhắn sẽ không được gửi đi.
- Tính năng này dựa trên thời gian và ngày thiết lập trên thiết bị. Thời gian và ngày có thể không đúng nếu bạn di chuyển qua các múi giờ và mạng không cập nhật thông tin.

Xem tin nhắn đến

Tin nhắn đến của bạn được phân nhóm thành các chuỗi tin nhắn theo số liên lạc.

Chọn một số liên lạc để xem tin nhắn của người đó.

Nghe tin nhắn thoại

Chạm và giữ phím **1** trên bàn phím, sau đó làm theo các hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Email

Sử dụng ứng dụng này để gửi hoặc xem thư điện tử.

Chạm vào **Email** trên màn hình Ứng dụng.

Thiết lập tài khoản email

Thiết lập tài khoản email khi mở **Email** lần đầu tiên.

Nhập địa chỉ email và mật mã. Chạm vào **Tiếp tục** đối với tài khoản email cá nhân, chẳng hạn như Google Mail hoặc chạm vào **Cài đặt t.công** tài khoản email của công ty. Sau đó, làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.

Để thiết lập tài khoản email, chạm vào → **Cài đặt** → .

Gửi tin nhắn

Chạm vào tài khoản email để sử dụng, sau đó chạm vào trên cùng màn hình. Nhập người nhận, chủ đề và nội dung thư, sau đó chạm vào .

Chạm vào để thêm người nhận từ danh sách liên lạc.

Chạm vào → **Thêm Cc/Bcc** để thêm nhiều người nhận hơn.

Chạm vào để đính kèm hình ảnh, video, số liên lạc, ghi chú, các sự kiện và các nội dung khác.

Chạm vào để chèn hình ảnh, sự kiện, số liên lạc và thông tin về địa điểm vào thư.

Gửi tin nhắn theo lịch

Trong khi soạn thảo tin nhắn, chạm vào → **Lập lịch gửi**. Đánh dấu chọn **Lập lịch gửi**, thiết lập thời gian và ngày tháng, sau đó chạm vào **Xong**. Thiết bị sẽ gửi tin nhắn theo ngày và thời gian quy định.

- Nếu thiết bị tắt trong thời gian theo lịch trình, không có kết nối mạng hoặc mạng không ổn định, tin nhắn sẽ không được gửi đi.
- Tính năng này dựa trên thời gian và ngày thiết lập trên thiết bị. Thời gian và ngày có thể không đúng nếu bạn di chuyển qua các múi giờ và mạng không cập nhật thông tin.

Đọc thư

Chọn tài khoản email để sử dụng và thư sẽ được trích xuất. Để nhận các thư mới, chạm vào .

Chạm vào một thư để đọc.

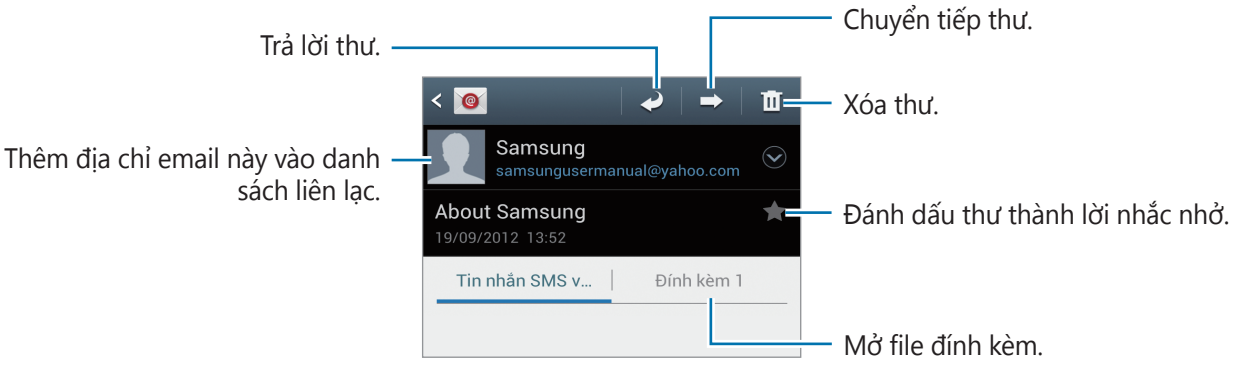

Chạm vào thẻ đính kèm để mở file đính kèm, sau đó chạm vào cạnh file đính kèm để lưu.

Google Mail

Sử dụng ứng dụng này để truy cập nhanh chóng và trực tiếp vào dịch vụ Google Mail.

Chạm vào **Gmail** trên màn hình Ứng dụng.

- Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Ứng dụng này có thể được dán nhãn khác biệt tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Gửi tin nhắn

Trong bất kỳ hộp thư nào, chạm vào , nhập người nhận, chủ đề và nội dung thư, sau đó chạm vào .

Chạm vào → **Đính kèm tệp** để đính kèm hình ảnh.

Chạm vào → **Thêm Cc/Bcc** để thêm nhiều người nhận hơn.

Chạm vào → **Lưu thư nháp** để lưu thư để gửi sau này.

Chạm vào → **Hủy** để bắt đầu lại.

Đọc thư

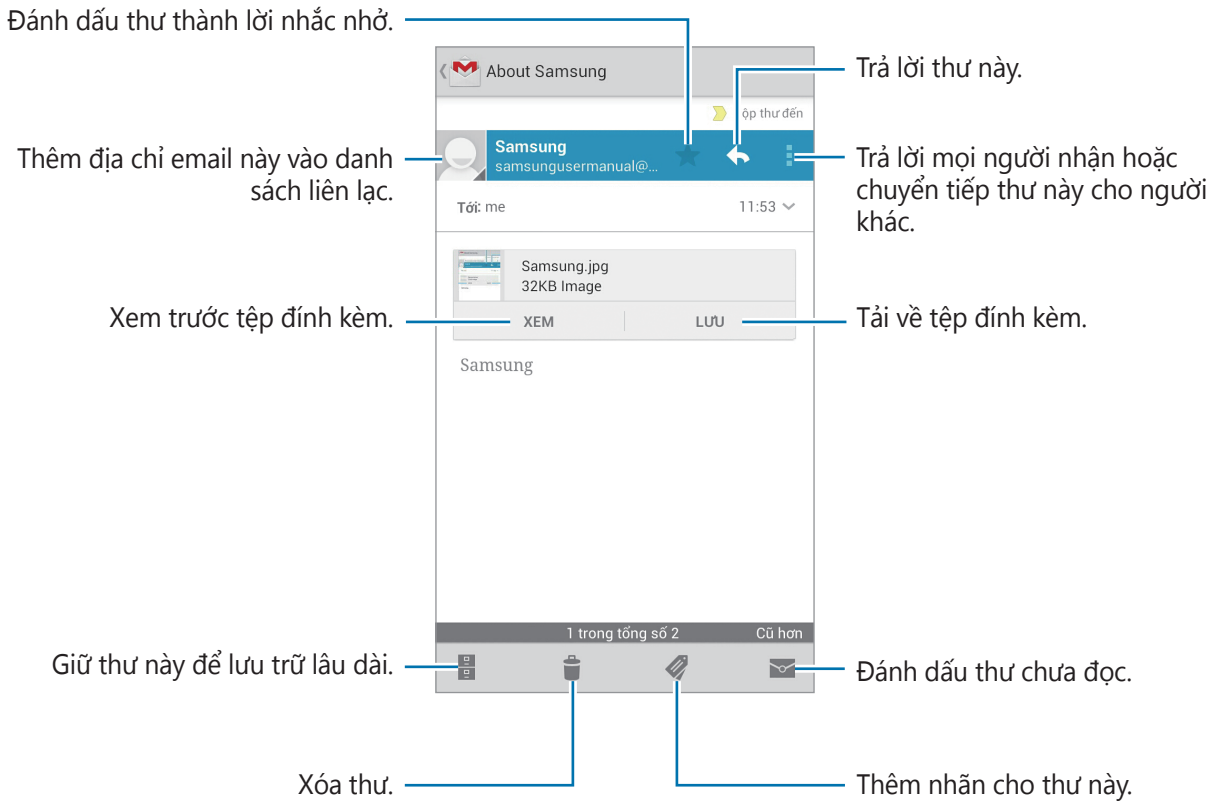

Nhãn

Google Mail không sử dụng các thư mục thực tế nhưng thay vì đó sử dụng nhãn. Khi Google Mail được khởi động, chương trình sẽ hiển thị các thư có gán nhãn Hộp thư đến.

Chạm vào để xem thư có các nhãn khác.

Để gán nhãn cho thư, chọn thư, chạm vào , sau đó chọn nhãn để gán.

Talk

Sử dụng ứng dụng này để trò chuyện với người khác thông qua Google Talk.

Chạm vào **Talk** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Hồ sơ công khai

Chạm vào ID tài khoản trên cùng danh sách bạn bè để thay đổi trạng thái khả dụng, hình ảnh hoặc thông báo trạng thái.

Thêm bạn

Chạm vào , nhập địa chỉ email của bạn thêm vào danh sách, sau đó chạm vào **XONG**.

Tán gẫu với bạn bè

Chọn bạn từ danh sách bạn bè, nhập tin nhắn vào cửa sổ dưới cùng màn hình, sau đó chạm vào .

Để thêm bạn để tán gẫu, chạm vào → **Thêm vào trò chuyện**.

Để kết thúc tán gẫu, chạm vào → **Kết thúc cuộc trò chuyện**.

Chuyển đổi giữa các cuộc tán gẫu

Cuộn sang trái hoặc phải.

Xóa lịch sử tán gẫu

Nội dung tán gẫu được lưu tự động. Để xóa lịch sử tán gẫu, chạm vào → **Xóa lịch sử trò chuyện**.

Google+

Sử dụng ứng dụng này để kết nối với mọi người thông qua dịch vụ mạng xã hội của Google.

Chạm vào **Google+** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chạm vào **Tất cả vòng kết nối** để thay đổi thể loại, sau đó cuộn lên hoặc xuống để xem bài viết từ vòng kết nối của bạn.

Trình tán gẫu

Sử dụng ứng dụng này để tán gẫu với người khác thông qua dịch vụ tin nhắn tức thời Google+.

Chạm vào **Messenger** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn bạn từ danh sách bạn bè, nhập tin nhắn vào cửa sổ dưới cùng màn hình, sau đó chạm vào .

ChatON

Sử dụng ứng dụng này để tán gẫu với bất kỳ thiết bị có số điện thoại di động.

Chạm vào **ChatON** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tạo danh sách bạn bè bằng cách nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email của tài khoản Samsung hoặc chọn bạn bè từ danh sách gợi ý.

Chọn bạn để bắt đầu trò chuyện.

Để đồng bộ số liên lạc trên thiết bị với ChatON, chạm vào **Cài đặt** → **Đồng bộ danh bạ**.

Website & mạng

Internet

Sử dụng ứng dụng này để duyệt Internet.

Chạm vào **Internet** trên màn hình Ứng dụng.

Xem website

Chạm vào mục địa chỉ, nhập địa chỉ website, sau đó chạm vào **Đi**.

Mở trang mới

Chạm vào → **Cửa sổ mới**.

Để đi đến website khác, chạm vào , cuộn sang trái hoặc phải và chạm vào trang để chọn.

Tìm kiếm website bằng giọng nói

Chạm vào mục địa chỉ, chạm vào , nói một từ khóa, sau đó chọn một trong các từ khóa gợi ý xuất hiện.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Đánh dấu trang hay dùng

Để đánh dấu website hiện tại, chạm vào → **Thêm trang hay dùng**.

Để mở một website đã được đánh dấu, chạm vào , sau đó chọn trang cần mở.

Lịch sử

Chạm vào → **Lịch sử** để mở một website từ danh sách các website truy cập gần đây. Để xóa lịch sử, chạm vào → **Xóa lịch sử**.

Chạm vào → **Lịch sử** → **Ghé thăm nhiều nhất** để mở website từ danh sách các website truy cập nhiều nhất.

Liên kết

Chạm và giữ một liên kết trên website để mở trong một trang mới, đánh dấu trang, lưu, chia sẻ hoặc sao chép.

Để xem các website đã lưu, chạm vào → **Tải về**.

Chia sẻ các website

Để chia sẻ một địa chỉ website cho người khác, chạm vào → **Chia sẻ trang**.

Để chia sẻ một phần của một website, chạm và giữ đoạn văn bản mong muốn, sau đó chạm vào → **Chia sẻ**.

Sử dụng trình duyệt kiểu phóng ra

Sử dụng tính năng này để truy cập Internet mà không cần đóng ứng dụng hiện tại.

Trong khi xem nội dung, chẳng hạn như số liên lạc hoặc ghi chú bao gồm địa chỉ website, chọn một địa chỉ website, sau đó chạm vào **Trình duyệt bật lên** để mở trình duyệt kiểu phóng ra. Chạm và kéo các trình duyệt để di chuyển đến một vị trí khác.

Để xem toàn màn hình trình duyệt, chạm vào .

Để đóng trình duyệt, chạm vào .

Chrome

Sử dụng Chrome để tìm kiếm thông tin và duyệt các website.

Chạm vào **Chrome** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Xem website

Nhấp vào mục địa chỉ, sau đó nhập một địa chỉ website hoặc tiêu chí tìm kiếm.

Mở trang mới

Chạm vào → **Tab mới**.

Để đi đến website khác, chạm vào → một website.

Tìm kiếm website bằng giọng nói

Chạm vào mục địa chỉ, chạm vào , nói một từ khóa, sau đó chọn một trong các từ khóa gợi ý xuất hiện.

Đồng bộ với thiết bị khác

Đồng bộ các tab đang mở và các trang hay dùng để sử dụng cùng Chrome trên một thiết bị khác, khi bạn đang đăng nhập tài khoản Google.

Để xem tab đang mở trên thiết bị khác, chạm vào → **Thiết bị khác**. Chọn một website để mở.

Để xem trang hay dùng, chạm vào ★.

Bluetooth

Bluetooth tạo kết nối trực tiếp không dây giữa hai thiết bị trong phạm vi ngắn. Sử dụng Bluetooth để trao đổi dữ liệu hoặc các file phương tiện với thiết bị khác.

- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn, hay sử dụng sai mục đích dữ liệu gửi hoặc nhận qua tính năng Bluetooth.
- Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các thiết bị tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
- Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với thiết bị này.
- Không sử dụng các tính năng Bluetooth cho các mục đích bất hợp pháp (ví dụ, sao chép các file hoặc chạm vào bất hợp pháp thông tin liên lạc cho các mục đích thương mại). Samsung không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng bất hợp pháp tính năng Bluetooth.

Để kích hoạt Bluetooth, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Bluetooth**, sau đó kéo công tắc **Bluetooth** sang phải.

Ghép nối với thiết bị Bluetooth khác

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Bluetooth** → **Dò** và thiết bị được phát hiện sẽ được liệt kê. Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối, sau đó chấp nhận mật mã tự động tạo ra trên cả hai thiết bị để xác nhận.

Gửi và nhận dữ liệu

Nhiều ứng dụng hỗ trợ truyền dữ liệu qua Bluetooth. Ví dụ **Bộ sưu tập**. Mở **Bộ sưu tập**, chọn một hình ảnh, chạm vào → **Bluetooth**, sau đó chọn một trong các thiết bị ghép nối Bluetooth. Sau đó, chấp nhận các yêu cầu xác nhận Bluetooth trên thiết bị khác để nhận được hình ảnh. Các file đã truyền được lưu trong thư mục **Bluetooth**. Nếu nhận số liên lạc, số đó được tự động thêm vào danh sách liên lạc.

AllShare Cast

Sử dụng tính năng này để kết nối thiết bị với một màn hình lớn với bằng dây cáp Cast AllShare, sau đó chia sẻ nội dung của bạn.

- Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Một số file có thể được tải về trong khi phát, tùy thuộc vào kết nối mạng.
- Để tiết kiệm năng lượng, tắt tính năng AllShare Cast khi không sử dụng.
- Nếu bạn chỉ định một băng tần Wi-Fi, có thể không dò được hoặc kết nối được với dây cáp Cast AllShare.
- Nếu bạn phát video hoặc chơi trò chơi trên tivi, chọn chế độ TV phù hợp để có được những trải nghiệm tuyệt nhất từ Cast AllShare.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Nhiều cài đặt hơn** → **AllShare Cast**, sau đó kéo công tắc **AllShare Cast** sang phải. Chọn một thiết bị, mở hoặc phát một file, sau đó điều khiển màn hình hiển thị bằng các phím trên thiết bị của bạn.

AllShare Play

Sử dụng ứng dụng này để mở các nội dung được lưu trên các thiết bị khác nhau qua Internet. Bạn có thể mở và gửi bất kỳ tập tin nào trên bất kỳ thiết bị nào đến một thiết bị hoặc máy chủ lưu trữ web khác.

Để sử dụng ứng dụng này, bạn phải đăng nhập vào tài khoản Google và Samsung và đăng ký hai hoặc nhiều thiết bị làm máy chủ tập tin. Phương pháp đăng ký có thể khác nhau tùy vào kiểu thiết bị. Để có thêm chi tiết, chạm vào → **FAQ**.

Chạm vào **AllShare Play** trên màn hình Ứng dụng.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Gửi file

Chọn một thiết bị lưu trữ hoặc website, chọn một file, sau đó chạm vào .

Chia sẻ file

Chọn một thiết bị lưu trữ hoặc website, chọn một file, bấm , sau đó sử dụng các tùy chọn sau đây:

- **Send to Nearby Users**: Chia sẻ file với các thiết bị gần đó có bật AllShare Play.
- **Facebook/Twitter/Flickr/**Picasa: Tải các file lên trang mạng xã hội.

Phát các file trên thiết bị điều khiển từ xa

Chọn thiết bị hoặc website lưu trữ, chọn file, chạm vào , sau đó chọn thiết bị.

- Các định dạng file được hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo thiết bị được kết nối làm trình phát đa phương tiện.
- Một số file có thể được tải về trong khi chơi tùy theo kết nối mạng.

Nội dung quản lý trên một máy chủ lưu trữ trên website

Chọn một máy chủ lưu trữ trên website, sau đó xem và quản lý các file của bạn.

Group Cast

Sử dụng ứng dụng này để chia sẻ hình ảnh, tài liệu, và âm nhạc với các thiết bị khác mà được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi.

Chạm vào **Group Cast** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chia sẻ tập tin

1 Chạm vào **Chia sẻ ảnh**, **Chia sẻ tài liệu**, **Chia sẻ nhạc**, chọn các tập tin để chia sẻ, và sau đó chạm vào **H.tất**.

2 Nhập mã PIN và chạm vào **H.tất**.

Tham gia vào Group Cast khác

Chạm vào một thiết bị khác dưới Tham gia, nhập mã PIN, và sau đó chạm vào **OK**.

NFC

Thiết bị của bạn cho phép bạn đọc được các thẻ bằng công nghệ giao tiếp tầm ngắn (NFC) có chứa thông tin về sản phẩm. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để thực hiện thanh toán và mua vé đi lại hoặc các sự kiện sau khi tải về các ứng dụng yêu cầu.

Nắp lưng có chứa ăng ten NFC gắn bên trong. Cầm cẩn thận nắp lưng để tránh làm hỏng ăng ten NFC.

Nếu màn hình bị khóa, thiết bị của bạn sẽ không đọc được thẻ NFC hoặc không nhận được dữ liệu.

Để kích hoạt tính năng NFC, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Nhiều cài đặt hơn** → **NFC**. Kéo công tắc **NFC** sang phải.

Đọc thông tin từ thẻ NFC

Đặt thiết bị gần thẻ NFC. Thông tin từ thẻ sẽ xuất hiện.

Mua hàng với tính năng NFC

Trước khi bạn có thể sử dụng tính năng NFC để thực hiện thanh toán, bạn phải đăng ký dịch vụ thanh toán di động. Để đăng ký hoặc nhận được thông tin chi tiết về dịch vụ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để mặt sau của thiết bị chạm vào đầu đọc thẻ NFC.

Gửi dữ liệu bằng Android Beam

Sử dụng tính năng Android Beam để gửi dữ liệu, chẳng hạn như các website và địa chỉ liên lạc, cho những thiết bị có trang bị công nghệ NFC.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Nhiều cài đặt hơn** → **NFC**. Kéo công tắc **Android Beam** sang phải.

Chọn một biểu tượng, để mặt sau thiết bị của bạn chạm vào mặt sau của thiết bị kia, sau đó chạm vào màn hình thiết bị của bạn.

S Beam

Sử dụng tính năng S Beam để gửi dữ liệu, chẳng hạn như âm nhạc, video, hình ảnh và các tài liệu.

Không gửi dữ liệu có bảo hộ bản quyền bằng S Beam. Làm như vậy có thể vi phạm luật bản quyền. Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản nợ pháp lý nào gây ra do việc sử dụng bất hợp pháp dữ liệu có bản quyền.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Nhiều cài đặt hơn** → **S Beam**. Kéo công tắc **S Beam** sang phải.

Chọn một file, để mặt sau của thiết bị của bạn chạm vào mặt sau của thiết bị kia, sau đó chạm vào màn hình thiết bị của bạn.

Nếu cả hai thiết bị gửi dữ liệu đồng thời, việc truyền file có thể thất bại.

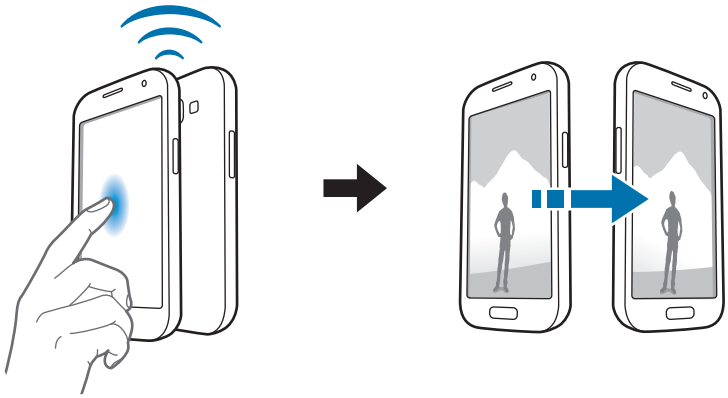

Đa phương tiện

Máy nghe nhạc

Sử dụng ứng dụng này để nghe nhạc.

Chạm vào **Máy nghe nhạc** trên màn hình Ứng dụng.

- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy theo phiên bản phần mềm của thiết bị.
- Một số file có thể không phát được tùy theo cách chúng được mã hóa.

Phát nhạc

Chọn thể loại âm nhạc, sau đó chọn bài hát để phát.

Đặt bài hát làm nhạc chuông

Để sử dụng bài hát hiện đang phát làm nhạc chuông, chạm vào ☰ → **Chọn làm** → **Nhạc chuông điện thoại**.

Tạo danh sách nhạc

Tự chọn bài hát.

Chạm vào **Danh sách**, sau đó chạm vào ☰ → **Tạo danh sách**. Nhập tiêu đề và chạm vào **OK**. Chạm vào **Thêm nhạc**, chọn bài hát muốn đưa vào, sau đó chạm vào **Xong**.

Để thêm bài hát đang phát vào danh sách phát nhạc, chạm vào ☰ → **Thêm vào danh sách**.

Phát nhạc theo tâm trạng

Nghe nhạc được nhóm theo tâm trạng. Danh sách nhạc sẽ được thiết bị tự động tạo. Khi một bài hát mới được thêm vào, chạm vào **Ô âm nhạc** → ☰ → **Cập nhật thư viện**.

Chạm vào **Ô âm nhạc** và chọn một tâm trạng.

Máy ảnh

Sử dụng ứng dụng này để chụp ảnh hoặc quay video.

Sử dụng **Bộ sưu tập** để xem hình ảnh và video được ghi lại bằng camera trên thiết bị. (tr. 85)

Chạm vào **Máy ảnh** trên màn hình Ứng dụng.

Camera tự động tắt khi không sử dụng.

Cách thức sử dụng camera

- Không chụp ảnh hoặc quay video người khác mà không được sự cho phép của họ.
- Không dùng hình ảnh hoặc video khi bị cấm về mặt pháp lý.
- Không dùng hình ảnh hoặc video ở những nơi mà bạn có thể vi phạm quyền riêng tư của người khác.

Chụp ảnh

Chụp ảnh

Chạm vào hình ảnh trên màn hình xem trước ở nơi camera sẽ lấy nét. Khi đã lấy nét được chủ thể, khung lấy nét chuyển sang màu xanh lá cây. Chạm vào để chụp ảnh. Chạm và giữ để chụp một loạt ảnh.

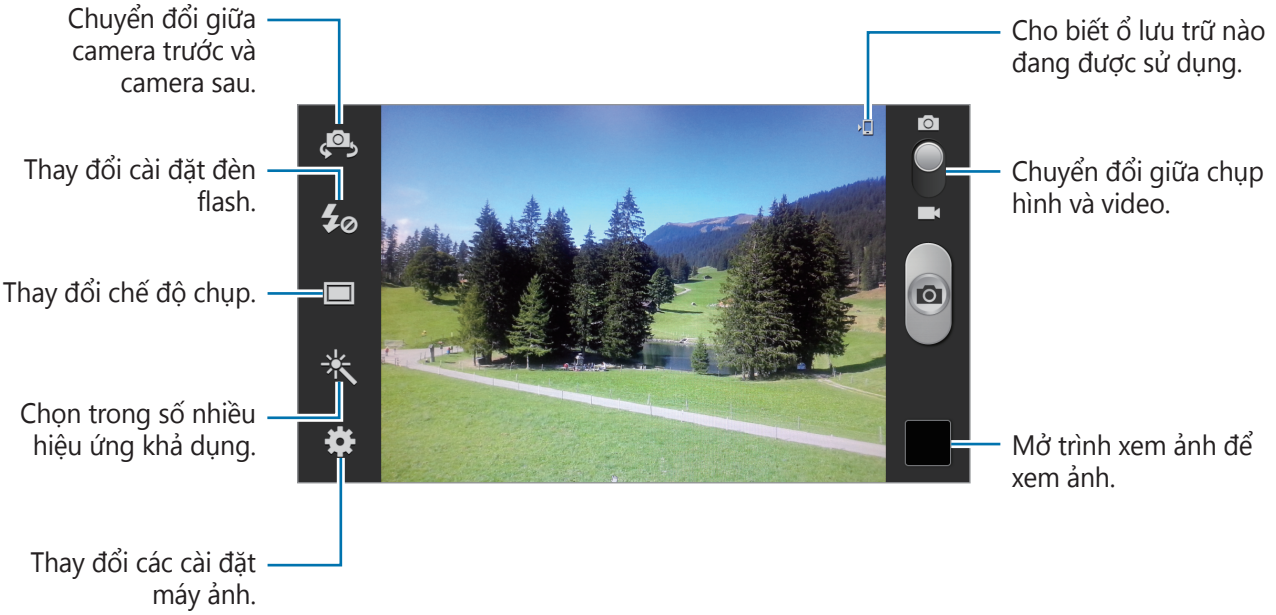

Chế độ phong cảnh

Các thiết lập sẵn giúp dễ dàng chụp ảnh theo cách cầm máy lên và chụp.

Chạm vào → **Chế độ cảnh**.

- **Chân dung**: Sử dụng thiết lập này đối với chủ thể là con người.
- **Phong cảnh**: Sử dụng thiết lập này để chụp cảnh góc rộng hơn.
- **Thể thao**: Sử dụng thiết lập này đối với các chủ thể chuyển động nhanh.
- **Tiệc/Trong nhà**: Sử dụng thiết lập này đối với các cảnh trong nhà có ánh sáng tốt.
- **Biển/Tuyết**: Sử dụng thiết lập này đối với các cảnh ngoài trời có đủ ánh sáng hoặc nắng.

- **Hoàng hôn**: Sử dụng thiết lập này để có màu rực hơn và độ tương phản sắc nét hơn.
- **Bình minh**: Sử dụng thiết lập này để có màu sắc huyền ảo.
- **Màu xế chiều**: Sử dụng thiết lập này đối với cảnh nền ám đỏ.
- **Văn bản**: Sử dụng thiết lập này đối với sách hoặc áp phích.
- **Ánh sáng nến**: Sử dụng thiết lập này đối với ảnh có ánh sáng rực trong hậu cảnh tối.

Chế độ chụp

Một số hiệu ứng hình ảnh có sẵn, chẳng hạn như vẽ phim hoạt hình.

Chạm vào ⚙ → **Chế độ chụp**.

- **Một ảnh**: Chụp một ảnh duy nhất.
- **Ảnh đẹp nhất**: Chụp một loạt ảnh, sau đó lưu tấm tốt nhất.
- **Chân dung đẹp nhất**: Sử dụng tính năng này để chụp nhiều người cùng một lúc và kết hợp chúng để tạo ra hình ảnh tốt nhất có thể.

  Chạm vào để chụp nhiều ảnh. Để có được ảnh chụp tốt nhất, giữ máy ảnh ổn định và để đứng im khi chụp ảnh. Khi mở **Bộ sưu tập** trên màn hình, chạm vào khung màu vàng trên từng mặt và chọn từng tư thế tốt nhất cho đối tượng. Sau khi chọn một tư thế cho mỗi cá nhân, chạm vào **Xong** để hợp nhất các hình ảnh vào một ảnh duy nhất và lưu nó.
- **Nhận diện khuôn mặt**: Thiết lập thiết bị nhận dạng khuôn mặt và giúp bạn chụp ảnh khuôn mặt.
- **Toàn cảnh**: Chụp một tấm ảnh được ghép bởi nhiều ảnh.
- **Chia sẻ ảnh chụp**: Gửi ảnh trực tiếp đến thiết bị khác thông qua Wi-Fi Direct.
- **HDR**: Sử dụng tính năng này để chụp ảnh với một tỷ lệ tương phản được cải thiện. Một bản gốc và bù trừ sẽ được lưu lại.
- **Chia sẻ ảnh bạn bè**: Thiết lập thiết bị nhận dạng khuôn mặt của người mà bạn đã gắn thẻ trong một bức ảnh và gửi cho người đó. Nhận dạng khuôn mặt có thể thất bại tùy theo góc, kích thước khuôn mặt, màu da, nét mặt, điều kiện ánh sáng hoặc phụ kiện mà chủ thể đang mặc.
- **Vẻ đẹp**: Chụp ảnh với khuôn mặt sáng hơn để có ảnh nhẹ nhàng.
- **Chụp nụ cười**: Chụp ảnh trong khi máy ảnh chờ chủ thể cười.
- **Ánh sáng yếu**: Chụp một loạt ảnh và ghép chúng thành một ảnh để cải thiện chất lượng hình ảnh.

Ảnh toàn cảnh

Một bức ảnh toàn cảnh là ảnh phong cảnh góc rộng được ghép từ nhiều bức ảnh.

Chạm vào → **Chế độ chụp** → **Toàn cảnh**.

Chạm vào và di chuyển camera theo bất kỳ hướng nào. Khi khung màu xanh khớp với kính ngắm, camera sẽ tự động chụp một tấm ảnh khác trong một chuỗi ảnh toàn cảnh. Để chụp, chạm vào một lần nữa.

Quay video

Quay video

Quét công tắc video tĩnh sang biểu tượng video, sau đó chạm vào để quay video. Để tạm ngừng quay, chạm vào . Để ngừng quay, chạm vào .

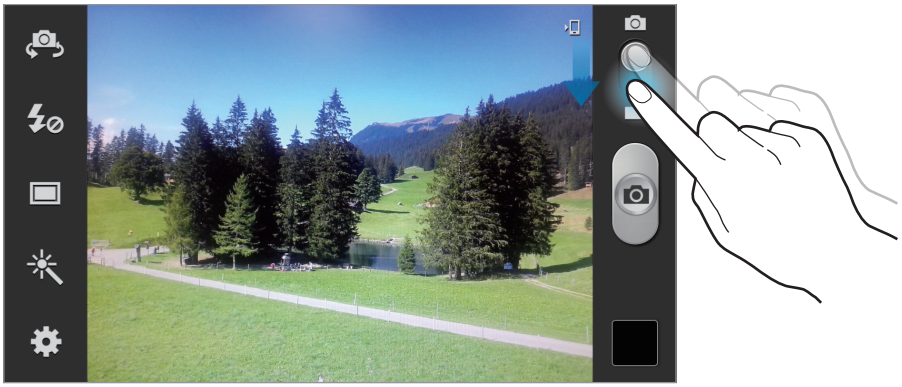

Trong khi quay, thực hiện các thao tác sau đây:

- Để thay đổi điểm lấy nét, chạm vào nơi bạn muốn tập trung. Để lấy nét vùng giữa màn hình, chọn .
- Để chụp ảnh từ video trong khi quay, chọn . Tính năng này sẽ không hoạt động khi tính năng chống rung được kích hoạt.

Chức năng thu/phóng có thể không khả dụng khi quay ở độ phân giải cao nhất.

Chế độ quay

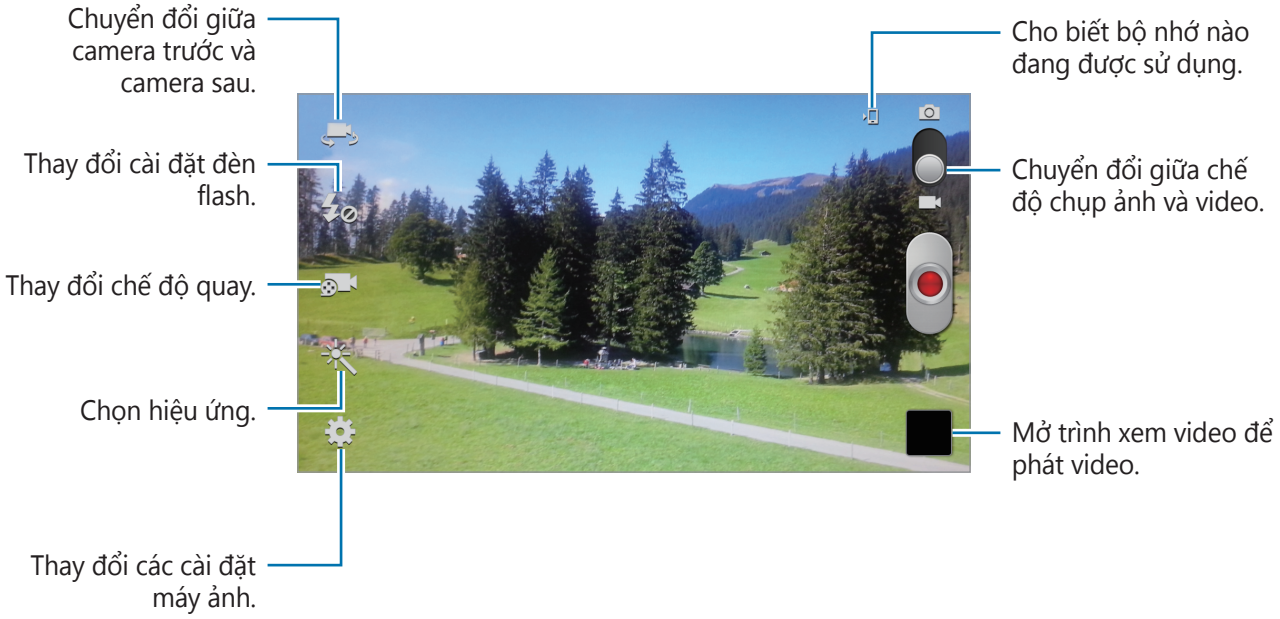

Chạm vào để thay đổi chế độ quay.

- **Bình thường**: Sử dụng chế độ này để quay với chất lượng bình thường.
- **Giới hạn MMS**: Sử dụng chế độ này để quay với chất lượng thấp hơn để gửi bằng tin nhắn.
- **Di chuyển chậm**: Sử dụng chế độ này để quay video chủ thể đang di chuyển. Thiết bị sẽ phát video trong chuyển động chậm.
- **Chuyển động nhanh**: Sử dụng chế độ này để quay video chủ thể đang di chuyển. Thiết bị sẽ phát video chuyển động nhanh.

Phóng to và thu nhỏ

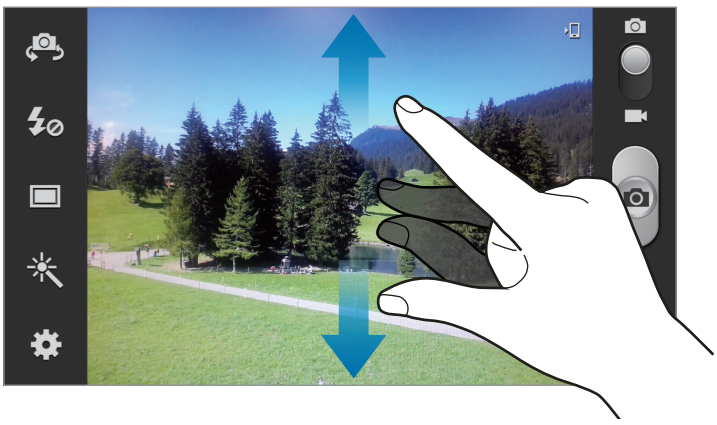

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Bấm phím Âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ.
- Tách hai ngón tay trên màn hình để phóng to và khép hai ngón tay lại để thu nhỏ.

- Chức năng thu/phóng có thể không khả dụng khi chụp ở độ phân giải cao nhất.
- Hiệu ứng phóng to/thu nhỏ khả dụng khi sử dụng tính năng thu/phóng trong khi quay video.

Cài đặt cấu hình cho camera cho camera

Chạm vào ⚙ để cài đặt cấu hình cho camera. Không phải tất cả các tùy chọn sau đây đều khả dụng ở cả hai chế độ máy ảnh mà quay phim. Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy vào chế độ được sử dụng.

- **Sửa phím tắt**: Sắp xếp phím tắt thành các tùy chọn thường xuyên sử dụng.
- **Chụp liên tiếp**: Bạn có thể dễ dàng chụp một loạt ảnh các đối tượng đang chuyển động.
- **Sử dụng phím âm lượng như**: Cài đặt để sử dụng nút Âm lượng để điều khiển màn trập hay chức năng thu phóng.
- **Tự chụp chân dung**: Chụp ảnh chính mình.
- **Tự ghi**: Tự quay một đoạn video về bản thân.
- **Flash**: Bật hoặc tắt đèn flash.
- **Chế độ chụp**: Thay đổi chế độ chụp.
- **Chế độ ghi**: Thay đổi chế độ quay.
- **Hiệu ứng**: Chọn trong số nhiều hiệu ứng hình ảnh khả dụng.
- **Chế độ cảnh**: Thay đổi chế độ cảnh.
- **Giá trị phơi sáng**: Xác định cảm biến của camera sẽ nhận bao nhiêu ánh sáng. Trong điều kiện ánh sáng yếu, dùng độ phơi sáng cao hơn.
- **Chế độ lấy nét**: Chọn một chế độ lấy nét. **Tự lấy nét** là chế độ do máy kiểm soát. **Macro** dùng cho các đối tượng rất gần.
- **Bấm giờ**: Sử dụng chụp ảnh sau một khoảng thời gian.
- **Độ phân giải**: Chọn độ phân giải. Sử dụng độ phân giải cao hơn để có chất lượng cao hơn. Nhưng phải mất nhiều bộ nhớ hơn.

- **Cân bằng trắng**: Chọn mức cân bằng trắng thích hợp, để ảnh có một loạt màu sắc trung thực như đời thật. Các thiết lập được thiết kế trong những điều kiện chiếu sáng cụ thể. Các thiết lập này tương tự như phạm vi nhiệt tiếp xúc cân bằng trắng trong máy ảnh chuyên nghiệp.
- **ISO**: Chọn một giá trị ISO. Giá trị này điều khiển độ nhạy sáng máy ảnh. Giá trị này được đo tương đương máy ảnh phim. Các giá trị thấp để chụp vật tĩnh hoặc có ánh sáng rực. Giá trị cao hơn để chụp vật di chuyển nhanh hoặc có ánh sáng yếu.
- **Đo sáng**: Chọn một phương pháp đo sáng. Xác định cách tính giá trị ánh sáng. **Trọng tâm** đo ánh sáng nền ở giữa khung hình. **Điểm** đo giá trị ánh sáng tại một điểm xác định. **Ma trận** đo sáng trung bình trên toàn khung hình.
- **Độ rõ khi ở ngoài trời**: Sử dụng chế độ này ở điều kiện ánh sáng rực ngoài trời.
- **Tự động tương phản**: Cài đặt máy ảnh tự động tính độ tương phản. Tự động tương phản xác định mức độ tương phản mà không cần thiết lập bằng tay.
- **Hướng dẫn**: Hiển thị đường dẫn ống ngắm giúp canh bố cục khi chọn chủ thể.
- **Tự động chia sẻ ảnh chụp**: Cài đặt tự động kích hoạt Wi-Fi Direct và chuyển sang chia sẻ chế độ chụp khi bạn để mặt sau thiết bị của bạn chạm vào một thiết bị khác có bật NFC, sau đó chạm vào màn hình của thiết bị.
- **Chống rung**: Bật hoặc tắt chống rung. Tính năng chống rung giúp lấy nét khi máy ảnh đang chuyển động.
- **GPS tag**: Đính kèm một thẻ vị trí GPS cho bức ảnh.

  - Để tăng tín hiệu GPS, tránh chụp ở những nơi tín hiệu có thể bị chặn, chẳng hạn như giữa các tòa nhà hoặc ở các khu vực có địa hình thấp hoặc ở điều kiện thời tiết không tốt.
  - Địa điểm của bạn có thể xuất hiện trên hình ảnh khi bạn tải lên trang web. Để tránh tình trạng này, tắt cài đặt tag GPS.

- **Tên file ngữ cảnh**: Cài đặt camera hiển thị thẻ gán theo ngữ cảnh.
- **Chụp ảnh bằng cách sử dụng giọng nói**: Cài đặt máy ảnh để chụp ảnh với các lệnh bằng giọng nói.
- **Lưu như đã lật**: Đảo ngược hình ảnh để tạo ra một hình ảnh phản chiếu của cảnh ban đầu.
- **Chất lượng ảnh**: Hình ảnh chất lượng cao hơn cần có dung lượng lưu trữ nhiều hơn.

- **Chất lượng video**: Thiết lập mức chất lượng cho video.
- **Vị trí lưu**: Chọn vị trí bộ nhớ lưu trữ.
- **Xóa**: Khôi phục các cài đặt camera.

Phím tắt

Nhận diện phím tắt để truy cập dễ dàng các tùy chọn khác nhau của máy ảnh.

Chạm vào → **Sửa phím tắt**.

Chạm và giữ tùy chọn và kéo vào chỗ trống bên trái màn hình. Có thể di chuyển các biểu tượng khác trong danh sách bằng cách chạm và kéo.

Bộ sưu tập

Sử dụng ứng dụng này để xem hình ảnh và video.

Chạm vào **Bộ sưu tập** trên màn hình Ứng dụng.

- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy theo phiên bản phần mềm của thiết bị.
- Một số file có thể không phát đúng cách tùy thuộc vào cách chúng được mã hóa.

Xem hình ảnh

Bộ sưu tập hiển thị các thư mục có sẵn. Khi một ứng dụng khác, chẳng hạn như **Email**, lưu một hình ảnh, thư mục tải về được tự động tạo ra để chứa các file ảnh. Tương tự như vậy, việc chụp ảnh màn hình sẽ tự động tạo ra thư mục **Screenshots**. Chọn một thư mục để mở.

Trong thư mục, hình ảnh được hiển thị theo ngày tạo. Chọn ảnh để xem toàn màn hình.

Cuộn sang trái hoặc phải để xem ảnh tiếp theo hoặc trước đó.

Phóng to và thu nhỏ

Sử dụng một trong các phương pháp sau đây để phóng to ảnh:

- Chạm hai lần vào bất cứ nơi nào để phóng to.
- Tách hai ngón tay trên bất kỳ nơi nào để phóng to. Chụm lại để thu nhỏ hoặc chạm hai lần vào để trở lại ban đầu.

Xem hình ảnh bằng cách sử dụng tính năng chuyển động

Sử dụng tính năng chuyển động để thực hiện chức năng chuyển động đặc biệt.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Chuyển động**, kéo công tắc **Chuyển động** sang phải, sau đó đánh dấu chọn các tính năng.

Để ngừng sử dụng tính năng chuyển động, kéo công tắc **Chuyển động** sang trái.

Để thiết lập độ nhạy cho mỗi tính năng chuyển động, chạm vào **Cài đặt chuyên sâu**, chọn một tính năng và sử dụng thanh trượt có thể điều chỉnh.

Phát video

Các file video hiển thị biểu tượng trên màn hình xem trước. Chọn video để xem và chạm vào và ứng dụng **Video** khởi chạy.

Chỉnh sửa hình ảnh

Khi xem ảnh, chạm vào và sử dụng các chức năng sau:

- **Trình chiếu**: Bắt đầu trình chiếu ảnh trong thư mục hiện tại.
- **Tag khuôn mặt**: Đăng ký các khuôn mặt ở dạng hình ảnh làm các thẻ khuôn mặt.
- **Tag thông tin**: Cài đặt máy ảnh để hiển thị các thông tin thời tiết, vị trí, thời gian.
- **Thêm tag thời tiết**: Thêm thẻ gán thông tin thời tiết.
- **Ghi chú ảnh (mặt trước)**: Sử dụng để viết ghi chú bên dưới hình ảnh. Hình ảnh đã chỉnh sửa được lưu trong thư mục **photonote**.
- **Ghi chú ảnh (mặt sau)**: Sử dụng để viết ghi chú ở mặt sau của hình ảnh. Chạm vào để chỉnh sửa ghi chú.
- **Chép vào bảng tạm**: Chép vào bảng tạm.
- **Xoay trái**: Xoay ngược chiều kim đồng hồ.
- **Xoay phải**: Xoay theo chiều kim đồng hồ.
- **Xén**: Thay đổi kích thước khung màu cam để cắt và lưu các hình ảnh trong đó.

- **Sửa**: Khởi chạy **Paper Artist** hoặc **Chỉnh sửa ảnh** để chỉnh sửa hình ảnh.
- **Chọn làm**: Cài đặt hình ảnh làm hình nền hoặc hình ảnh số liên lạc.
- **Chia sẻ ảnh bạn bè**: Gửi hình ảnh cho một người có khuôn mặt được gắn thẻ trong hình ảnh.
- **In**: In qua cáp USB hoặc kết nối Wi-Fi**.** Thiết bị của bạn chỉ tương thích với một số máy in của Samsung.
- **Đổi tên**: Đổi tên file.
- **Tìm thiết bị ở gần**: Kích hoạt tìm kiếm thiết bị có thể chia sẽ media.
- **Chi tiết**: Xem chi tiết hình ảnh.

Ảnh yêu thích

Khi xem một hình ảnh, chạm vào ☆ để thêm ảnh vào danh sách yêu thích.

Xoá ảnh

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Trong một thư mục, chạm vào ☰ → **Chọn khoản mục**, chọn hình ảnh bằng cách đánh dấu, sau đó chạm vào 🗑.
- Khi xem một hình ảnh, chạm vào 🗑.

Chia sẻ hình ảnh

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Trong một thư mục, chạm vào ☰ → **Chọn khoản mục**, chọn hình ảnh bằng cách đánh dấu, sau đó chạm vào ⋖ để gửi cho người khác.
- Khi xem ảnh, chạm vào ⋖ để gửi cho người khác hoặc chia sẻ thông qua các dịch vụ mạng xã hội.

Đặt làm hình nền

Khi xem ảnh, chạm vào ☰ → **Chọn làm** để cài đặt ảnh làm hình nền hoặc gán vào một số liên lạc.

Gắn tag khuôn mặt

Khi xem ảnh, chạm vào → **Tag khuôn mặt** → **Bật**. Một khung màu vàng xuất hiện xung quanh khuôn mặt đã nhận dạng. Chạm vào khuôn mặt, chạm vào **Thêm tên**, sau đó chọn hoặc thêm số liên lạc.

Khi thẻ gán khuôn mặt xuất hiện trên một hình ảnh, chạm vào thẻ gán khuôn mặt và sử dụng các tùy chọn có sẵn, chẳng hạn như thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn.

Nhận dạng khuôn mặt có thể thất bại tùy theo góc, kích thước khuôn mặt, màu da, nét mặt, điều kiện ánh sáng hoặc phụ kiện mà chủ thể đang mặc.

Sử dụng tag thông tin

Khi xem ảnh, chạm vào → **Tag thông tin** để hiển thị một thẻ theo ngữ cảnh (thời tiết, địa điểm, ngày, tháng và tên của người đó) khi mở một hình ảnh.

Paper Artist

Sử dụng ứng dụng này để làm hình ảnh trông giống như hình minh họa có các hiệu ứng hoặc khung thú vị.

Chạm vào **Paper Artist** trên màn hình Ứng dụng.

Sử dụng các công cụ nghệ thuật để chỉnh sửa hình ảnh. Ảnh đã chỉnh sửa được lưu tại thư mục **Bộ sưu tập** → **Paper Pictures**.

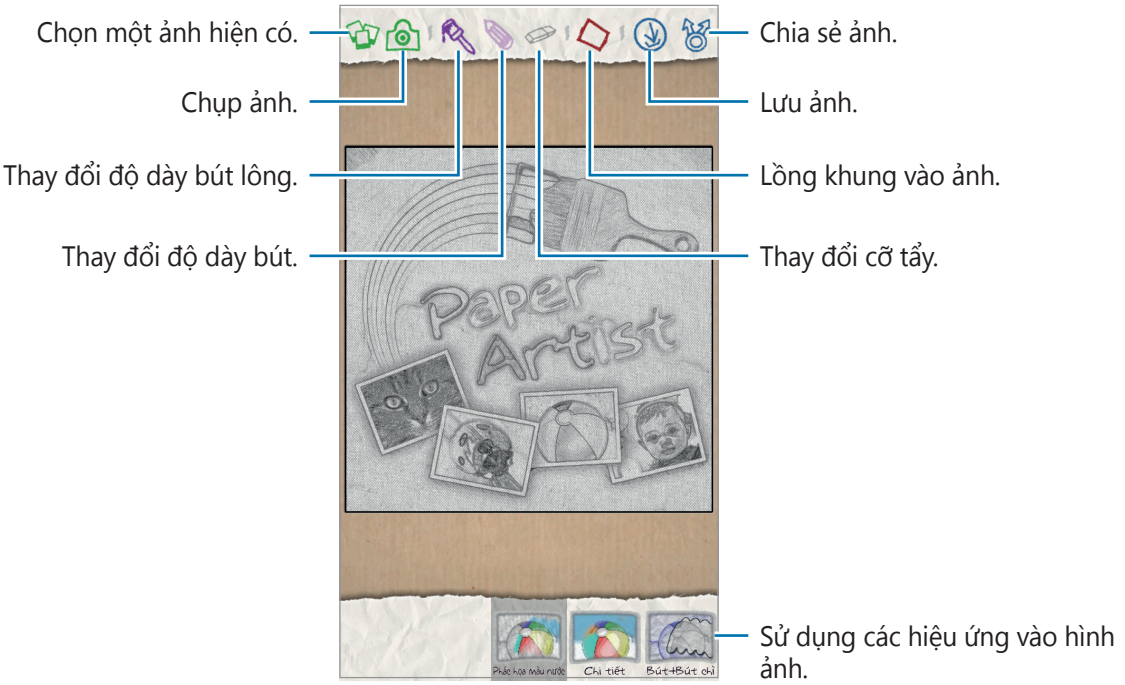

Video

Sử dụng ứng dụng này để phát các file video.

Chạm vào **Video** trên màn hình Ứng dụng.

- Tránh khóa màn hình trong khi đang phát Video theo yêu cầu DivX. Mỗi lần bạn khóa màn hình trong khi đang phát Video theo yêu cầu DivX, số lần sử dụng hiện có của bạn sẽ bị giảm.
- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy theo phần mềm của thiết bị.
- Một số file có thể không phát đúng cách tùy thuộc vào cách chúng được mã hóa.

Phát video

Chọn một video để phát.

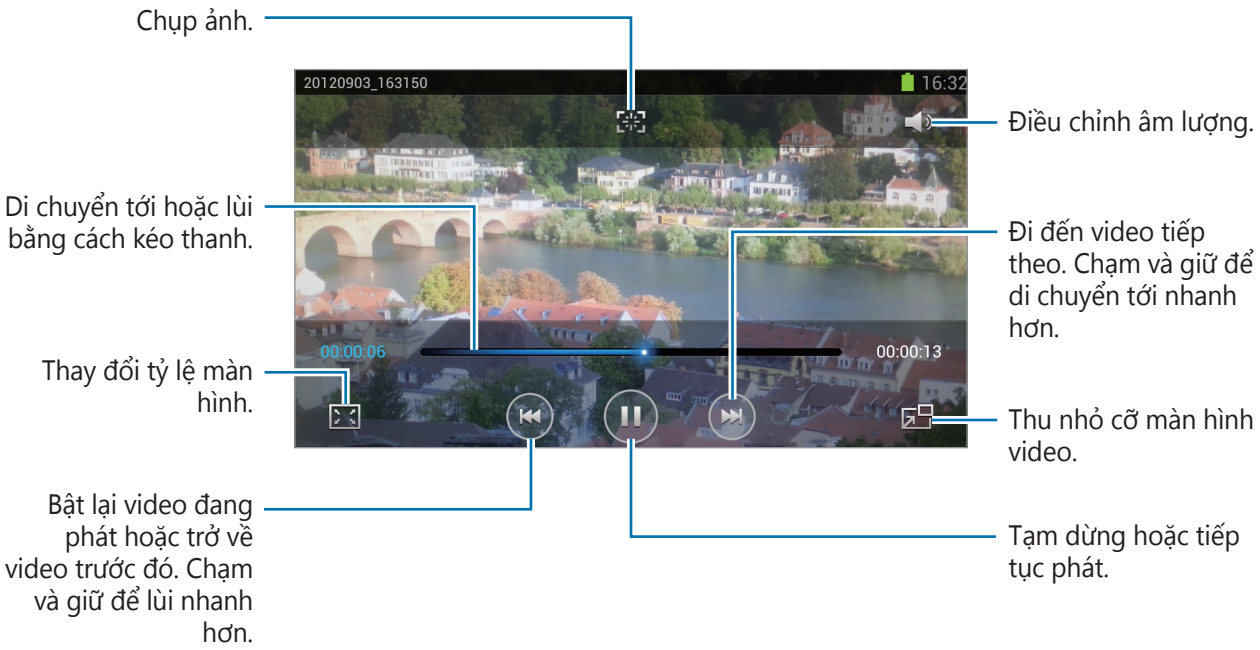

Xóa video

Chạm vào → **Xóa**, đánh dấu chọn video, sau đó chạm vào **Xóa**.

Chia sẻ video

Chạm vào → **Chia sẻ qua**, đánh dấu chọn video, chạm vào **Xong**, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Sử dụng trình phá video thu gọn

Sử dụng tính năng này để sử dụng các ứng dụng khác mà không cần đóng trình xem video. Trong khi xem video, chạm vào sử dụng máy phát dạng thu gọn.

Tách hai ngón tay trên màn hình để phóng to video hoặc chụm lại để thu nhỏ. Để di chuyển trình phát, kéo trình phát đến một vị trí khác.

YouTube

Sử dụng ứng dụng này để xem video từ trang web YouTube.

Chạm vào **YouTube** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Xem video

Chạm vào , sau đó nhập từ khóa. Chọn một trong các kết quả tìm kiếm trả về để xem video.

Xoay thiết bị theo hướng nằm ngang để hiển thị toàn màn hình.

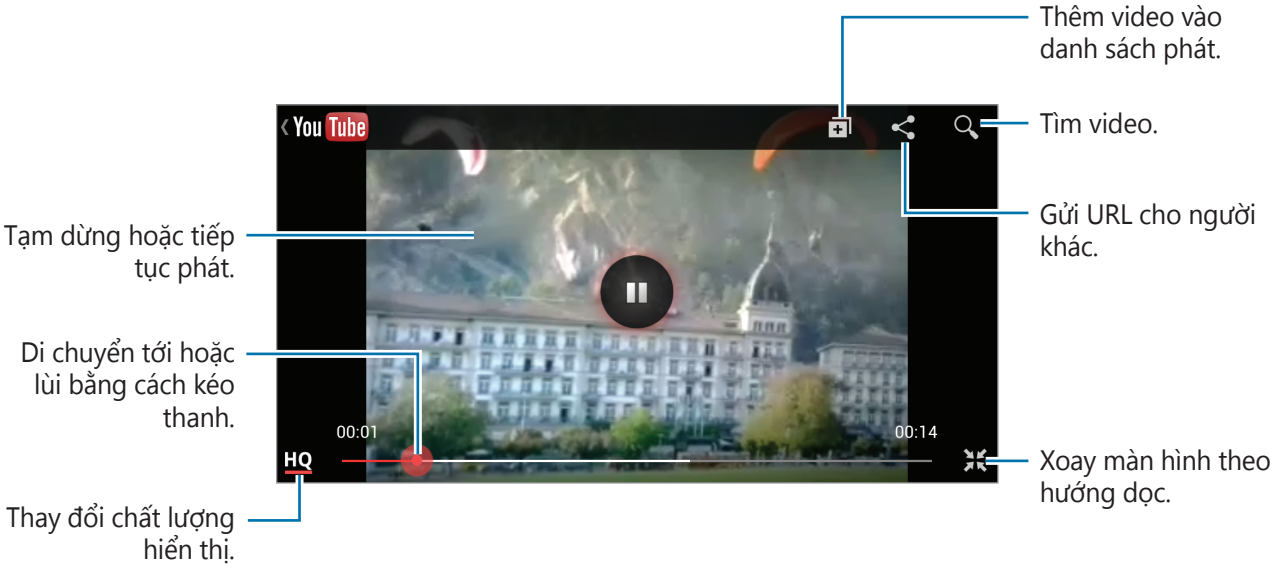

Chia sẻ video

Chọn video để xem, chạm vào , sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Tải lên video

Chọn tài khoản của bạn, chạm vào , chọn đoạn video, nhập thông tin cho video, sau đó chạm vào **Tải lên**.

Đài FM

Nghe nhạc và tin tức trên đài FM. Để nghe đài FM, bạn phải cắm tai nghe, tai nghe này có tác dụng như một ăng-ten vô tuyến.

Chạm vào **Đài FM** trên màn hình Ứng dụng.

Nghe đài FM

Cắm tai nghe vào thiết bị trước khi mở đài FM.

Đài FM tự động dò tìm và lưu các kênh được tìm thấy trong lần chạy đầu tiên.

Chạm vào để bật đài FM. Chọn đài FM bạn muốn từ danh sách các kênh và chạm vào để trở về màn hình đài FM.

Dò kênh

Chạm vào → **Dò**, sau đó chọn một tùy chọn dò kênh. Đài FM sẽ tự động dò tìm và lưu các kênh tìm thấy.

Chọn kênh vô tuyến bạn muốn từ danh sách các kênh và chạm vào để trở về màn hình đài FM.

Thêm kênh vào danh sách yêu thích

Cuộn đến một kênh phát thanh, sau đó chạm vào để thêm kênh vào danh sách yêu thích.

Ứng dụng & cửa hàng đa phương tiện

CH Play

Sử dụng ứng dụng này để mua và tải về các ứng dụng và trò chơi có thể chạy trên thiết bị.

Chạm vào **CH Play** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt ứng dụng

Duyệt các ứng dụng theo thể loại hoặc chạm vào để tìm kiếm bằng từ khóa.

Chọn ứng dụng để xem thông tin. Để tải về, chạm vào **Cài đặt**. Nếu có ứng dụng có tính phí, chạm vào phần giá và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình mua.

- Khi có phiên bản mới dành cho bất kỳ ứng dụng nào đã cài đặt, biểu tượng cập nhật sẽ xuất hiện trên cùng màn hình để báo cho bạn về bản cập nhật. Mở cửa sổ thông báo và chạm vào biểu tượng để cập nhật ứng dụng.
- Để cài đặt các ứng dụng đã tải về từ những nguồn khác, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Không rõ nguồn gốc**.

Gỡ bỏ ứng dụng

Gỡ bỏ các ứng dụng mua từ **CH Play**.

Chạm vào →Ứng dụng của tôi, chọn ứng dụng để xóa trong danh sách các ứng dụng được cài đặt, sau đó chạm vào **Gỡ cài đặt**.

Samsung Apps

Sử dụng ứng dụng này để mua và tải các ứng dụng chuyên dụng của Samsung. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập *www.samsungapps.com.*

Chạm vào **Samsung Apps** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Nếu chưa đăng ký tài khoản Samsung, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để lập tài khoản Samsung. Để hoàn tất quá trình đăng ký, hãy đọc các điều khoản và điều kiện, sau đó chạm vào **Đồng ý** để.

Cài đặt ứng dụng

Duyệt các ứng dụng theo thể loại. Chạm vào để chọn một loại.

Để tìm kiếm một ứng dụng, chạm vào ở trên cùng màn hình, sau đó nhập vào một từ khóa trong cửa sổ tìm kiếm.

Chọn ứng dụng để xem thông tin. Để tải về, chạm vào **Nhận**.

Khi có phiên bản mới dành cho bất kỳ ứng dụng nào đã cài đặt, biểu tượng cập nhật sẽ xuất hiện trên cùng màn hình để báo cho bạn về bản cập nhật. Mở cửa sổ thông báo và chạm vào biểu tượng để cập nhật ứng dụng.

S Suggest

Sử dụng ứng dụng này để duyệt và tải về các ứng dụng mới nhất được đề xuất bởi Samsung.

Chạm vào **S Suggest** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Game Hub

Sử dụng ứng dụng này để truy cập vào các trò chơi.

Chạm vào **Game Hub** trên màn hình Ứng dụng.

Di chuyển sang trái hoặc bên phải và chọn một trò chơi để tải về từ **Samsung Apps**.

Readers Hub

Sử dụng ứng dụng này để tải về và đọc các file sách.

Chạm vào **Readers Hub** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn một thể loại, tìm file sách sau đó tải về.

Tiện ích

S Note

Sử dụng ứng dụng này để tạo ghi chú bằng cách sử dụng hình ảnh và ghi âm giọng nói.

Chạm vào **S Note** trên màn hình Ứng dụng.

Có thể dùng S Pen để mở S Note. Chạm hai lần vào màn hình với phím S Pen đang được nhấn.

Chọn mẫu ghi chú

Chạm vào + và chọn một trong các mẫu sau đây:

- **Ghi chú/Ghi chú ý tưởng/Ghi chú**: Tạo ghi chú đơn giản từ một trang trống.
- **Ghi chú cuộc họp**: Tạo bản ghi các cuộc họp, hội nghị hoặc bài giảng.
- **Tạp chí**: Tạo ghi chú đa phương tiện bằng cách chèn các file đa phương tiện.
- **Nhật ký**: Tạo nhật ký ảnh.
- **Công thức nấu ăn**: Tạo công thức của riêng bạn.
- **Du lịch**: Tạo bài luận du lịch.
- **Sinh nhật**: Tạo thiệp sinh nhật.

Soạn ghi chú

Khi viết nhanh một ghi chú, chạm vào để thay đổi kiểu bút, độ dày của nét bút hoặc màu bút.

Khi xóa ghi chú viết tay, chạm vào để thay đổi kích thước tẩy hoặc xóa ghi chú.

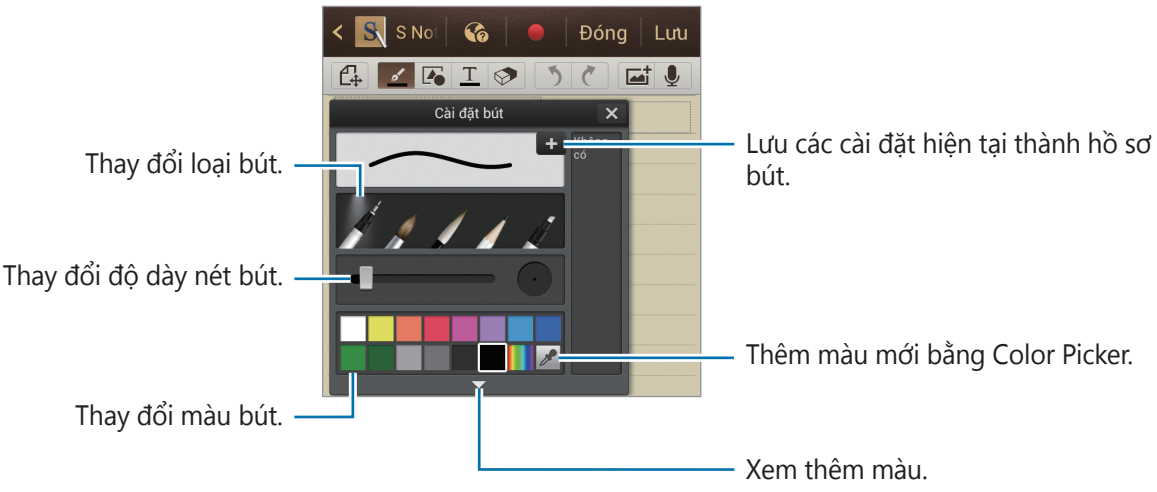

Để thay đổi giấy viết, chạm vào → **Đổi nền.**

Để thêm thẻ gắn, chạm vào → **Thêm từ khóa**.

Chèn file đa phương tiện hoặc đoạn ghi âm giọng nói

Chạm vào để chèn file đa phương tiện. Chạm vào để chèn đoạn ghi âm giọng nói.

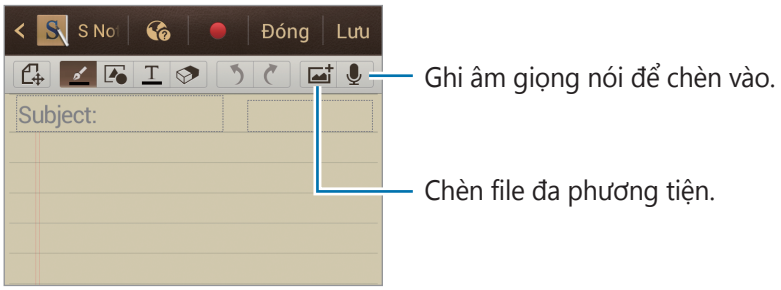

Sử dụng công cụ năng suất

Chạm hai lần và chọn một trong các công cụ sau:

- **Khớp hình dạng**: Chuyển đổi một hình dạng mà bạn đã vẽ.
- **Khớp công thức**: Chuyển đổi công thức viết tay thành công thức được trình bày tốt. Chạm vào **Tìm** để biết được thông tin chi tiết về công thức.
- **Viết tay sang văn bản**: Chuyển đổi một ghi chú viết tay.

Duyệt ghi chú

Duyệt ảnh thu nhỏ của ghi chú bằng cách cuộn lên hoặc xuống.

Để đồng bộ ghi chú với tài khoản Samsung, chạm vào → **Làm mới**.

Để sắp xếp ghi chú theo ngày, tiêu đề hoặc khác, chạm vào → **Sắp xếp theo.**

Để thay đổi chế độ xem, chạm vào → **Xem dạng danh sách**.

Để tạo ghi chú bằng cách nhập file PDF, file ảnh hoặc ghi chú, chạm vào → **Nhập**.

Để đồng bộ ghi chú với Google Docs hoặc Evernote, chạm vào → **Đồng bộ**.

Để tạo thư mục, chạm → **Tạo thư mục**.

Để thay đổi thứ tự các ghi chú, chạm vào → **Thay đổi thứ tự**.

Để sao chép ghi chú, chạm vào → **Chép**.

Để di chuyển ghi chú vào thư mục khác, chạm vào → **Di chuyển**.

Để thay đổi cài đặt S Note, chạm vào → **Cài đặt**.

Để xem hướng dẫn dành cho S Note, chạm vào → **Hướng dẫn**.

Xem ghi chú

Chạm vào hình thu nhỏ của ghi chú để mở.

Để di chuyển đến các trang khác của ghi chú, cuộn sang trái hoặc phải.

Để tạo ghi chú, chạm → **Tạo ghi chú**.

Để gửi ghi chú cho người khác, chạm vào → **Chia sẻ qua**.

Để lưu ghi chú thành file ảnh hoặc một PDF, chạm vào → **Xuất**.

Để thêm hoặc xóa ghi chú, chạm vào → **Chỉnh sửa trang**.

Để xóa ghi chú, chạm vào → **Xóa**.

Để thêm thẻ gắn, chạm vào → **Thêm từ khóa**.

Để lưu ghi chú thành một sự kiện, chạm vào → **Tạo sự kiện**.

Để thêm phím tắt dẫn đến ghi chú trên màn hình trang chính, chạm vào → **Chọn làm phím tắt**.

Để chọn ghi chú làm hình nền hoặc gán vào số liên lạc, chạm vào → **Chọn làm**.

Để in ghi chú thông qua kết nối USB hoặc Wi-Fi, chạm vào → **In**. Thiết bị của bạn chỉ tương thích với một số máy in của Samsung.

S Planner

Sử dụng ứng dụng này để quản lý sự kiện và nhiệm vụ.

Chạm vào **S Planner** trên màn hình Ứng dụng.

Tạo sự kiện hoặc nhiệm vụ

Chạm vào , sau đó sử dụng một trong các phương pháp sau đây:

- **Quick add**: Tạo sự kiện hoặc nhiệm vụ từ ghi chú. Tính năng này chỉ có sẵn cho tiếng Anh và tiếng Hàn.
- **Thêm sự kiện**: Nhập sự kiện với cài đặt lập lại tùy chọn.
- **Thêm nhiệm vụ**: Nhập nhiệm vụ với cài đặt ưu tiên tùy chọn.

Để thêm sự kiện hoặc nhiệm vụ nhanh hơn, chạm vào một ngày để chọn và chạm lần nữa.

Nhập tiêu đề và xác định lịch sẽ sử dụng hoặc đồng bộ. Sau đó chạm vào **Sửa chi tiết sự kiện** hoặc **Sửa chi tiết nhiệm vụ** để thêm chi tiết như mức độ lặp lại của sự kiện, khi có một cảnh báo trước hoặc địa điểm diễn ra.

Đính kèm bản đồ hiển thị vị trí của sự kiện. Nhập vị trí vào cửa sổ **Vị trí**, chạm vào cạnh cửa sổ, sau đó xác định vị trí chính xác bằng cách chạm và giữ trên bản đồ vừa xuất hiện.

Đính kèm ghi nhớ từ S Note. Chạm vào **Ghi chú**, sau đó soạn ghi nhớ mới hoặc chọn một trong các ghi nhớ hiện có.

Chèn ảnh. Chạm vào **Hình ảnh**, sau đó chụp ảnh hoặc chọn một trong các bức ảnh có sẵn.

Đồng bộ với Google Calendar

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Google** trong mục **Tài khoản** → một tài khoản Google → **Đồng bộ Lịch** → **Đồng bộ ngay**. Để đồng bộ thủ công để cập nhật, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **S Planner** → → **Đồng bộ**.

Để hiển thị sự kiện được đồng bộ hoặc các nhiệm vụ trên Google Calendar, chạm vào → **Cài đặt** → **Lịch**, chọn tài khoản Google, sau đó chạm vào **Xong**.

Thay đổi loại lịch

Chạm vào , sau đó chọn một trong số các loại lịch khác nhau bao gồm năm, tháng, tuần và loại khác. Có thể thao tác chụm ngón tay để thay đổi loại lịch. Ví dụ, chụm hai ngón tay lại để thay đổi từ lịch tháng thành lịch năm và tách ngón tay để thay đổi lịch hàng năm thành lịch tháng.

Tìm kiếm sự kiện

Chạm vào → **Tìm kiếm**, sau đó nhập một từ khóa để tìm kiếm.

Để xem các sự kiện của ngày hôm nay, chạm vào **Hôm nay** ở phía trên màn hình.

Xoá sự kiện

Chọn một ngày hoặc sự kiện, sau đó chạm vào → **Xóa**.

Chia sẻ sự kiện

Chọn một sự kiện, chạm vào → **Chia sẻ qua**, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Dropbox

Sử dụng ứng dụng này để lưu và chia sẻ file với người khác thông qua kho lưu trữ đám mây Dropbox. Khi bạn lưu file vào Dropbox, thiết bị sẽ tự động đồng bộ với máy chủ trên web và bất kỳ máy vi tính nào khác có cài đặt Dropbox.

Chạm vào **Dropbox** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Khi lần đầu chạy Dropbox, chạm vào **Start** để kích hoạt. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

Để tải các file lên Dropbox, chạm vào → **Photos or videos** hoặc **Other files**.

Để mở một file trong Dropbox, chạm vào , sau đó chọn một file. Trong khi xem file, chạm vào **Favorite** để thêm vào danh sách yêu thích.

Để mở file yêu thích, chạm vào .

Cloud

Sử dụng ứng dụng này để đồng bộ các file hoặc sao lưu các thiết lập và dữ liệu của ứng dụng với tài khoản Samsung hoặc Dropbox.

Chạm vào **Cài đặt** → **Cloud** trên màn hình Ứng dụng.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Đồng bộ với tài khoản Samsung

Chạm vào tài khoản Samsung của bạn hoặc **Cài đặt đồng bộ** để đồng bộ các file.

Sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu

Chạm vào **Sao lưu thiết bị** để sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu với tài khoản Samsung.

Đồng bộ với Dropbox

Nếu chưa có tài khoản, chạm vào **Đặt tài khoản**, sau đó nhập tài khoản Dropbox. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

Một khi đã đăng nhập, chạm vào **Allow** và thiết bị sẽ tự động đồng bộ các file với Dropbox bất cứ khi nào bạn có thay đổi.

Đồng hồ

Sử dụng ứng dụng này để cài đặt báo thức, kiểm tra thời gian ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, tính thời gian của một sự kiện, cài đặt bộ đếm thời gian hoặc sử dụng như đồng hồ để bàn.

Chạm vào **Đồng hồ** trên màn hình Ứng dụng.

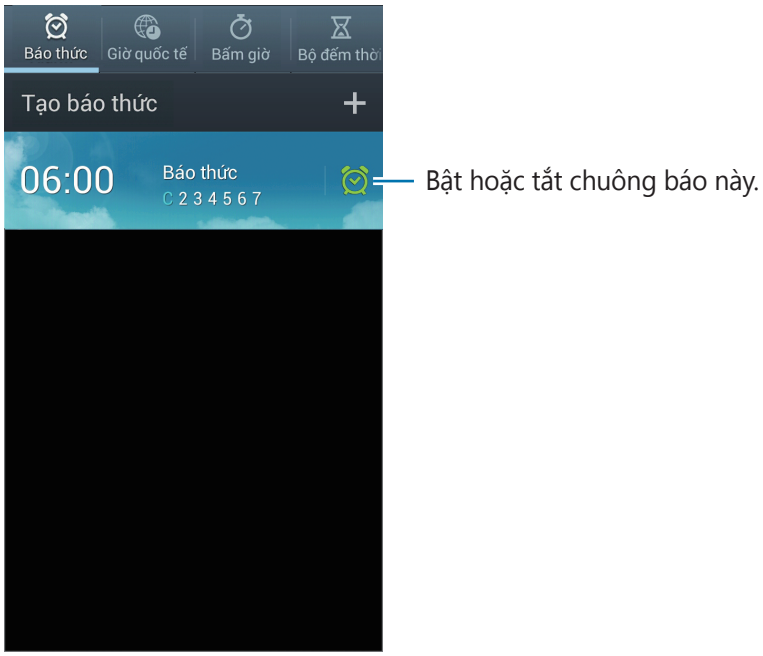

Chuông báo

Cài đặt báo thức

Chạm vào **Tạo báo thức**, cài đặt thời gian báo thức, chọn ngày lặp lại báo thức, sau đó chạm vào **Lưu**.

Sử dụng các tùy chọn sau:

- Chạm vào **L.chọn** → **Báo thức theo vị trí** để cài đặt một vị trí. Chuông báo sẽ kêu khi bạn đang ở trong vị trí đó.
- Chạm vào **L.chọn** → **Đợi tí** để thiết lập khoảng thời gian tạm ngưng và số lần cho lặp lại chuông báo sau khoảng thời gian định trước.
- Chạm vào **L.chọn** → **Báo thông minh** để cài đặt thời gian phát chuông báo trước khoảng thời gian định trước.

Ngừng chuông báo

Kéo ra ngoài vòng tròn để ngừng chuông báo. Kéo ra ngoài vòng tròn để lặp lại chuông báo sau một khoảng thời gian đã định.

Xóa chuông báo

Chạm và giữ chuông báo, sau đó chạm vào **Xóa**.

Giờ quốc tế

Tạo đồng hồ

Bấm **Thêm thành phố**, sau đó nhập tên thành phố hoặc chọn một thành phố từ danh sách các thành phố.

Để áp dụng giờ mùa hè, chạm và giữ đồng hồ, sau đó chọn **Cài đặt DST**.

Xóa đồng hồ

Chạm vào → **Xóa**, chọn đồng hồ, sau đó chạm vào **Xóa**.

Bấm giờ

Bấm **Bắt đầu** đếm thời gian một sự kiện. Chọn **Bấm** để ghi số vòng.

Bấm **Xóa** để xóa thời gian một vòng đã ghi.

Bộ đếm thời gian

Thiết lập thời gian, sau đó chạm vào **Bắt đầu**.

Kéo ra ngoài vòng tròn lớn khi bộ đếm thời gian phát chuông.

Đồng hồ để bàn

Chạm vào để xem toàn màn hình.

Máy tính

Sử dụng ứng dụng này để thực hiện các phép tính đơn giản hoặc phức tạp.

Chạm vào **Máy tính** trên màn hình Ứng dụng.

Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang để sử dụng máy tính khoa học. Nếu đã tắt tính năng **Xoay màn hình**, chạm vào → **Máy tính khoa học**.

Để xem lịch sử tính toán, chạm vào để ẩn bàn phím.

Để xóa lịch sử, chạm vào → **Xóa lịch sử**.

Để thay đổi kích thước ký tự trong mục lịch sử, chạm vào → **Kích cỡ văn bản**.

Để cài đặt máy tính để tiện sử dụng bằng một tay, chạm vào → **Bật tính năng thao tác một tay**.

Ghi âm

Sử dụng ứng dụng này để ghi lại hoặc phát các bản ghi nhớ thoại.

Chạm vào **Ghi âm** trên màn hình Ứng dụng.

Ghi lại ghi chú thoại

Chọn để bắt đầu ghi. Nói vào micrô ở dưới cùng thiết bị. Chạm vào tạm dừng ghi âm. Chạm vào để hoàn tất ghi âm.

Phát ghi chú thoại

Chọn ghi chú thoại để phát.

- x1.0 : Điều chỉnh tốc độ phát lại.
- : Sắp xếp ghi nhớ giọng nói.
- : Điều chỉnh âm lượng bằng cách kéo thanh âm lượng lên hoặc xuống.
- : Dừng phát.
- : Tạm dừng phát.

Để gửi một ghi chú thoại cho người khác, chạm vào → **Chia sẻ qua**, chọn ghi chú thoại, chạm vào **Xong**, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Quản lý ghi chú thoại

Trong danh sách các ghi chú thoại, chạm vào và chọn một trong các cách sau:

- **Chia sẻ qua**: Chọn phương pháp chia sẻ, sau đó chọn ghi chú thoại muốn gửi.
- **Xóa**: Chọn ghi chú thoại muốn xóa.
- **Cài đặt**: Thay đổi các cài đặt ghi âm.
- **Kết thúc**: Tắt ghi âm.

Lưu file với các thẻ gán theo ngữ cảnh

Trong danh sách ghi chú thoại, chạm vào → **Cài đặt** → **Tên file ngữ cảnh** → **Bật**.

S Voice

Sử dụng ứng dụng này để ra khẩu lệnh cho thiết bị để quay số, gửi tin nhắn, viết ghi chú và nhiều hơn thế.

Chạm vào **S Voice** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Dưới đây là một số ví dụ về các khẩu lệnh:

- Mở nhạc
- Chạy máy tính
- Quay số di động của Lulu
- Quay số cơ quan của Lulu
- Kiểm tra lịch trình

Lời khuyên để nhận dạng giọng nói tốt hơn

- Nói rõ ràng.
- Nói ở nơi yên tĩnh.
- Không dùng từ xúc phạm hoặc từ lóng.
- Tránh nói giọng địa phương.

Thiết bị có thể không nhận dạng được lệnh của bạn hoặc có thể thực hiện các lệnh không mong muốn phụ thuộc vào môi trường xung quanh của bạn hoặc cách bạn nói.

Google

Sử dụng ứng dụng này không những để tìm kiếm trên Internet, mà còn trong các ứng dụng và nội dung trên thiết bị.

Chạm vào **Google** trên màn hình Ứng dụng.

Tìm kiếm thiết bị

Nhấp vào cửa sổ tìm kiếm, sau đó nhập từ khóa. Các khác, chạm vào , nói từ khóa, sau đó chọn một trong các từ khóa gợi ý vừa xuất hiện.

Nếu không có kết quả được trả về từ các ứng dụng, trình duyệt web sẽ xuất hiện hiển thị kết quả tìm kiếm.

Phạm vi tìm kiếm

Để chọn những ứng dụng cần tìm kiếm, chạm vào → **Cài đặt** → **Tìm kiếm trên điện thoại**, sau đó đánh dấu vào các mục để tìm kiếm.

Google Now

Chạy ứng dụng tìm kiếm của Google để xem các thẻ Google Now có hiển thị tình trạng thời tiết hiện tại, thông tin về hình thức di chuyển công cộng, cuộc hẹn tiếp theo của bạn và nhiều hơn thế khi bạn cần đến.

Tham gia Google Now khi mở ứng dụng tìm kiếm của Google lần đầu tiên. Để thay đổi cài đặt của Google Now, chạm vào → **Cài đặt** → **Goolge Now**.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tìm kiếm bằng giọng nói

Sử dụng ứng dụng này để tìm kiếm các trang web bằng giọng nói.

Chạm vào **T.kiếm bằng giọng nói** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Nói từ khóa hoặc cụm từ khi **Nói ngay bây giờ** xuất hiện trên màn hình. Chọn một trong các từ khóa gợi ý vừa xuất hiện.

File của bạn

Sử dụng ứng dụng này để truy cập tất cả các loại file lưu trữ trong thiết bị, bao gồm cả hình ảnh, video, bài hát và các đoạn âm thanh.

Chạm vào **File của bạn** trên màn hình Ứng dụng.

Xem các file

Chọn một thư mục để mở. Để trở lại thư mục mẹ, chạm vào . Để trở về thư mục gốc, chạm vào .

Trong một thư mục, chạm vào , sau đó sử dụng một trong các tùy chọn sau đây:

- **Tạo thư mục**: Tạo một thư mục.
- **Tìm kiếm**: Tìm kiếm các file.
- **Hiển thị theo**: Thay đổi chế độ xem.
- **Sắp xếp theo**: Sắp xếp file hoặc thư mục.
- **Cài đặt**: Thay đổi cài đặt quản lý file.
- **Chọn tất cả**: Chọn tất cả các file để cùng lúc áp dụng một tùy chọn.

Thêm phím tắt đến các thư mục

Thêm phím tắt của thư mục thường sử dụng vào thư mục gốc. Chạm vào → **Thêm phím tắt**, nhập tên phím tắt, chọn một thư mục, sau đó chạm vào **Xong**.

Tải về

Sử dụng ứng dụng này để xem các file đã tải về thông qua các ứng dụng.

Chạm vào **Tải về** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để xem các file tải về từ Internet, chạm vào **Tải xuống từ Internet**, nếu không, chạm vào **Các tải xuống khác** để xem các file tải về từ các ứng dụng khác, chẳng hạn như **Email**.

Chọn file để mở bằng ứng dụng phù hợp.

Di chuyển & nội bộ

Bản đồ

Sử dụng ứng dụng này để xác định vị trí thiết bị, tìm kiếm địa điểm hoặc tìm đường đi.

Chạm vào **Bản đồ** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Xem bản đồ

Cuộn theo bất kỳ hướng nào để xem một địa điểm hoặc tìm đường.

Để phóng to hoặc thu nhỏ bản đồ, tách hai ngón tay trên màn hình để phóng to và chụm lại để thu nhỏ.

Để sử dụng nhiều lớp gồm hình ảnh vệ tinh, thông tin giao thông và nhiều hơn thế, chạm vào .

Tìm kiếm địa điểm

Chạm vào , nhập địa chỉ, sau đó chạm vào . Chọn địa điểm để xem thông tin chi tiết về địa điểm đó. Để tìm các địa điểm gần cạnh, chạm vào .

Một khi đã tìm được địa điểm, chạm vào và sử dụng một trong các chức năng sau:

- **Xóa khỏi Bản đồ**: Xóa bản đồ.
- **Cho phép ngoại tuyến**: Lưu bản đồ khu vực đã xác định để xem ngoại tuyến.
- **Lớp**: Sử dụng nhiều lớp gồm hình ảnh vệ tinh, thông tin giao thông và nhiều hơn thế.
- **Cài đặt**: Thay đổi cài đặt bản đồ.
- **Trợ giúp**: Xem thông tin sử dụng bản đồ.

Để xem địa điểm hiện tại, chạm vào .

Tìm chỉ đường đến một điểm

1 Chạm vào .

2 Chạm vào , sau đó chọn phương pháp nhập điểm khởi đầu và kết thúc:

- **Vị trí hiện tại của tôi**: Sử dụng vị trí hiện tại làm điểm khởi đầu.
- **Danh sách Liên hệ**: Chọn từ danh sách số liên lạc.
- **Điểm trên bản đồ**: Xác định bằng cách chạm vào bản đồ.
- **Địa điểm của tôi**: Chọn từ danh sách các địa điểm yêu thích.

3 Chọn phương thức di chuyển, chẳng hạn như lái xe, giao thông công cộng hoặc đi bộ, sau đó chạm vào **TÌM CHỈ ĐƯỜNG**.

4 Chọn một trong những tuyến đường xuất hiện, sau đó chạm vào **CHẾ ĐỘ XEM BẢN ĐỒ** để xem chi tiết.

Địa phương

Sử dụng ứng dụng này để tìm kiếm các nhà hàng, các ngân hàng, điểm dừng xe buýt gần đó và nhiều hơn thế.

Chạm vào **Địa phương** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn danh mục địa điểm, sau đó chọn một địa điểm từ danh sách kết quả tìm kiếm.

- **Bản đồ**: Xác định địa điểm trên bản đồ.
- **Chỉ đường**: Tìm tuyến đường để đến địa điểm đó.
- **Gọi**: Gọi số điện thoại của địa điểm đó.

Để thêm loại địa điểm, chạm vào → **Thêm tìm kiếm** trên danh sách danh mục, nhập từ khóa tìm kiếm vào cửa sổ văn bản.

Latitude

Sử dụng ứng dụng này để chia sẻ thông tin địa điểm với bạn bè.

Chạm vào **Latitude** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để thêm bạn để chia sẻ thông tin địa điểm, chạm vào → **Chọn từ Danh sách liên hệ** hoặc **Thêm qua địa chỉ email**. Chọn một số liên lạc từ Danh bạ hoặc nhập địa chỉ email, sau đó chạm vào **Thêm bạn bè** để gửi lời mời. Một khi lời mời được chấp nhận, một trong hai bên có thể biết bên còn lại đang ở đâu.

Điều hướng

Sử dụng ứng dụng này để tìm đường đến một điểm đến.

Chạm vào **Điều hướng** trên màn hình Ứng dụng.

- Bản đồ điều hướng, vị trí hiện tại của bạn và dữ liệu điều hướng khác có thể khác với thông tin vị trí thực tế. Bạn phải luôn chú ý đến tình trạng đường xá, giao thông và bất kỳ nhân tố nào khác có thể ảnh hưởng đến quá trình lái xe của bạn. Tuân thủ mọi cảnh báo an toàn và quy định khi lái xe.
- Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Xác định điểm đến của bạn bằng cách sử dụng một trong các cách sau:

- Nói địa chỉ điểm đến.
- Nhập địa chỉ điểm đến.
- Chọn địa chỉ điểm đến từ danh sách số liên lạc.
- Chọn điểm đến từ danh sách các địa điểm đã đánh dấu sao.

Một khi đã tìm được tuyến đường đi, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để di chuyển đến đích.

Cài đặt

Thông tin về Cài đặt

Sử dụng ứng dụng này để cấu hình thiết bị, thiết lập các tùy chọn ứng dụng và thêm tài khoản.

Chạm vào **Cài đặt** trên màn hình Ứng dụng.

Wi-Fi

Kích hoạt tính năng Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi và truy cập mạng Internet hoặc các thiết bị mạng khác.

Để sử dụng các tùy chọn, chạm vào ☰.

- **Nâng cao**: Tùy chỉnh cài đặt Wi-Fi.
- **Phím push WPS**: Kết nối với mạng Wi-Fi bảo mật bằng phím WPS.
- **Mục WPS PIN**: Kết nối với mạng Wi-Fi bảo mật bằng mã PIN WPS.

Cài đặt chính sách về chế độ nghỉ của Wi-Fi

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Wi-Fi** → ☰ → **Nâng cao** → **Luôn bật Wi-Fi khi thiết bị nghỉ.**

Khi đã vào chế độ tiết kiệm pin, thiết bị sẽ tự động tắt kết nối Wi-Fi. Khi điều này xảy ra, thiết bị sẽ tự động truy cập mạng dữ liệu nếu thiết bị được thiết lập để sử dụng chúng. Điều này có thể khiến bạn phải chịu thêm phí truyền dữ liệu. Để tránh các hóa đơn thanh toán phí sử dụng dữ liệu, cài đặt tùy chọn này thành **Luôn luôn**.

Cài đặt thông báo mạng

Thiết bị có thể phát hiện các mạng Wi-Fi đang mở và hiển thị một biểu tượng trên thanh trạng thái để thông báo khi khả dụng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Wi-Fi** → ☰ → **Nâng cao** và đánh dấu vào **Thông báo mạng** để kích hoạt tính năng này.

Bluetooth

Kích hoạt tính năng Bluetooth để trao đổi thông tin trong khoảng cách ngắn.

Sử dụng dữ liệu

Theo dõi số lượng dữ liệu đã sử dụng và tùy chỉnh các thiết lập giới hạn.

- **Dữ liệu di động**: Cài đặt sử dụng các kết nối trên bất kỳ mạng di động nào.
- **Cài đặt giới hạn dữ liệu di động**: Thiết lập giới hạn sử dụng dữ liệu di động.
- **Chu kỳ sử dụng dữ liệu**: Nhập ngày thiết lập lại hàng tháng để theo dõi cách sử dụng dữ liệu của bạn.

Để có thêm nhiều lựa chọn, chạm vào .

- **Chuyển vùng dữ liệu**: Cài đặt sử dụng các kết nối khi bạn đang chuyển vùng dữ liệu.
- **Hạn chế dữ liệu dưới nền**: Cài đặt vô hiệu hóa đồng bộ dưới nền khi đang sử dụng mạng di động.
- **Tự động đồng bộ dữ liệu**: Cài đặt thiết bị tự động đồng bộ số liên lạc, lịch, email, trang hay dùng và dữ liệu hình ảnh của mạng xã hội.
- **Hiện sử dụng Wi-Fi**: Cài đặt hiển thị lượng sử dụng dữ liệu của bạn qua Wi-Fi.
- **Điểm truy cập di động**: Tìm kiếm và sử dụng mạng thiết bị di động của một thiết bị khác.

Nhiều cài đặt hơn

Tùy chỉnh cài đặt để kiểm soát các kết nối với thiết bị hoặc mạng khác.

Chế độ Máy bay

Chế độ này làm tắt mọi chức năng không dây trên thiết bị của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến.

Các mạng di động

- **Dữ liệu di động**: Sử dụng để cho phép chuyển gói các mạng dữ liệu trong các dịch vụ mạng.
- **Chuyển vùng dữ liệu**: Sử dụng thiết bị kết nối với mạng khác khi bạn đang chuyển vùng hoặc khi mạng nhà không khả dụng.
- **Điểm truy cập**: Thiết lập tên điểm truy cập (APN).
- **Chế độ mạng**: Chọn loại mạng.
- **Nhà cung cấp mạng**: Tìm mạng khả dụng và chọn mạng để chuyển vùng.

USB internet & điểm truy cập di động

- **Điểm truy cập Wi-Fi di động**: Sử dụng điểm truy cập Wi-Fi di động để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính hoặc thiết bị khác thông qua mạng Wi-Fi**.**
- **Kết nối USB internet**: Sử dụng kết nối USB internet để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính thông qua cổng USB. Khi đã kết nối với máy tính, thiết bị được sử dụng như một modem không dây dành cho máy tính.
- **Kết nối internet qua Bluetooth**: Sử dụng kết nối internet qua Bluetooth để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính thông qua Bluetooth.
- **Trợ giúp**: Tìm hiểu thêm về tính năng kết nối USB, Wi-Fi và Bluetooth**.**

VPN

Thiết lập và kết nối với các mạng riêng ảo (VPN).

NFC

- **NFC**: Kích hoạt tính năng NFC để đọc hoặc viết thẻ NFC có chứa thông tin.
- **Android Beam**: Sử dụng tính năng Android Beam để gửi dữ liệu, chẳng hạn như các website và địa chỉ liên lạc, cho những thiết bị có trang bị công nghệ NFC.

S Beam

Kích hoạt tính năng S Beam để gửi dữ liệu như âm nhạc, video, hình ảnh và các tài liệu, cho thiết bị có hỗ trợ NFC và Wi-Fi Direct.

Thiết bị ở gần

- **Chia sẻ file**: Kích hoạt tính năng chia sẻ đa phương tiện cho phép thiết bị được chứng nhận DLNA khác truy cập các file đa phương tiện trên thiết bị của bạn.
- **Nội dung được chia sẻ**: Cài đặt chia sẻ nội dung của bạn với thiết bị khác.
- **Tên thiết bị**: Nhập tên máy chủ đa phương tiện cho thiết bị của bạn.
- **Danh sách các thiết bị được phép**: Xem danh sách các thiết bị có thể truy cập vào thiết bị của bạn.
- **Danh sách thiết bị không được phép**: Xem danh sách thiết bị bị chặn truy cập vào thiết bị của bạn.
- **Tải xuống**: Chọn vị trí bộ nhớ để lưu các file đa phương tiện.
- **Tải lên từ thiết bị khác**: Cài đặt chấp nhận tải lên từ thiết bị khác.

AllShare Cast

Kích hoạt tính năng AllShare Cast và chia sẻ màn hình của bạn với người khác.

Kies qua Wi-Fi

Kết nối thiết bị với Samsung Kies qua mạng Wi-Fi.

Chế độ màn hình trang đầu

Chọn chế độ Màn hình chờ (cơ bản hoặc đơn giản).

Chế độ chặn

Chọn các tính năng và cài đặt thiết bị ẩn hoặc hiện các biểu tượng thông báo của những tính năng này trong khoảng thời gian được chỉ định.

Âm thanh

Thay đổi cài đặt đối với các chế độ âm thanh khác nhau trên thiết bị.

- **Âm lượng**: Điều chỉnh mức âm lượng nhạc chuông, nhạc và video, âm thanh hệ thống và thông báo.
- **Cường độ rung**: Điều chỉnh lực rung thông báo.
- **Nhạc chuông của thiết bị**: Chọn nhạc chuông báo cho bạn biết cuộc gọi đến.
- **Rung thiết bị**: Thêm hoặc lựa chọn một kiểu rung.
- **Thông báo mặc định**: Chọn nhạc chuông cho các sự kiện, như tin nhắn đến, cuộc gọi nhỡ và chuông báo.
- **Rung khi đổ chuông**: Cài đặt thiết bị rung và phát nhạc chuông khi có cuộc gọi đến.
- **Âm thanh bàn phím**: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi bạn chạm vào các phím trên bàn phím.
- **Âm thanh cảm ứng**: Cài đặt thiết bị phát âm khi chọn một ứng dụng hoặc tùy chọn trên màn hình cảm ứng.
- **Âm thanh khóa màn hình**: Cài đặt thiết bị phát âm khi khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.
- **Phản hồi xúc giác**: Cài đặt thiết bị rung khi chạm vào các phím cảm ứng.

Màn hình

Thay đổi cài đặt hiển thị.

- **Màn hình nền**:
  - **Màn hình chờ**: Chọn ảnh nền cho Màn hình chính.
  - **Màn hình khóa**: Chọn hình nền cho màn hình khóa.
  - **Màn hình chờ và màn hình khóa**: Chọn hình nền cho Màn hình chính và màn hình khóa.
- **Đèn LED thông báo**:
  - **Đang sạc**: Cài đặt bật đèn thông báo trong khi bạn đang sạc pin.
  - **Pin yếu**: Cài đặt bật đèn thông báo khi pin yếu.
  - **Thông báo**: Cài đặt bật đèn thông báo khi có cuộc gọi nhỡ, tin nhắn hoặc thông báo.
  - **Ghi âm thoại**: Cài đặt bật đèn thông báo khi bạn ghi âm các ghi chú thoại.

- **Bảng thông báo**: Tuỳ chỉnh các mục xuất hiện trên bảng thông báo.
- **Đa cửa sổ**: Cài đặt để sử dụng Nhiều cửa sổ.
- **Trang cửa bạn**: Cài đặt thiết bị mở các trang theo ngữ cảnh dựa vào thao tác của bạn.
- **Chế độ màn hình**: Chọn một chế độ màn hình.
  - **Sống động**: Sử dụng chế độ này để làm cho tông màn hình sống động hơn.
  - **Chuẩn**: Sử dụng chế độ này cho môi trường xung quanh bình thường.
  - **Tự nhiên**: Sử dụng chế độ này để làm cho tông màn hình xuất hiện tương tự như TV.
  - **Phim**: Sử dụng chế độ này cho môi trường xung quanh mờ, chẳng hạn như trong một phòng tối.
- **Độ sáng**: Cài đặt độ sáng của màn hình.
- **Tự động xoay màn hình**: Cài đặt nội dung tự động xoay khi thiết bị được bật.
- **Thời gian sáng màn hình**: Cài đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Xoay thông minh**: Cài đặt giao diện không xoay theo định hướng khuôn mặt của bạn.
- **Nghỉ thông minh**: Cài đặt màn hình luôn bật trong khi bạn đang nhìn vào màn hình.
- **Kiểu chữ**: Đổi kiểu chữ văn bản hiển thị.
- **Kích thước font**: Thay đổi kích thước font.
- **T.gian sáng phím cảm ứng**: Thiết lập thời gian cho đèn nền phím cảm ứng.
- **Hiển thị phần trăm pin**: Cài đặt xem thời gian sử dụng pin còn lại.
- **Tự động điều chỉnh âm thanh màn hình**: Cài đặt tiết kiệm pin bằng cách điều chỉnh độ sáng màn hình.

Bộ nhớ

Xem thông tin bộ nhớ thiết bị và thẻ nhớ hoặc định dạng thẻ nhớ.

Định dạng thẻ nhớ sẽ xóa vĩnh viễn mọi dữ liệu trong thẻ.

Dung lượng khả dụng thực tế bộ nhớ trong nhỏ hơn so với dung lượng hiển thị vì hệ điều hành và các ứng dụng mặc định đã chiếm một phần bộ nhớ.

Chế độ tiết kiệm pin

Bật chế độ tiết kiệm pin và thay đổi cài đặt của chế độ tiết kiệm pin.

- **Tiết kiệm pin CPU**: Cài đặt thiết bị hạn chế sử dụng một số tài nguyên hệ thống.
- **Tiết kiệm pin màn hình**: Cài đặt thiết bị giảm độ sáng màn hình hiển thị.
- **Màu nền**: Cài đặt thiết bị giảm độ sáng màu nền của email và Internet.
- **Tắt phản hồi xúc giác**: Cài đặt thiết bị tắt chế độ rung khi chạm vào các phím.
- **Tìm hiểu về chế độ tiết kiệm pin**: Khám phá cách giảm mức tiêu thụ pin.

Pin

Xem mức pin tiêu thụ bởi thiết bị.

Quản lý ứng dụng

Xem và quản lý các ứng dụng trên thiết bị.

Dịch vụ định vị

- **Sử dụng mạng không dây**: Cài đặt sử dụng Wi-Fi và/hoặc mạng di động để xác định vị trí hiện tại.
- **Sử dụng vệ tinh GPS**: Cài đặt sử dụng vệ tinh GPS để xác định vị trí hiện tại.
- **Vị trí và Tìm kiếm Google**: Cài đặt sử dụng vị trí hiện tại của bạn để tìm kiếm trên Google và các dịch vụ khác của Google.

Màn hình khóa

Thay đổi cài đặt để bảo vệ thiết bị.

- **Khóa màn hình**: Bật tính năng khóa màn hình.
- **Tùy chọn màn hình khóa**: Thay đổi các thiết lập của màn hình khóa. Các thiết lập này chỉ được áp dụng khi bạn thiết lập tùy chọn khóa kiểu vuốt gương.
  - **Phím tắt**: Cài đặt hiển thị và chỉnh sửa các phím tắt ứng dụng trên màn hình khóa.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

  - **Nhãn dán thông tin**: Cài đặt hiển thị tin tức hoặc thông tin chứng khoán trên màn hình khóa.
  - **Đồng hồ**: Cài đặt hiển thị đồng hồ trên màn hình khóa.
  - **Đồng hồ kép**: Cài đặt hiển thị đồng hồ kép trên màn hình khóa.
  - **Thời tiết**: Cài đặt để hiển thị thông tin thời tiết trên màn hình khóa và thay đổi các cài đặt để hiển thị thời tiết.
  - **Hiệu ứng gợn sóng**: Cài đặt hiển thị hiệu ứng gợn sóng trên màn hình khóa.
  - **Hiệu ứng mực**: Thay đổi màu sắc cho hiệu ứng mực.
  - **Trợ giúp**: Cài đặt hiển thị văn bản trợ giúp trên màn hình khóa.
  - **Truy cập nhanh máy ảnh**: Thiết lập thiết bị khởi động máy ảnh bằng cách nhấn và giữ màn hình và xoay thiết bị trong khi màn hình bị khóa.
  - **Đánh thức ở màn hình khóa**: Cài đặt thiết bị nhận dạng lệnh đánh thức của bạn khi màn hình bị khóa.
  - **Đặt lệnh đánh thức**: Đặt lệnh đánh thức để khởi động **S Voice** hoặc thực hiện một chức năng đã chỉ định.
- **Popup Note on lock screen**: Cài đặt để khởi động S Note khi bạn chạm đúp vào màn hình khóa với nút S Pen được nhấn.
- **Thông tin người sở hữu**: Nhập thông tin sẽ hiển thị trên màn hình khóa.

Bảo mật

Thay đổi cài đặt bảo mật thiết bị và thẻ SIM hoặc USIM.

- **Mã hóa thiết bị**: Cài đặt mật khẩu để mật mã hóa dữ liệu lưu trên thiết bị. Bạn phải nhập mật khẩu mỗi khi bật thiết bị.

  Sạc pin trước khi kích hoạt cài đặt này bởi vì có thể mất hơn một giờ để mật mã hóa dữ liệu của bạn.

- **Mã hóa thẻ SD ngoài**:
  - **Mã hóa**: Cài đặt mật mã hóa các file khi bạn lưu vào thẻ nhớ.
  - **Mật mã hóa đầy đủ**: Cài đặt mật mã hóa tất cả các file trên thẻ nhớ.
  - **Ngoại trừ các file đa phương tiện**: Cài đặt mật mã hóa tất cả các file trên thẻ nhớ, ngoại trừ các file đa phương tiện.

  Nếu bạn thiết lập lại thiết bị về mặc định ban đầu của nhà máy với cài đặt này đang được bật, thiết bị sẽ không thể đọc các file được mật mã hóa của bạn. Tắt cài đặt này trước khi thiết lập lại thiết bị.

- **Điều khiển từ xa**: Cài đặt cho phép điều khiển từ xa thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp bằng mạng Internet. Để sử dụng tính năng này, bạn phải đăng nhập vào tài khoản Samsung của bạn.
  - **Thêm tài khoản**: Thêm hoặc xem tài khoản Samsung của bạn.
  - **Sử dụng mạng không dây**: Cài đặt cho phép thu thập dữ liệu vị trí và xác định vị trí của thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp của bạn bằng mạng Wi-Fi và mạng di động.
- **Cảnh báo đổi SIM**: Kích hoạt tính năng Tìm điện thoại của bạn.
- **Trang web tìm điện thoại**: Truy cập trang web SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Bạn có thể theo dõi và kiểm soát thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp của bạn trên trang web SamsungDive.
- **Cài đặt khóa SIM**:
  - **Khóa thẻ SIM**: Bật hoặc tắt tính năng khóa mã PIN để yêu cầu mã PIN trước khi sử dụng thiết bị.
  - **Thay đổi mã PIN của SIM**: Đổi mã PIN sử dụng để truy cập dữ liệu trong SIM hoặc USIM.
- **Làm cho mật mã nhìn thấy được**: Theo mặc định, thiết bị ẩn mật khẩu để bảo mật. Cài đặt thiết bị hiển thị mật mã khi bạn nhập.

- **Trình quản lý thiết bị**: Xem trình quản lý thiết bị đã cài đặt trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cho phép trình quản lý thiết bị áp dụng các chính sách mới cho thiết bị.
- **Không rõ nguồn gốc**: Chọn để cài đặt các ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào. Nếu không chọn mục này, bạn chỉ tải được các ứng dụng từ **CH Play**.
- **Chứng danh tin cậy**: Sử dụng các chứng chỉ và thông tin ủy nhiệm để đảm bảo an toàn khi sử dụng các ứng dụng khác nhau.
- **Cài đặt từ bộ nhớ t/bị**: Cài đặt chứng chỉ được mật mã hóa lưu trữ trên bộ nhớ trong USB.
- **Xóa chứng danh**: Xóa nội dung chứng danh khỏi thiết bị và đặt lại mật mã.

Thao tác một tay

Kích hoạt chế độ thao tác bằng một tay để tiện sử dụng thiết bị bằng một tay.

Ngôn ngữ và bàn phím

Thay đổi thiết lập để nhập văn bản.

Ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả các menu và ứng dụng.

Mặc định

Chọn loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.

Bàn phím Samsung

Để thay đổi cài đặt bàn phím Samsung, chạm vào ⚙.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- **Loại bàn phím dọc**: Thay đổi cấu trúc bàn phím.
- **Ngôn ngữ nhập**: Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.
- **Tiên đoán văn bản**: Bật chế độ tiên đoán văn bản để đoán chữ theo văn bản nhập và hiển thị gợi ý từ. Bạn cũng có thể tùy chỉnh cài đặt dự đoán từ.
- **Nhập liên tục**: Cài đặt nhập văn bản bằng cách quét trên bàn phím.
- **Điều khiển con trỏ**: Bật hoặc tắt tính năng điều khiển bàn phím thông minh di chuyển con trỏ bằng cách cuộn trên bàn phím.
- **Phát hiện bút**: Cài đặt thiết bị mở cửa sổ viết tay khi bạn chạm vào cửa sổ bằng S Pen.
- **Thao tác một tay**: Cài đặt bàn phím xuất hiện ở một trong hai đầu màn hình để thuận tiện khi nhập văn bản bằng một tay.
- **Viết tay**: Tùy chỉnh cài đặt cho chế độ viết tay, như thời gian nhận dạng, độ dày nét bút hoặc màu bút.
- **Nâng cao**:
  - **Tự động viết hoa**: Cài đặt thiết bị tự động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi hoặc dấu cảm thán.
  - **Tự động chấm câu**: Cài đặt thiết bị chèn dấu chấm câu khi bạn chạm hai lần vào thanh khoảng cách.
  - **Xem trước ký tự**: Cài đặt thiết bị hiển thị hình ảnh lớn của mỗi chữ bạn chạm vào.
  - **Rung khi chạm phím**: Cài đặt thiết bị rung khi chạm vào một phím.
  - **Âm thanh khi chạm phím**: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi chạm vào một phím.
- **Hướng dẫn**: Tìm hiểu cách nhập văn bản với bàn phím Samsung.
- **Đặt lại các cài đặt**: Khôi phục cài đặt bàn phím Samsung.

Nhập giọng nói của Google

Để thay đổi cài đặt nhập giọng nói, chạm vào ⚙.

- **Chọn ngôn ngữ nhập**: Chọn ngôn ngữ đầu vào để nhập văn bản.
- **Chặn các từ xúc phạm**: Cài đặt chặn thiết bị nhận dạng lời nói xúc phạm khi nhập giọng nói.
- **Tải xuống nhận dạng giọng nói khi ngoại tuyến**: Tải về và cài đặt dữ liệu ngôn ngữ để nhập giọng nói khi ngoại tuyến.

Tìm kiếm bằng giọng nói

- **Ngôn ngữ**: Chọn ngôn ngữ nhận dạng giọng nói.
- **Đầu ra bằng giọng nói**: Cài đặt thiết bị cung cấp thông tin phản hồi bằng giọng nói để báo bạn về hành động hiện tại.
- **Chặn các từ xúc phạm**: Ẩn các từ xúc phạm khỏi kết quả tìm kiếm bằng giọng nói.
- **Tải xuống nhận dạng giọng nói khi ngoại tuyến**: Tải về và cài đặt dữ liệu ngôn ngữ để nhập giọng nói khi ngoại tuyến.

Ngõ ra văn bản-giọng nói

- **Bộ máy TTS ưa thích**: Chọn một công cụ tổng hợp giọng nói. Để thay đổi cài đặt máy tổng hợp giọng nói, chạm vào ⚙.
- **Tốc độ nói**: Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp lời nói.
- **Nghe ví dụ**: Nghe một đoạn văn bản được đọc làm ví dụ.
- **Chế độ Lái xe**: Kích hoạt chế độ lái xe để cài đặt thiết bị đọc to nội dung và xác định các ứng dụng sẽ sử dụng khi ở chế độ lái xe.

Tốc độ con trỏ

Điều chỉnh tốc độ con trỏ chuột hoặc trackpad kết nối với thiết bị của bạn.

Cloud

Thay đổi cài đặt đồng bộ hoá dữ liệu hoặc file với kho lưu trữ đám mây trong tài khoản Samsung hoặc Dropbox của bạn.

Sao lưu và khôi phục

Thay đổi cài đặt quản lý các thiết lập và dữ liệu.

- **Sao lưu dữ liệu của bạn**: Cài đặt sao lưu các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng sang máy chủ Google.
- **Tài khoản sao lưu**: Cài đặt hoặc chỉnh sửa tài khoản sao lưu Google của bạn.
- **Tự động khôi phục**: Cài đặt thiết bị khôi phục các cài đặt và dữ liệu của các ứng dụng khi chúng được cài đặt lại vào thiết bị.
- **Khôi phục cài đặt gốc**: Khôi phụ cài đặt của bạn về các giá trị mặc định của nhà sản xuất và xóa toàn bộ dữ liệu.

Thêm tài khoản

Thêm tài khoản email hoặc SNS.

Chuyển động

Kích hoạt tính năng chuyển động và thay đổi thiết lập nhận biết chuyển động.

- **Xem nhanh**: Cài đặt bật màn hình cảm ứng và hiển thị thông tin như thông báo, cuộc gọi nhỡ, tin nhắn mới, thời gian và ngày tháng, tình trạng thiết bị và nhiều hơn nữa bằng cách di chuyển bàn tay của bạn qua cảm biến ở phía trên cùng màn hình.
- **Gọi trực tiếp**: Cài đặt thực hiện cuộc gọi thoại bằng cách nhấc và cầm thiết bị gần tai trong khi xem cuộc gọi, tin nhắn hoặc thông tin số liên lạc.

- **Cảnh báo thông minh**: Cài đặt thiết bị báo cho bạn nếu bạn có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới khi bạn cầm thiết bị lên.
- **Chạm hai lần để chuyển lên đầu danh sách**: Cài đặt di chuyển đến đầu danh sách số liên lạc hoặc thư điện tử khi bạn chạm hai lần vào thiết bị.
- **Nghiêng để thu/phóng**: Cài đặt phóng to hoặc thu nhỏ khi đang xem hình ảnh trong **Bộ sưu tập** hoặc khi đang duyệt website khi bạn chạm và giữ hai điểm trên màn hình bằng hai ngón tay sau đó nghiêng thiết bị về sau hoặc tới trước.
- **Lắc để di chuyển biểu tượng**: Cài đặt di chuyển một biểu tượng sang trang khác khi chạm và giữ biểu tượng đó sau đó di chuyển thiết bị sang trái hoặc phải.
- **Lắc để xem ảnh**: Cài đặt di chuyển trên một hình ảnh bằng cách di chuyển thiết bị theo bất kỳ hướng nào khi hình ảnh được phóng to.
- **Lắc để cập nhật**: Cài đặt thiết bị tìm thiết bị Bluetooth bằng cách lắc thiết bị.
- **Lật úp để tắt âm thanh**: Cài đặt tắt tiếng cuộc gọi đến, báo thức, nhạc và đài FM bằng cách lật úp thiết bị xuống.
- **Cài đặt chuyên sâu**:
  - **Xem nhanh**: Chọn các biểu tượng sẽ hiển thị trên màn hình nháy mắt nhanh khi bạn di chuyển bàn tay qua cảm biến Tiệm cận/Ánh sáng.
  - **Cân chỉnh hướng**: Cân chỉnh con quay hồi chuyển để thiết bị có thể nhận dạn đúng hướng xoay.

    - Đặt thiết bị trên một mặt phẳng ổn định khi cân chỉnh. Quá trình cân chỉnh có thể bị thất bại nếu thiết bị rung hoặc di chuyển.
    - Cân chỉnh con quay hồi chuyển khi bạn có chuyển động trôi hoặc chuyển động không mong muốn khi sử dụng chuyển động nghiêng hoặc lắc hoặc khi chơi các trò chơi có sử dụng chuyển động.

  - **Cài đặt độ nhạy**: Điều chỉnh tốc độ phản ứng đối với mỗi chuyển động.
- **Tìm hiểu về chuyển động**: Xem hướng dẫn điều khiển các chuyển động.
- **Vuốt lòng bàn tay để chụp**: Cài đặt chụp ảnh màn hình khi bạn quét bàn tay sang trái hoặc phải trên màn hình.
- **Chạm lòng bàn tay để tắt âm/tạm dừng**: Cài đặt tạm ngưng phát đa phương tiện hoặc tắt âm đài FM khi bạn chạm vào lòng bàn tay vào màn hình.
- **Tìm hiểu về chuyển động tay**: Xem hướng dẫn điều khiển các chuyển động tay.

S Pen

Thay đổi cài đặt sử dụng S Pen.

- **Tay thuận**: Chọn tay sử dụng để viết nhằm cải thiện việc nhập bằng S Pen.
- **Âm thanh khi lắp/tháo bút**: Cài đặt thiết bị phát ra âm thanh khi S Pen được lắp vào hoặc kéo ra khỏi khe.
- **Open Popup Note**: Cài đặt khởi động ghi chú nhanh khi S Pen được tháo khỏi thiết bị.
- **Tiết kiệm pin**: Cài đặt màn hình không phản ứng khi lắp hoặc tháo S Pen.
- **Quản lý S Pen**: Cài đặt thiết bị để hiển thị một cảnh báo hiện ra và phát ra âm thanh nếu di chuyển thiết bị mà chưa gắn bút.
- **Thao tác không chạm**: Cài đặt hiển thị con trỏ S Pen khi S Pen đang cảm ứng trên màn hình.
- **Âm thanh và phản hồi xúc giác**: Cài đặt thiết bị phát ra âm thanh và rung khi lướt trên các tập tin, đối tượng, hoặc tùy chọn.
- **Cài đặt Lệnh nhanh**: Cấu hình thiết lập dành cho tính năng lệnh nhanh.
- **Trợ giúp S Pen**: Truy cập thông tin trợ giúp để sử dụng S Pen.

Phụ kiện

Thay đổi cài đặt phụ kiện.

- **Âm thanh của dock**: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi thiết bị của bạn kết nối với hoặc ngắt kết nối khỏi bộ dock trên máy tính để bàn.
- **Chế độ ngõ ra âm thanh**: Cài đặt sử dụng loa trên bộ dock khi thiết bị kết nối với bộ dock trên máy tính để bàn.
- **Hiển thị màn hình chờ**: Cài đặt thiết bị hiển thị đồng hồ bàn khi thiết bị kết nối với bộ dock trên máy tính để bàn.
- **Ngõ ra âm thanh**: Chọn một định dạng âm thanh đầu ra để sử dụng khi kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị HDMI. Một số thiết bị có thể không hỗ trợ thiết lập âm thanh vòm.

Thời gian

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để kiểm soát hiển thị ngày và thời gian trên thiết bị.

Nếu hết pin hoàn toàn hoặc bị tháo khỏi thiết bị, thời gian sẽ bị thiết lập lại.

- **Thời gian tự động**: Tự động cập nhật thời gian khi di chuyển qua các múi giờ.
- **Cài đặt ngày**: Cài đặt thủ công ngày hiện tại.
- **Cài đặt thời gian**: Cài đặt thủ công thời gian hiện tại.
- **Múi giờ tự động**: Cài đặt nhận thông tin múi giờ từ mạng khi bạn di chuyển qua các múi giờ.
- **Chọn múi giờ**: Cài đặt múi giờ địa phương.
- **Dùng định dạng 24 giờ**: Hiển thị thời gian theo định dạng 24 giờ.
- **Chọn định dạng ngày**: Chọn một định dạng ngày.

Hỗ trợ

Các dịch vụ hỗ trợ là các tính năng đặc biệt dành cho người mắc các khuyết tật nào đó. Truy cập và thông báo cài đặt sau để cải thiện khả năng hỗ trợ thiết bị.

- **Tự động xoay màn hình**: Cài đặt giao diện tự động xoay khi bạn xoay thiết bị.
- **Thời gian sáng màn hình**: Cài đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Đọc mật mã**: Cài đặt thiết bị đọc to mật khẩu bạn nhập vào bằng Talkback.
- **Trả lời/kết thúc cuộc gọi**:
  - **Phím trả lời**: Cài đặt thiết bị trả lời cuộc gọi đến khi nhấn phím Trang chính.
  - **Phím nguồn kết thúc cuộc gọi**: Cài đặt thiết bị kết thúc cuộc gọi khi nhấn phím Nguồn.
- **Lối tắt trợ năng**: Thêm phím tắt dẫn đến **Hỗ trợ** trên menu nhanh xuất hiện khi bạn nhấn và giữ phím Nguồn.

- **TalkBack**: Kích hoạt Talkback, giúp có phản hồi bằng giọng nói.
- **Kích thước font**: Thay đổi kích thước font.
- **Màu âm bản**: Đảo ngược màu sắc hiển thị để tăng khả năng hiển thị.
- **Ngõ ra văn bản-giọng nói**:
  - **Bộ máy TTS ưa thích**: Chọn một công cụ tổng hợp giọng nói. Để thay đổi cài đặt máy tổng hợp giọng nói, chạm vào ⚙.
  - **Tốc độ nói**: Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp lời nói.
  - **Nghe ví dụ**: Nghe một đoạn văn bản được đọc làm ví dụ.
  - **Chế độ Lái xe**: Kích hoạt chế độ lái xe để cài đặt thiết bị đọc to nội dung và xác định các ứng dụng sẽ sử dụng khi ở chế độ lái xe.
- **Nâng cao khả năng truy cập web**: Cài đặt ứng dung cài đặt kịch bản web để nội dung trang web của họ dễ tiếp cận hơn.
- **Cân bằng âm thanh**: Điều chỉnh cân bằng âm thanh khi sử dụng tai nghe kép.
- **Âm thanh mono**: Bật âm thanh mono khi nghe âm thanh bằng một tai nghe.
- **Tắt mọi âm thanh**: Tắt tiếng mọi âm thanh của thiết bị.
- **Flash thông báo**: Cài đặt đèn flash nhấp nháy khi có cuộc gọi đến, tin nhắn mới hoặc thông báo.
- **Độ trễ của việc chạm và giữ**: Thiết lập thời gian nhận diện thao tác chạm và giữ trên màn hình.

Cài đặt cho người phát triển

Thay đổi cài đặt lập trình ứng dụng.

- **Mật mã dự phòng trên máy tính để bàn**: Cài đặt mật mã bảo vệ dữ liệu sao lưu của bạn.
- **Bật màn hình**: Cài đặt màn hình vẫn bật khi bạn đang sạc pin.
- **Bảo vệ thẻ SD**: Cài đặt yêu cầu xác nhận khi đọc dữ liệu từ thẻ nhớ.
- **Chế độ USB debug**: Bật chế độ USB debug để kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB.
- **Cho phép các vị trí giả**: Cho phép các vị trí giả và thông tin dịch vụ được gửi đến dịch vụ Quản lý Địa điểm để kiểm tra.
- **Chọn ứng dụng để được gỡ lỗi**: Chọn ứng dụng để gỡ lỗi và ngăn chặn các lỗi khi bạn tạm ngưng gỡ lỗi.

- **Chờ bộ gỡ lỗi**: Cài đặt không để các ứng dụng được chọn tải cho đến khi các trình gỡ lỗi sẵn sàng.
- **Hiện cảm ứng**: Cài đặt hiển thị con trỏ khi bạn chạm vào màn hình.
- **Hiện vị trí con trỏ**: Cài đặt hiển thị tọa độ và các dấu vết con trỏ khi bạn chạm vào màn hình.
- **Hiển thị các đường ranh giới bố trí**: Cài đặt hiển thị ranh giới.
- **Hiển thị các cập nhật dạng xem bộ xử lý đồ họa (GPU)**: Cài đặt phát sáng tại các vùng trên màn hình khi chúng được cập nhật bằng GPU.
- **Hiển thị cập nhật màn hình**: Cài đặt phát sáng tại các vùng trên màn hình khi chúng được cập nhật.
- **Tỉ lệ hoạt ảnh cửa sổ**: Chọn tốc độ mở và đóng các cửa sổ phóng ra.
- **Tỉ lệ hoạt ảnh chuyển tiếp**: Chọn tốc độ chuyển đổi giữa các màn hình.
- **Tỉ lệ thời gian của bộ hiệu ứng động**: Chọn thời gian cửa sổ phóng ra hiển thị trong bao lâu.
- **Tắt chồng lấp phần cứng**: Cài đặt ẩn lớp chồng lấp phần cứng.
- **Buộc tái tạo GPU**: Cài đặt sử dụng tính năng tăng tốc phần cứng 2D để cải thiện hiệu suất đồ họa.
- **Chế độ nghiêm ngặt**: Cài đặt thiết bị phát sáng trên màn hình khi các ứng dụng hoạt động trong một thời gian dài.
- **Hiện tiêu thụ CPU**: Cài đặt liệt kê tất cả các tiến trình đang hoạt động.
- **GPU đang thể hiện hồ sơ**: Cài đặt kiểm tra thời gian tái tạo GPU.
- **Bật dấu vết**: Cài đặt theo dấu hoạt động của ứng dụng và hệ thống.
- **Không giữ các hoạt động**: Cài đặt kết thúc một ứng dụng đang chạy khi bạn khởi động một ứng dụng mới.
- **Giới hạn các xử lý nền**: Cài đặt giới hạn số lượng các xử lý có thể chạy trong nền.
- **Hiện mọi ANR**: Cài đặt thiết bị cảnh báo bạn về các ứng dụng không có phản hồi đang chạy trong nền.

Thông tin thiết bị

Truy cập thông tin thiết bị và cập nhật phần mềm thiết bị.

Xử lý sự cố

Khi bật thiết bị hoặc trong khi đang sử dụng thiết bị, thiết bị sẽ nhắc bạn nhập một trong các mã số sau:

- Mật mã: Khi bật chức năng khóa thiết bị, bạn phải nhập mật mã bạn đã đặt cho thiết bị.
- PIN: Khi sử dụng thiết bị lần đầu hoặc khi yêu cầu mã PIN được kích hoạt, bạn phải nhập mã PIN được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách sử dụng menu Khóa thẻ SIM.
- PUK: Thẻ SIM hoặc USIM của bạn bị khóa, thường là do bạn nhập sai mã PIN nhiều lần liền. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cấp.
- PIN2: Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc USIM. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thiết bị hiển thị thông báo lỗi mạng hoặc dịch vụ

- Khi bạn đang ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, bạn có thể bị mất sóng. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại.
- Bạn không thể truy cập một số tùy chọn mà không có thuê bao. Liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết thêm thông tin chi tiết.

Màn hình cảm ứng phản hồi chậm hoặc không chính xác

Nếu thiết bị có màn hình cảm ứng và màn hình cảm ứng không phản hồi ứng chính xác, hãy thử cách sau:

- Tháo mọi vỏ bảo vệ khỏi màn hình cảm ứng. Vỏ bảo vệ có thể khiến thiết bị không nhận dạng được các thao tác đầu vào và không nên sử dụng với thiết bị có màn hình cảm ứng.
- Đảm bảo tay của bạn sạch và khô khi chạm vào màn hình cảm ứng.
- Khởi động lại thiết bị để xóa lỗi phần mềm tạm thời.
- Đảm bảo phần mềm thiết bị của bạn đã nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
- Nếu màn hình cảm ứng bị trầy xước hoặc bị hỏng, hãy mang đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.

Thiết bị bị treo máy hoặc có lỗi nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị đơ hoặc treo máy, bạn có thể cần phải tắt các chương trình hoặc khởi động lại thiết bị để phục hồi chức năng cho thiết bị. Nếu thiết bị của bạn bị treo máy và không phản ứng, nhấn và giữ phím Nguồn trong 8-10 giây. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, thực hiện khôi phục lại cài đặt gốc. Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Sao lưu và khôi phục** → **Khôi phục cài đặt gốc** → **Đặt lại dữ liệu thiết bị** → **Xóa hết**.

Cuộc gọi bị ngắt

Khi bạn ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, bạn có thể bị mất kết nối mạng. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại.

Các cuộc gọi đi không kết nối được

- Đảm bảo bạn đã nhấn phím Quay số.
- Đảm bảo bạn đã truy cập đúng mạng di động.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại bạn đang quay.

Các cuộc gọi đi không kết nối được

- Bảo đảm đã bật thiết bị.
- Đảm bảo bạn đã truy cập đúng mạng di động.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại gọi đến.

Người khác không thể nghe bạn nói trong cuộc gọi

- Đảm bảo bạn không che micrô gắn trong.
- Đảm bảo micrô gần miệng của bạn.
- Nếu sử dụng tai nghe, đảm bảo kết nối đúng cách.

Chất lượng âm thanh kém

- Đảm bảo bạn không chắn ăng-ten bên trong của thiết bị.
- Khi bạn đang ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, bạn có thể bị mất sóng. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại.

Không kết nối được cuộc gọi khi quay số từ danh bạ

- Đảm bảo lưu đúng số điện thoại trong danh sách số liên lạc.
- Nhập lại và lưu số, nếu cần thiết.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại trong danh bạ.

Thiết bị kêu bíp và biểu tượng pin trống rỗng

Pin yếu. Sạc hoặc thay pin để tiếp tục sử dụng thiết bị.

Pin không sạc đúng cách hoặc thiết bị tắt

- Các cực của pin có thể bị bẩn. Lau các chốt tiếp xúc màu vàng bằng miếng vải sạch và mềm sau đó thử sạc lại.
- Nếu hoàn toàn không sạc được pin, vứt bỏ pin cũ đúng cách và thay pin mới (tham khảo các quy định của địa phương để được hướng dẫn loại thải thích hợp).

Thiết bị của bạn bị nóng khi chạm vào

Khi bạn sử dụng các ứng dụng cần nhiều điện năng hoặc sử dụng các ứng dụng trên thiết bị trong một thời gian dài, thiết bị của bạn có thể cảm thấy nóng khi chạm vào. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị.

Thông báo lỗi xuất hiện khi mở camera

Thiết bị Samsung của bạn phải có đủ bộ nhớ khả dụng và pin để vận hành ứng dụng camera. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi mở camera, hãy thử cách sau:

- Sạc pin hoặc thay pin đã sạc đầy.
- Giải phóng bộ nhớ bằng cách chuyển các file vào máy vi tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Khởi động lại thiết bị. Nếu bạn vẫn còn gặp vấn đề với ứng dụng camera sau khi đã thử làm các hướng dẫn này, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo hành của Samsung.

Thông báo lỗi xuất hiện khi mở đài FM

Ứng dụng đài FM trên thiết bị Samsung của bạn sử dụng cáp tai nghe làm ăng-ten. Nếu không kết nối với tai nghe, đài FM không thể nhận được các đài phát thanh. Để sử dụng các đài FM, đầu tiên đảm bảo tai nghe đã được kết nối đúng cách. Tiếp theo, dò và lưu các đài phát thanh khả dụng.

Nếu bạn vẫn không thể sử dụng đài FM sau khi thực hiện các bước này, hãy thử truy cập vào kênh mong muốn bằng một máy thu thanh khác. Nếu bạn có thể nghe đài bằng máy thu khác, thiết bị của bạn có thể cần phải được đem đi bảo dưỡng. Liên hệ với Trung tâm Bảo hành của Samsung.

Thông báo lỗi xuất hiện khi mở các file nhạc

Một số file nhạc có thể không phát được trên thiết bị Samsung của bạn vì nhiều lý do. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi mở các file nhạc trên thiết bị của bạn, hãy thử cách sau:

- Giải phóng bộ nhớ bằng cách chuyển các file vào máy vi tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Đảm bảo rằng các file nhạc không thuộc dạng bảo hộ Quản lý tác quyền nội dung số (DRM). Nếu file thuộc dạng bảo hộ DRM, đảm bảo bạn có giấy phéphoặc bản quyền thích hợp để phát file.
- Đảm bảo thiết bị của bạn hỗ trợ loại file cần phát.

Không dò được thiết bị Bluetooth khác

- Đảm bảo đã bạt tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị của bạn.
- Đảm bảo bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị mà bạn muốn kết nối, nếu cần thiết.
- Đảm bảo thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth khác nằm trong phạm vi kết nối tối đa của Bluetooth (10 m).

Nếu các hướng dẫn trên không giúp giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo hành của Samsung.

Không thiết lập được kết nối khi bạn kết nối thiết bị với máy vi tính

- Đảm bảo cáp USB bạn đang sử dụng tương thích với thiết bị của bạn.
- Đảm bảo bạn có cài đặt và cập nhật các trình điều khiển thích hợp trên máy tính của bạn.
- Nếu bạn sử dụng Windows XP, đảm bảo bạn có cài đặt hệ điều hành Windows XP Service Pack 3 hoặc cao hơn trên máy vi tính của bạn.
- Đảm bảo bạn có cài đặt Samsung Kies 2.0 hoặc Windows Media Player 10 hoặc cao hơn trên máy vi tính của bạn.

Một khoảng hở nhỏ xuất hiện xung quanh bên ngoài của vỏ thiết bị

- Khoảng hở này là một tính năng sản xuất cần thiết và một số chuyển động lắc hoặc rung động nhỏ của các bộ phận có thể xảy ra.
- Theo thời gian, ma sát giữa các bộ phận có thể làm cho khoảng hở này rộng hơn.

Một số nội dung có thể khác so với thiết bị của bạn tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

www.samsung.com Vietnamese. 11/2012. Rev. 1.1